PHONAK
life is on

A Sonova brand

myRogerMic.

Gebrauchsanweisung – myRogerMic



Erste Schritte

Die myRogerMic App wurde von Sonova, dem weltweit führenden Unternehmen für Hörlösungen mit Sitz in Zürich in der Schweiz, entwickelt. Diese Gebrauchsanweisung beschreibt die Funktionen der App, die von Anwendern genutzt werden können.

Verwendungszweck

Mit der myRogerMic App können bestehende Roger On™ Funktionen ausgewählt, angepasst und gespeichert werden sowie Statusinformationen kabellos und mithilfe von bildlichen Darstellungen abgerufen werden.

ⓘ Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie die App verwenden, um von allen Möglichkeiten profitieren zu können.

ⓘ Für die Nutzung der App ist kein zusätzliches Training erforderlich.

⚠ **Kompatibilitätsprüfung:**
Zur Verwendung der myRogerMic App ist Phonak Roger On™ erforderlich.

- myRogerMic kann auf Bluetooth® Low-Energy (LE)-fähigen Smartphones mit iOS® ab Version 16 genutzt werden.
- Die App kann auf Android™ Geräten mit Google Mobile Services (GMS) Zertifizierung mit Bluetooth® 4.2 und Android™ OS 10.0 oder höher genutzt werden.

Die Bluetooth® Wortmarke und die Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc., jegliche Verwendung dieser Marken durch die Sonova AG erfolgt unter Lizenz.

iPhone ist eine Marke von Apple, Inc., eingetragen in den USA und in anderen Ländern.


Android ist eine Marke von Google, LLC.

iOS® ist eine eingetragene Marke oder Marke von Cisco Systems, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und bestimmten anderen Ländern.

Inhalt

Kurzübersicht 4
Installation von myRogerMic 5
Kopplung mit Roger On Gerät 6
Fehlerbehebung: Kopplung 7
Verbindungsprobleme mit Roger On Geräten beheben 9
Mikrofonmodus-Funktionen* 11
Fokussteuerung 12
Erstellung benutzerdefinierter Modi 16
Stereo-Modus 17
Hinzufügen, Auswählen und Entfernen von Roger On Geräten 19
MultiTalker Netzwerk 21
Weitere Funktionen 24
Wichtige Sicherheitshinweise 25
Symbolerklärung 26


Kurzübersicht

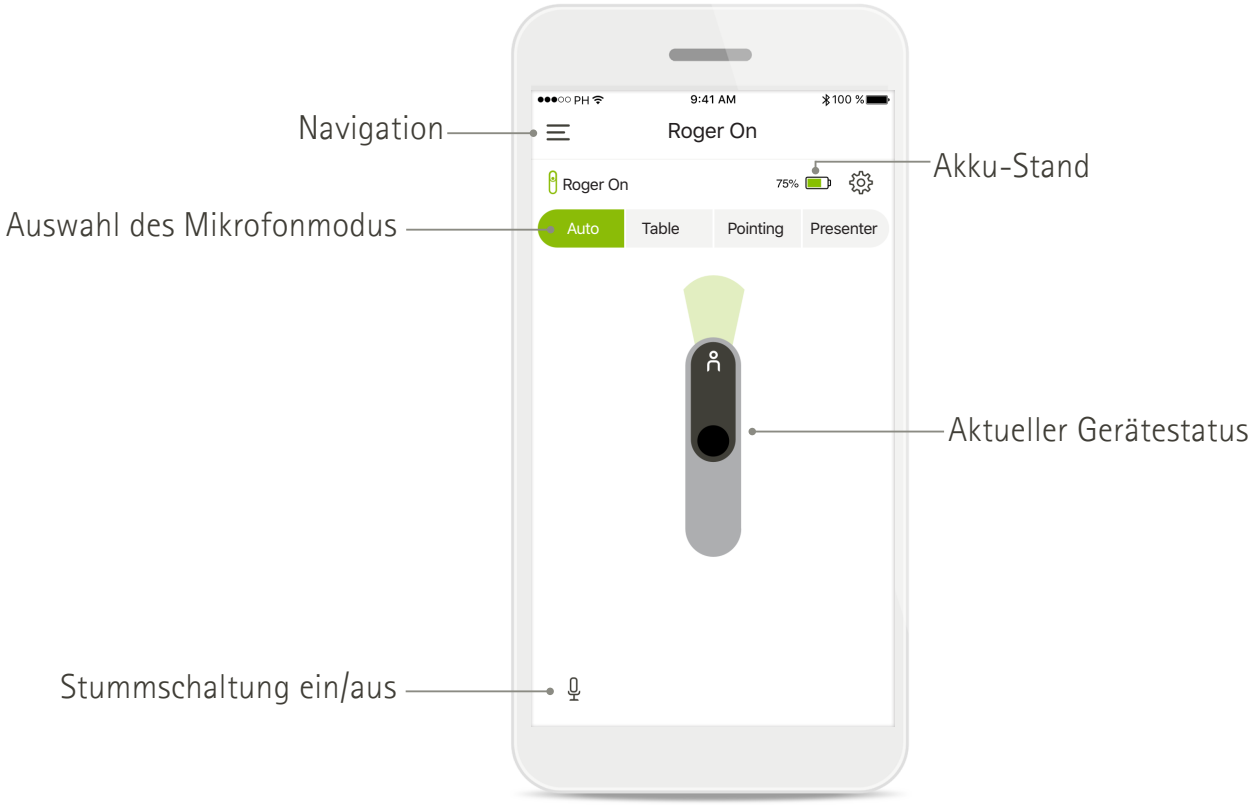




Installation von myRogerMic

- Verbinden Sie Ihr Smartphone über WLAN oder mobile Daten mit dem Internet.
- Schalten Sie auf Ihrem Smartphone Bluetooth® ein.
- Tippen Sie auf **Ich stimme zu**, wenn Sie anonymisierte Nutzungsdaten teilen möchten, oder auf **Nein, danke**, wenn Sie dies nicht wollen.

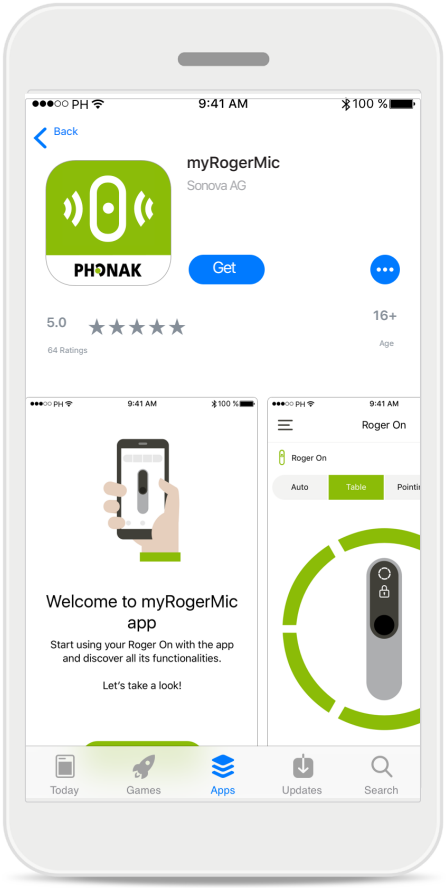

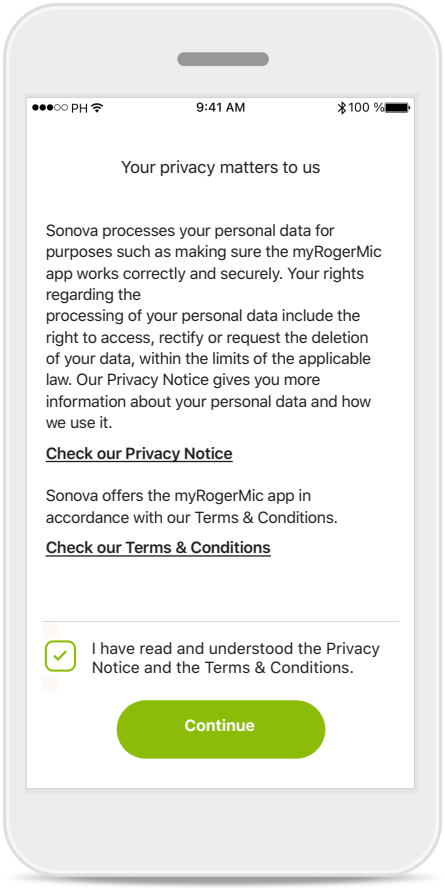

Download der myRogerMic App

Laden Sie die App im Store herunter. Öffnen Sie die myRogerMic App nach der Installation.

Öffnen der myRogerMic App

Öffnen Sie die App und tippen Sie auf **Weiter** oder **Überspringen** Sie die Einstiegsinformationen.

Datenschutzrichtlinie


Um die App zu verwenden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen, nachdem Sie die Datenschutzerklärung und die allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen haben. Anschließend tippen Sie auf **Weiter**.

Verbesserungen am Produkt

Sie können Nutzungs- und Gesundheitsdaten der App weitergeben, um uns bei der Verbesserung unserer Produkte zu helfen.
Ihre Daten werden wie in der Datenschutzerklärung beschrieben behandelt und können nicht zu Ihnen zurückverfolgt werden.


Kopplung mit Roger On Gerät

Um Roger On mit der myRogerMic App zu verbinden, folgen Sie bitte den folgenden Anweisungen. Sie können bis zu zehn Roger On Geräte mit der App koppeln. Um zu erfahren, wie Sie Geräte hinzufügen, gehen Sie zum Bereich „Hinzufügen". Wählen Sie dort Ihr(e) Roger On Gerät(e) aus und entfernen Sie dies(e).
Nach der erfolgreichen Kopplung können Sie alle Funktionen der myRogerMic App nutzen.

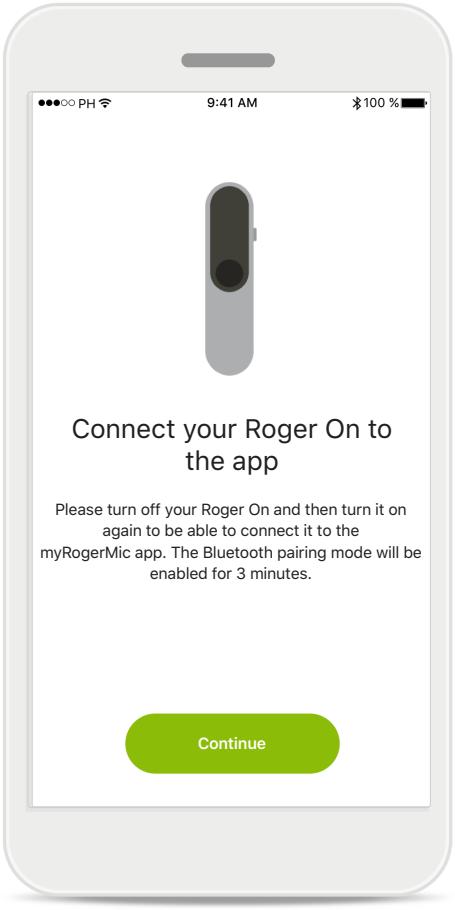

Kopplungsanleitung
Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und tippen Sie auf **Weiter**.


Die App sucht nach Roger On Geräten und zeigt diese an, sobald sie erkannt wurden. Dies kann einige Sekunden dauern.

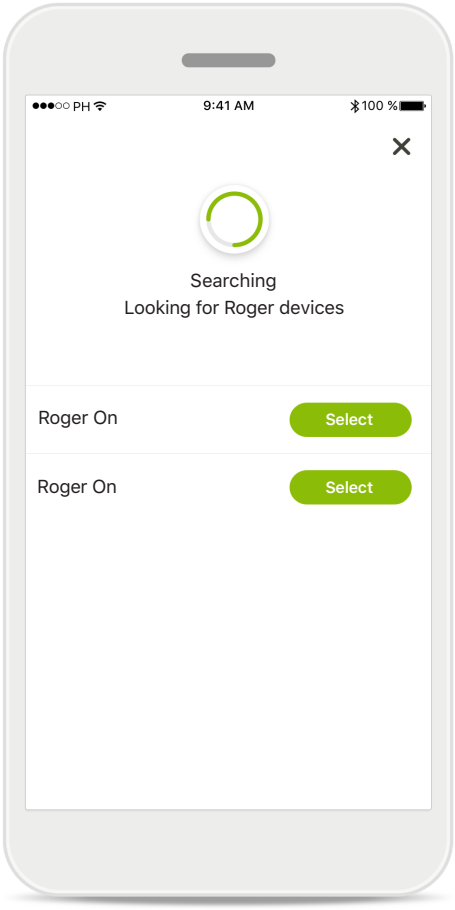

Auswahl
Tippen Sie auf **Wählen**, wenn Ihr Roger On Gerät in der Liste aufgeführt ist. Sie können nicht mehrere Roger On Geräte gleichzeitig koppeln. Jedes Roger On Gerät muss separat gekoppelt werden.


Fehlerbehebung: Kopplung

Mögliche Fehler während der Konfiguration.

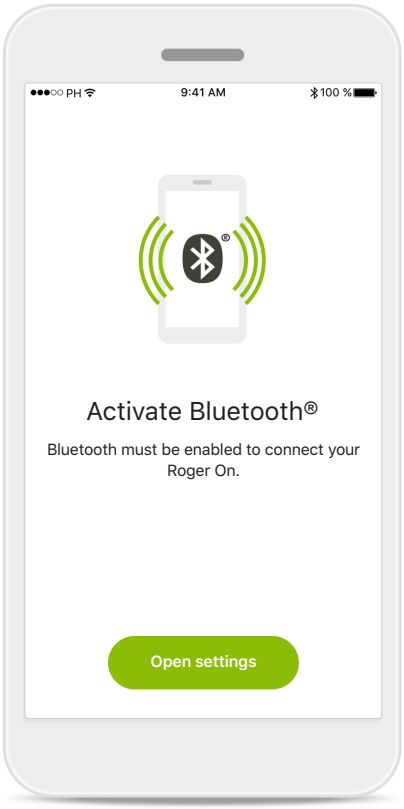

Bluetooth – iOS


Damit Ihr Roger On gekoppelt werden kann, muss Bluetooth auf Ihrem Mobilgerät aktiviert sein. Wenn Sie ein iPhone besitzen, können Sie dies über die Schaltfläche **Einstellungen öffnen** tun.

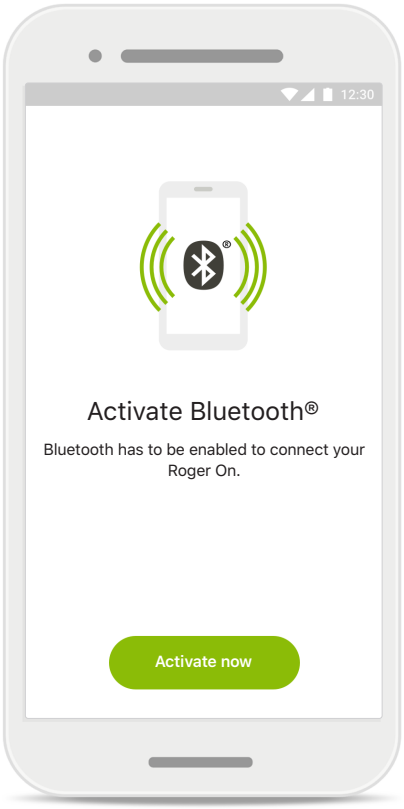


Bluetooth – Android

Damit Ihr Roger On gekoppelt werden kann, muss Bluetooth auf Ihrem Mobilgerät aktiviert sein. Bei einem Android Gerät können Sie Bluetooth aktivieren, indem Sie einfach auf die Schaltfläche **Jetzt aktivieren** tippen.

Fehlerbehebung: Kopplung

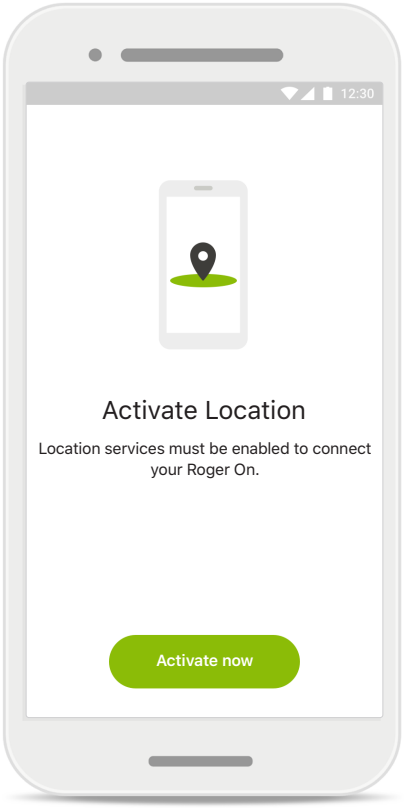

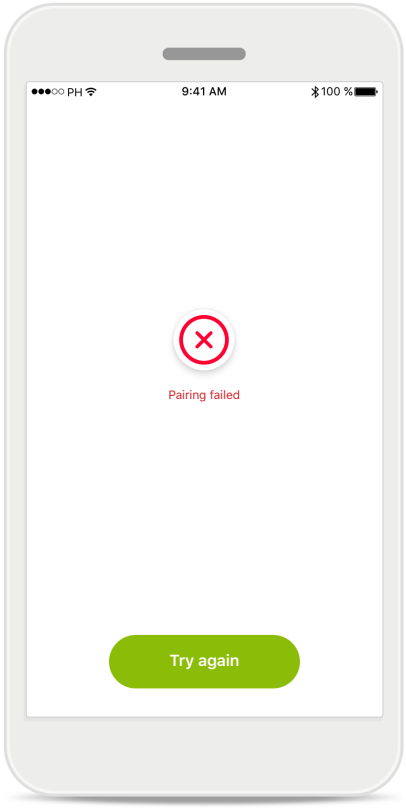


Standort
Auf Android Geräten müssen Sie beim erstmaligen Koppeln mit Bluetooth-Geräten Standortdienste aktivieren. Nach der Ersteinrichtung können die Standortdienste wieder deaktiviert werden.

Kopplung fehlgeschlagen
Wenn die Kopplung fehlschlägt, haben Sie zwei Möglichkeiten:
1. Tippen Sie auf **Erneut versuchen**, um den Kopplungsprozess erneut zu starten.
2. Schließen Sie die App und beginnen Sie von vorn.

Verbindungsprobleme mit Roger On Geräten beheben

Mögliche Fehler beim Verbinden mit Roger On Geräten.

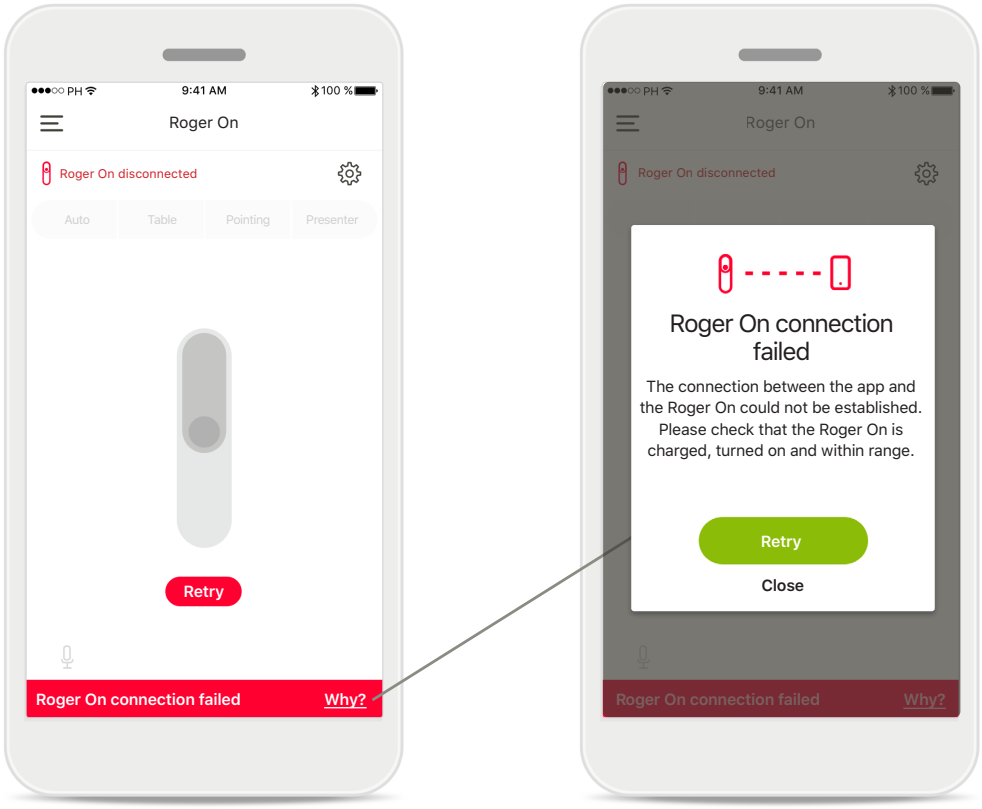

Verbindung nicht möglich
Wenn die myRogerMic App keine Verbindung zu Ihrem Roger On herstellen kann, prüfen Sie folgende Bedingungen und versuchen Sie es erneut:


- Roger On ist eingeschaltet und der Akku ist nicht schwach oder entladen.
- Roger On befindet sich innerhalb der Reichweite Ihres Bluetooth-Mobilgeräts.

Verbindungsfehler – Anleitung
Tippen Sie auf die Schaltfläche **Warum**, um herauszufinden, warum die Verbindung fehlgeschlagen ist und wie Sie vorgehen müssen, um die Verbindung herzustellen.

ⓘ Wenn Roger On aufgrund einer ungewöhnlichen Feldstörung nicht auf das Gerät reagiert, entfernen Sie sich aus dem Störfeld.

ⓘ Wenn Roger On nicht reagiert, stellen Sie bitte sicher, dass es eingeschaltet und die Batterie nicht leer ist und dass es sich in der Reichweite einer Standard-Bluetooth-LE-Verbindung befindet.


Verbindungsprobleme mit Roger On Geräten beheben

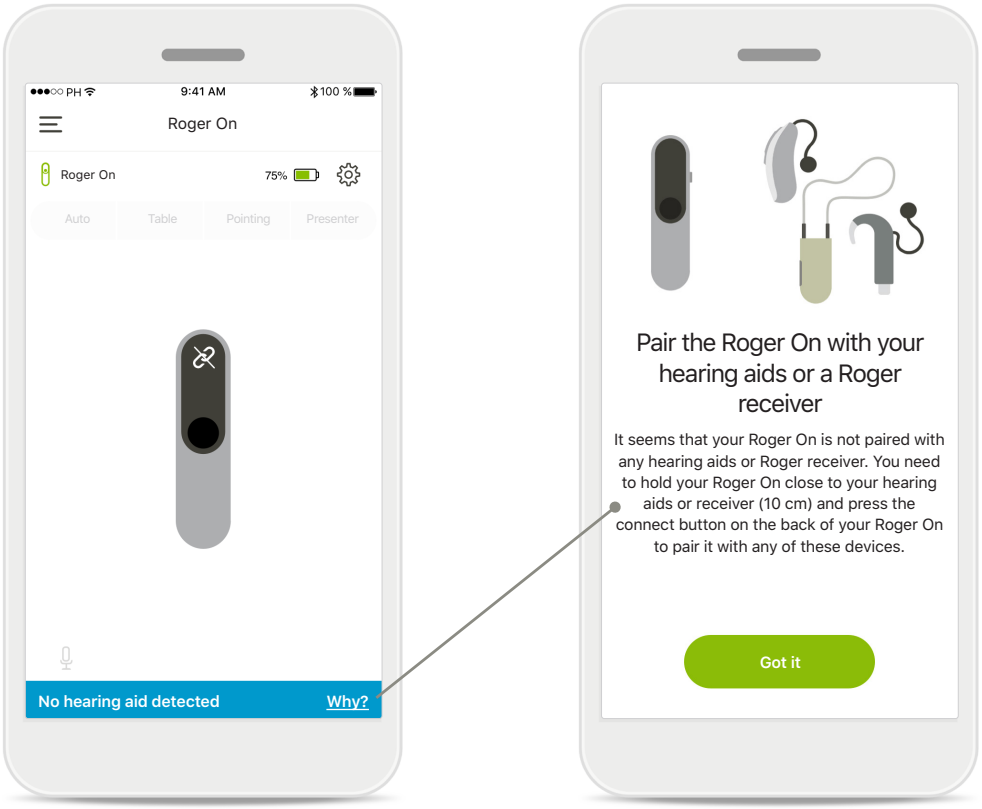


Keine Hörgeräte erkannt

Ihr Roger On wurde nicht mit Ihrem Hörgerät bzw. Ihren Hörgeräten gekoppelt. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Warum**, um zu erfahren, wie Sie Roger On mit Hörgeräten oder einem Roger-Empfänger koppeln.

Mikrofonmodus-Funktionen*

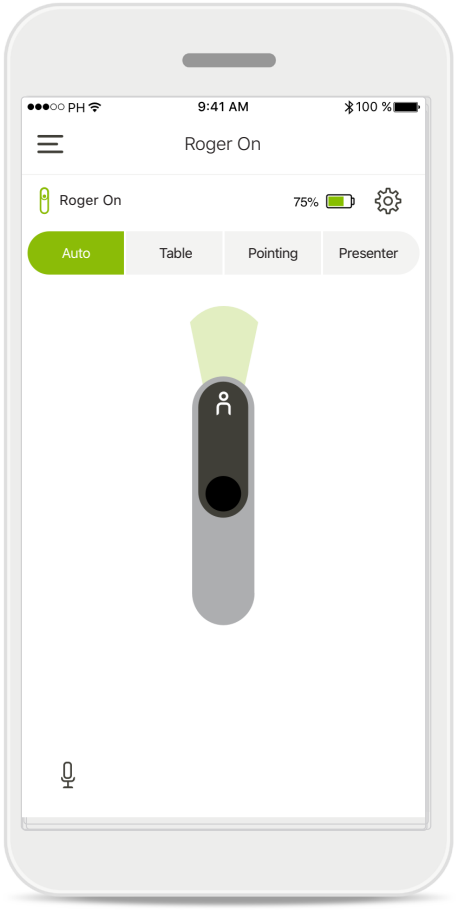

Automatikmodus
Wenn sich Roger On im Automatikmodus befindet, passt es den Mikrofonmodus an die Position von Roger On an. Der Mikrofonmodus wird durch das Roger On Symbol auf dem Bildschirm angezeigt.

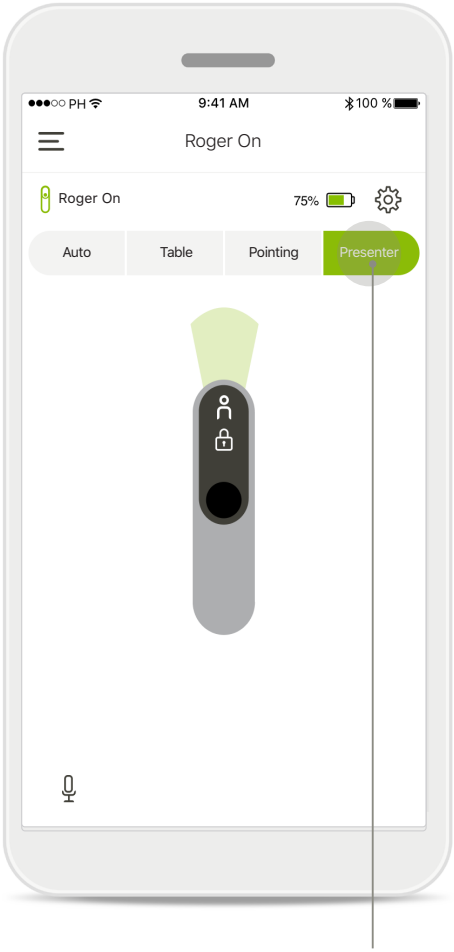


Mikrofonmodus sperren
Tippen Sie auf den Mikrofonmodus, den Sie verwenden möchten. Ihr Roger On ist nun im ausgewählten Mikrofonmodus gesperrt.

Sie können Roger On stummschalten und die Stummschaltung aufheben, indem Sie auf das Symbol drücken.

Fokussteuerung


Wenn Roger On auf einem Tisch platziert wird, kann die MultiBeam Technologie die Sprachverständlichkeit in lauten Umgebungen verbessern.[1] Bei einem Gruppengespräch in einem Restaurant kann es beispielsweise sein, dass der Sprecher, den Sie hören, nicht der gewünschte Sprecher ist. Dies kommt zum Beispiel dann vor, wenn mehrere Gespräche am Tisch gleichzeitig geführt werden. In diesem Fall ermöglicht Ihnen die myRogerMic App, den Fokus gezielt auf den gewünschten Sprecher auszurichten.

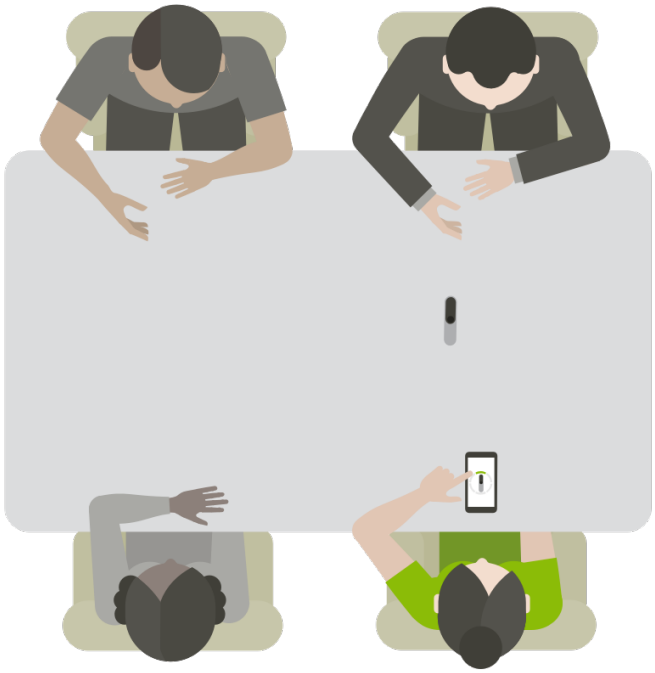


Tischmodus
Legen Sie das Roger On Gerät in die Mitte des Tischs. Achten Sie für ein optimales Ergebnis darauf, dass die Ladebuchse des Roger On in Ihre Richtung oder in die Position zeigt, die in der App angegeben ist.

[1] Thibodeau, L. (2020). Benefits in Speech Recognition in Noise with Remote Wireless Microphones in Group Settings. J Am Acad Audiol. 31(6):404-411. doi: 10.3766/jaaa.19060.

Fokussteuerung

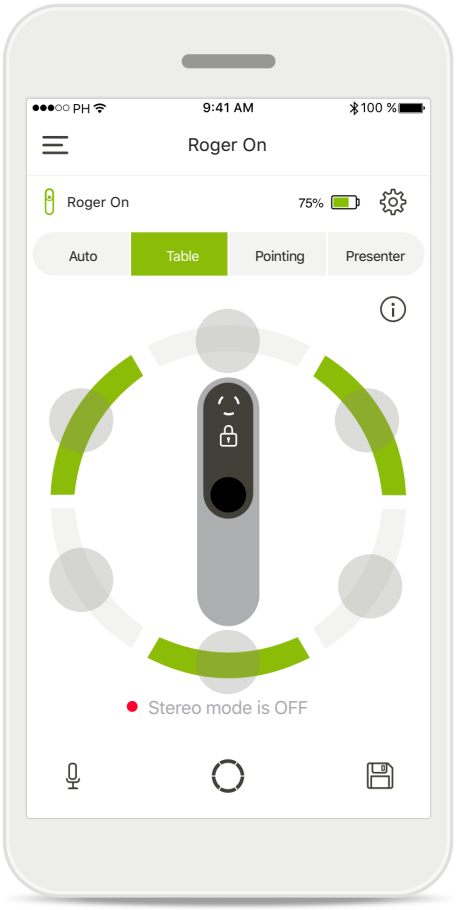

Fokus aktivieren/deaktivieren
Tippen Sie auf ein Segment, um dieses Segment zu aktivieren/deaktivieren.

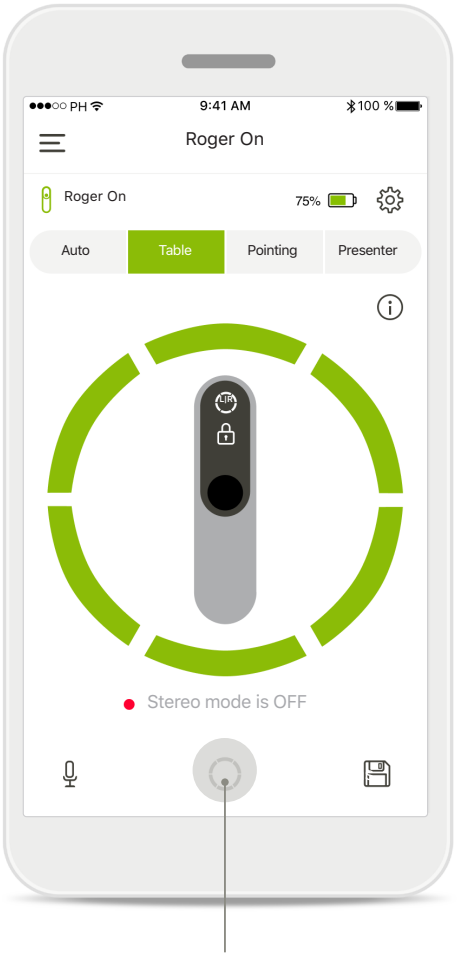


Alle sechs Richtungen auf einmal aktivieren
Sie können alle sechs Richtungen aktivieren, indem Sie auf das Kreissymbol auf dem Bildschirm tippen.

* Für weitere Informationen zu Funktionen und Hörgerätekompatibilität wenden Sie sich an Ihren Hörakustiker.

Fokussteuerung

Der Tischmodus wurde um die Funktion Own Voice Attenuation (OVA) erweitert, die den störenden, verzögerten Klang der eigenen Stimme reduziert, indem sie die Empfindlichkeit des hinteren Mikrofons verringert. Ihre Stimme wird dadurch weniger hervorgehoben, während der Fokus nach vorne und zur Seite erhalten bleibt.


Nach Aktivierung des Tischmodus (entweder manuell über die Gerätetaste, automatisch über den Auto-Tischmodus oder in der Roger On App) wird die Standardkonfiguration angewendet: Reduzierter Fokus nach hinten.

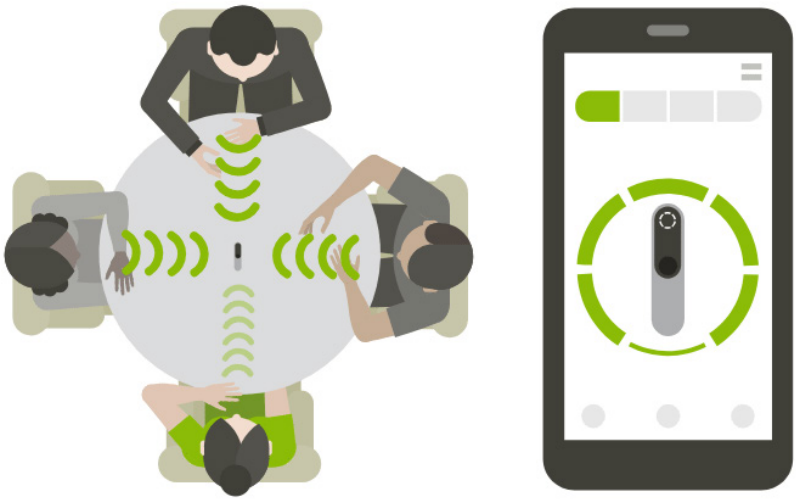


Fokussteuerung

Sie können den Fokus nach hinten jederzeit manuell einstellen, indem Sie einen der drei Zustände auswählen: Gedämpft (Abb. 1), offen (Abb. 2) oder stumm (Abb. 3). Falls gewünscht, können Sie auch einen benutzerdefinierten Modus mit vollständig offenem Fokus nach hinten erstellen und speichern. Es können bis zu zwei benutzerdefinierte Modi gespeichert werden.


1.

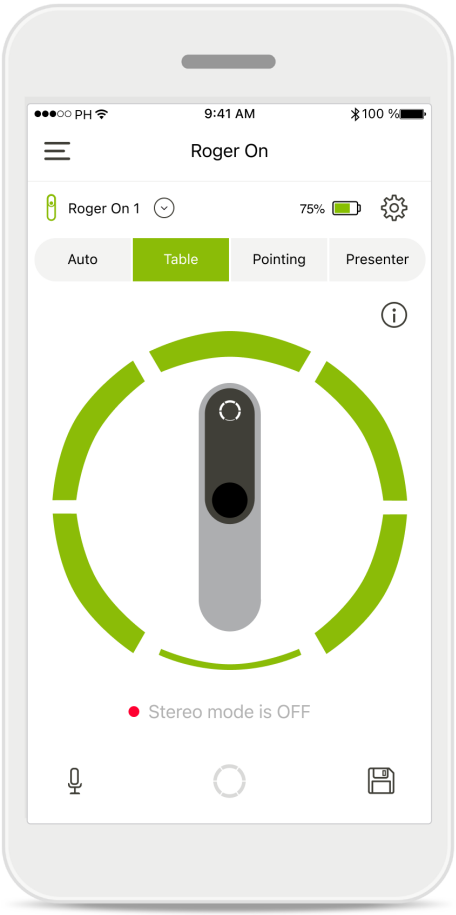

2.

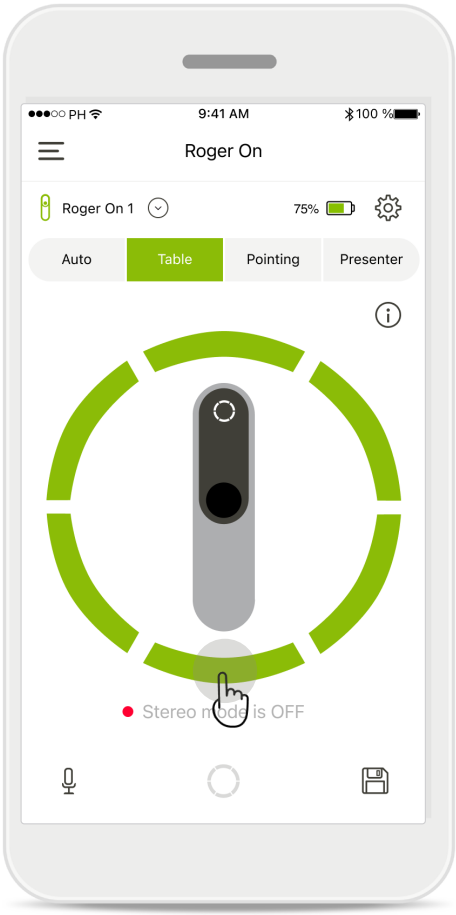


3.

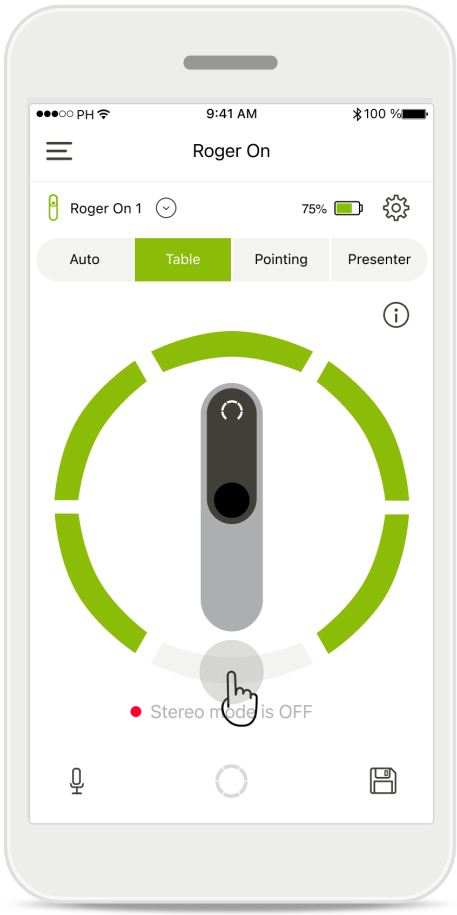

Wenn Sie die Dämpfung verringern und das Mikrofon öffnen möchten, tippen Sie auf den Fokus nach hinten: Der Balken wechselt zur vollen Stärke. Um den Fokus nach hinten vollständig stumm zu schalten, tippen Sie erneut darauf: Der Balken wird nun grau.


Erstellung benutzerdefinierter Modi

Eine häufig verwendete Anordnung der Fokusausrichtung können Sie über die App als benutzerdefinierten Modus speichern. Danach können Sie diese direkt über das Roger On oder einen einzigen Befehl in der App aufrufen. Sie können bis zu zwei benutzerdefinierte Modi für den Tischmodus und einen für den Pointing-Modus speichern. Sie können jederzeit darauf zugreifen und diese löschen.

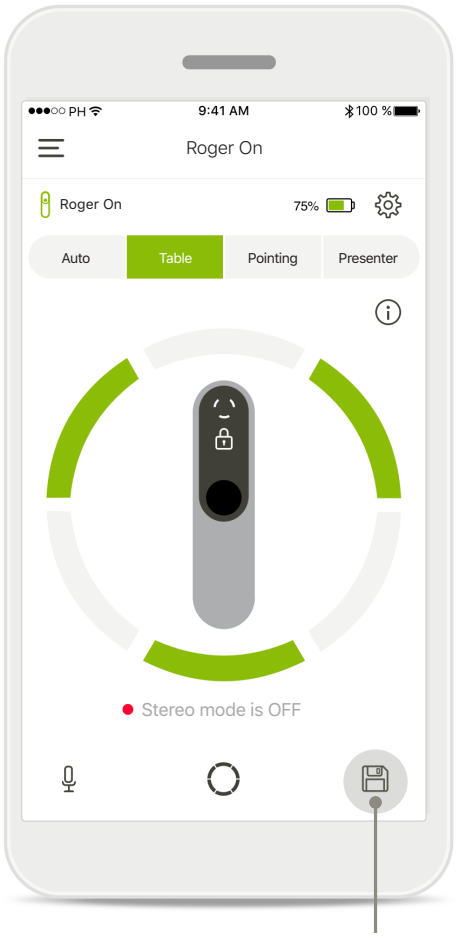


Benutzerdefinierten Modus speichern
Nachdem Sie die Anordnung der Fokusausrichtung, die Sie häufig verwenden, ausgewählt haben, tippen Sie auf das Speichern-Symbol, um sie als benutzerdefinierten Modus zu speichern. Sie können bis zu zwei benutzerdefinierte Modi speichern.

Benutzerdefinierten Modus benennen
Sie können der Anordnung der Fokusausrichtung einen eigenen Namen geben und dann auf Speichern tippen.

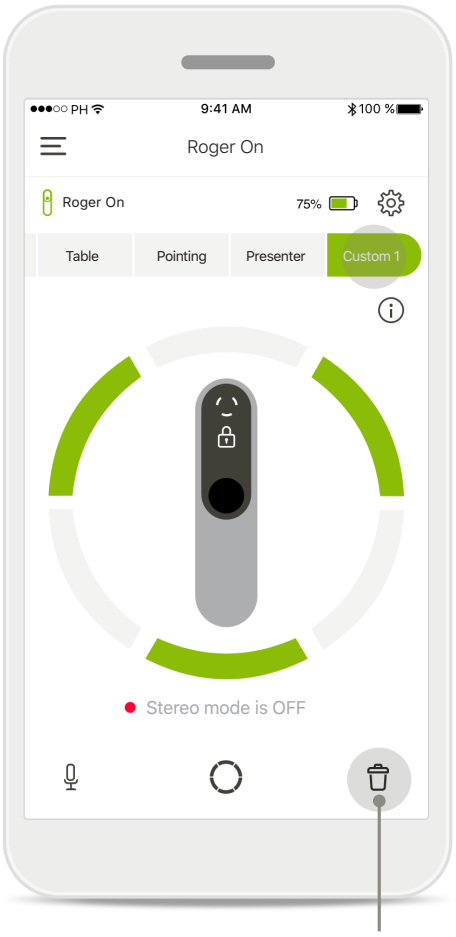


Auf benutzerdefinierten Modus zugreifen und ihn löschen
Der gespeicherte benutzerdefinierte Modus wird als manueller Modus in der Liste der Mikrofonmodi angezeigt.
Sie können den benutzerdefinierten Modus löschen, indem Sie auf das Löschen-Symbol tippen.

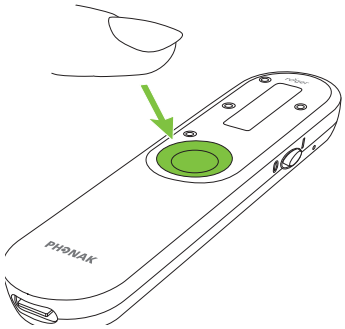


Aktivierung des benutzerdefinierten Modus mit Roger On
Sie können den benutzerdefinierten Modus auch über das Roger On aktivieren. Drücken Sie die Funktionstaste auf dem Roger On mehrmals, bis der benutzerdefinierte Modus aktiviert ist.

Stereo-Modus

Wenn Sie zwei Hörgeräte von Sonova mit RogerDirect Technologie haben, können Sie den Stereo-Modus, ursprünglich bekannt als MultiBeam 2.0, aktivieren.
Mit dieser Funktion können Sie hören, aus welcher Richtung gesprochen wird. Sie können sie im Tisch- oder Pointing Modus verwenden.

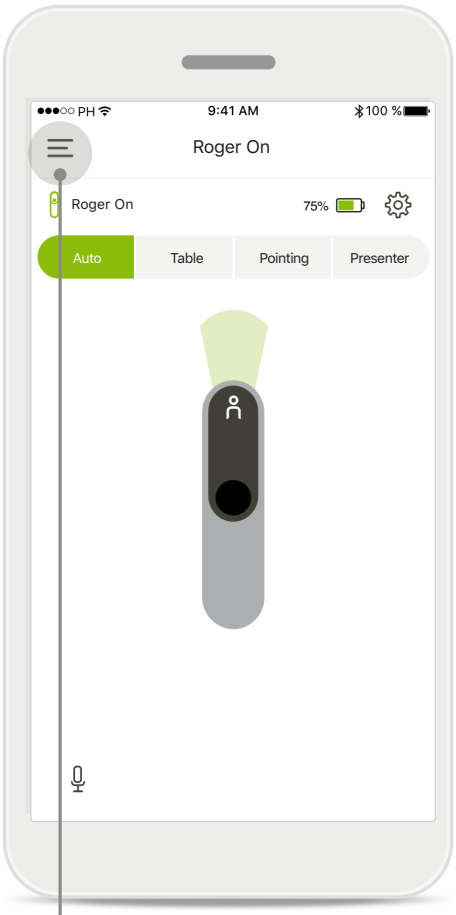

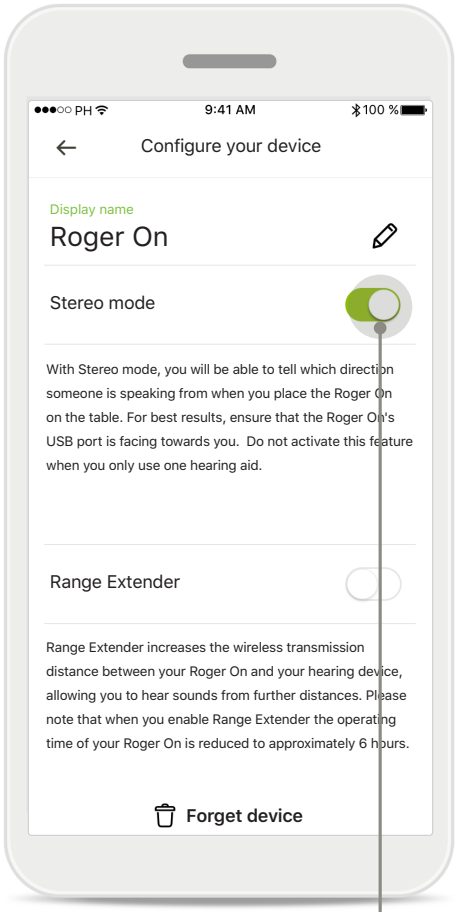


Aufrufen des Menüs
Tippen Sie auf das Symbol mit den drei Balken, um das Menü aufzurufen.

Aufrufen der Einstellungen
Tippen Sie auf

Auswählen von Roger On
Tippen Sie auf den Pfeil ›
neben dem entsprechenden Roger On.


Aktivierung des Stereo-Modus
Sie können den Stereo-Modus durch Tippen des Schiebereglers aktivieren. Die Einstellung ist nun gespeichert und Ihr Roger On wird den Stereo-Modus von nun an jederzeit aktivieren, wenn er verfügbar ist.


Stereo-Modus

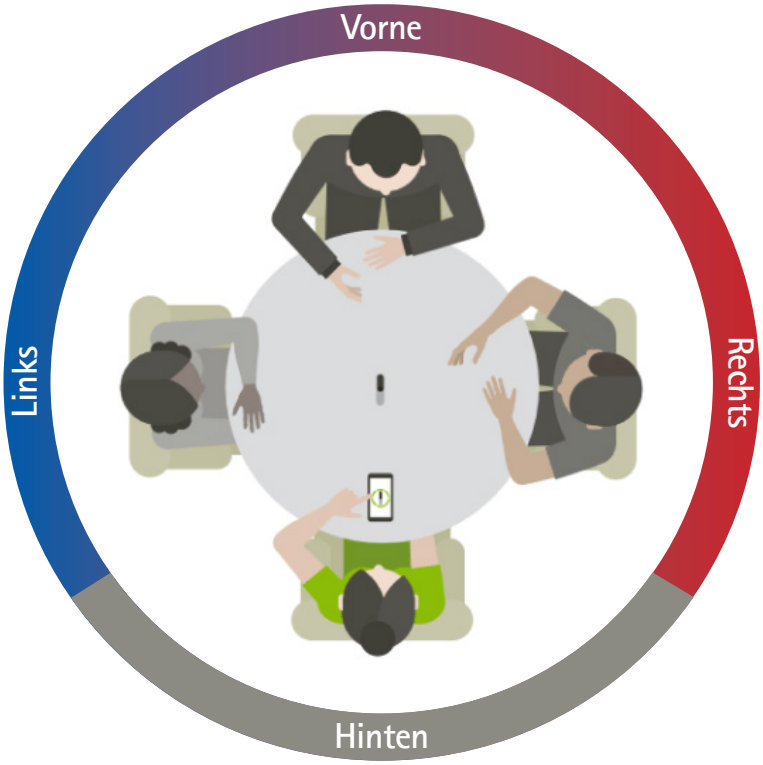

Verwendung des Stereo-Modus
Das beste Ergebnis erzielen Sie, wenn Sie sicherstellen, dass die Ladebuchse des Roger On in Ihre Richtung zeigt, wenn sich Ihr Gerät im Stereo-Modus befindet.

Hinzufügen, Auswählen und Entfernen von Roger On Geräten

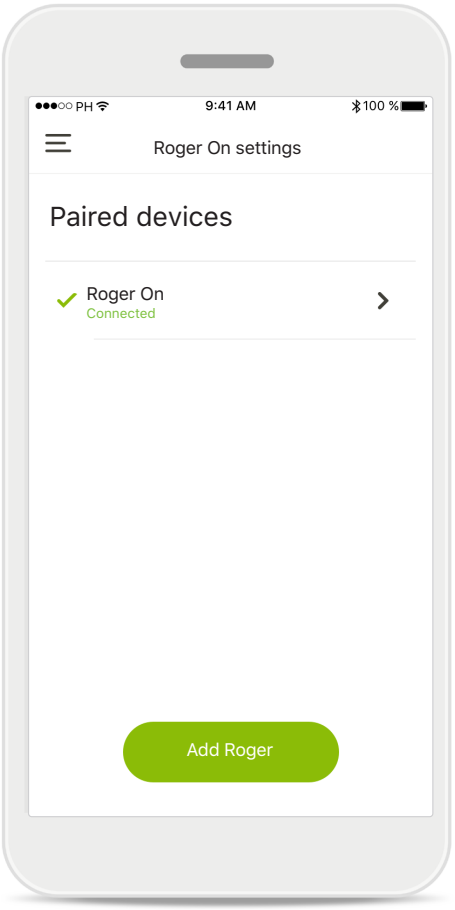

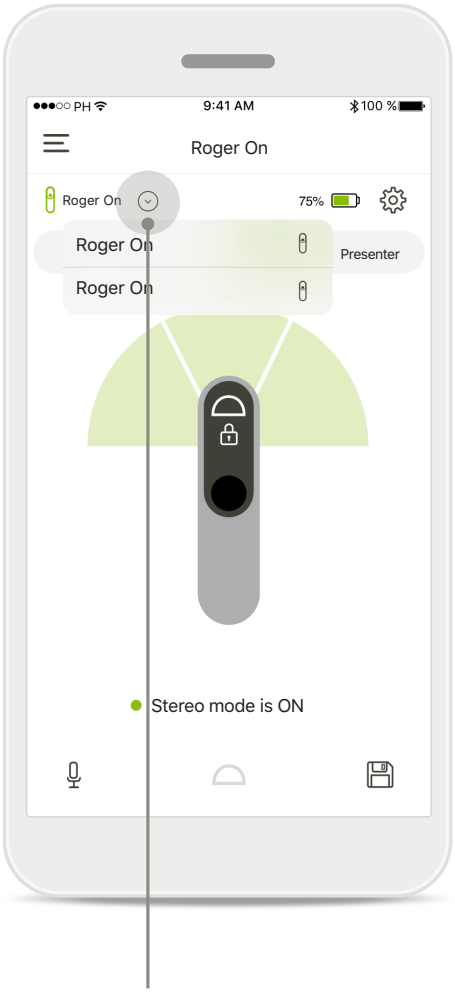


Neuen Roger On hinzufügen
Gehen Sie im Hauptmenü der App auf die Seite Roger On Einstellungen und tippen Sie auf die Schaltfläche **Roger hinzufügen**.

Zwischen mehreren Geräten auswählen
Nach Abschluss des Kopplungsvorgangs werden Anweisungen zur Auswahl des gewünschten Roger On angezeigt.

Zwischen mehreren Geräten auswählen
Wenn mehr als ein Roger On mit der App gekoppelt ist, erscheint ein Pfeil auf dem Startbildschirm. Tippen Sie auf den Pfeil, um das Gerät auszuwählen, das Sie mit der App steuern möchten.

Hinzufügen, Auswählen und Entfernen von Roger On Geräten

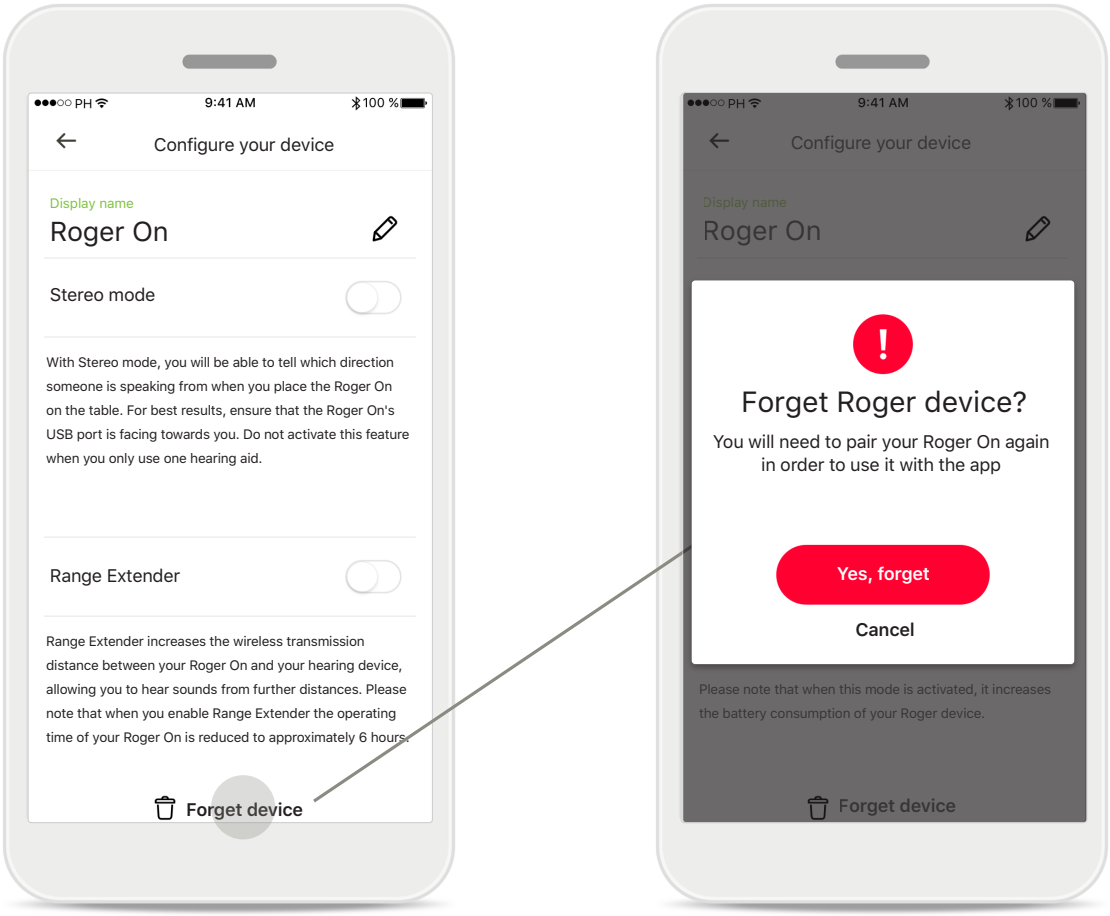

Roger On entfernen
Wählen Sie in den Roger Einstellungen im Hauptmenü der App den Roger On aus, den Sie entfernen möchten.
Tippen Sie unten auf der Seite auf das Symbol „Gerät entfernen".

Bestätigung des Entfernens eines Roger On
Tippen Sie auf die Schaltfläche **Ja, entfernen**, um zu bestätigen, dass Sie diesen Roger On entfernen möchten.


MultiTalker Netzwerk

Ihr Roger On Mikrofon kann mit anderen Roger-Mikrofonen kombiniert werden, z. B. mit einem Roger Table Mic II, damit Sie in einer größeren Gruppe oder mit mehreren Sprechern über Distanz besser hören. Wie Sie ein weiteres Mikrofon mit Ihrem Roger On verbinden, erfahren Sie in Kapitel 13 der Gebrauchsanweisung des Roger On.

Mit dem MultiTalker Netzwerk bzw. MTN-Modus können mehrere Roger On Mikrofone während einer Gruppenaktivität klar, effizient und nahtlos verwendet, verwaltet und aufeinander abgestimmt werden. MTN kann bis zu 10 Mikrofone gleichzeitig unterstützen, die alle mit dem zugewiesenen Namen auf dem Hauptbildschirm angezeigt werden. Darüber hinaus zeigt die App Statusinformationen an: Akkuladestand, Stummschaltung, Verbindung und Mikrofonmodus.


Wenn ein Roger On Gerät mit anderen Mikrofonen in einem MultiTalker Netzwerk verwendet wird, schaltet es automatisch in den Sprecher-Modus (1). Wenn Roger On auf den Tisch gestellt oder in der Hand gehalten wird, wird es automatisch stumm geschaltet. Die App zeigt automatisch an, dass Ihr Mikrofon stummgeschaltet ist, und bietet eine Anleitung, wie Sie die Stummschaltung wieder aufheben können (2).

Wenn Sie die Stummschaltung Ihres Roger On aufheben (langes Drücken der Funktionstaste in der Mitte des Mikrofons), werden alle anderen verbundenen Mikrofone (d. h. im selben MultiTalker Netzwerk) automatisch gesperrt. Auch dies wird in der myRogerMic App angezeigt (3).

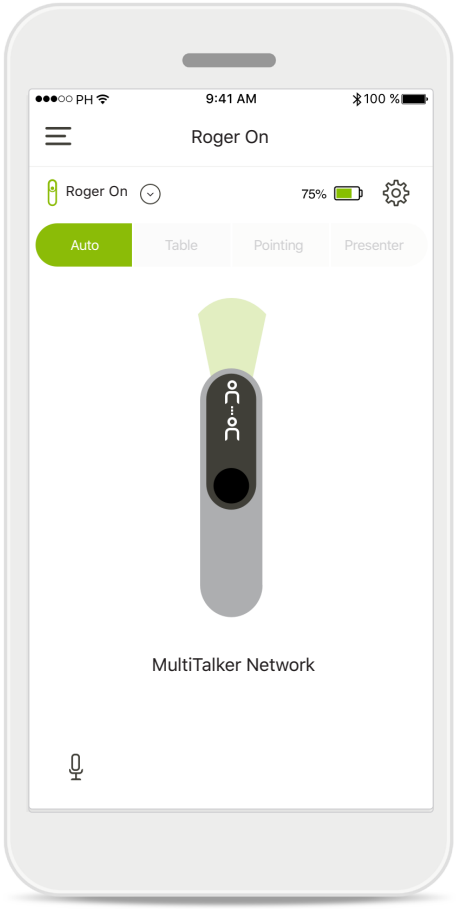

1. MultiTalker Netzwerk
Die App zeigt den automatischen Sprecher-Modus an, wenn Ihr Roger On mit einem anderen Roger-Mikrofon verbunden ist.

MultiTalker Netzwerk

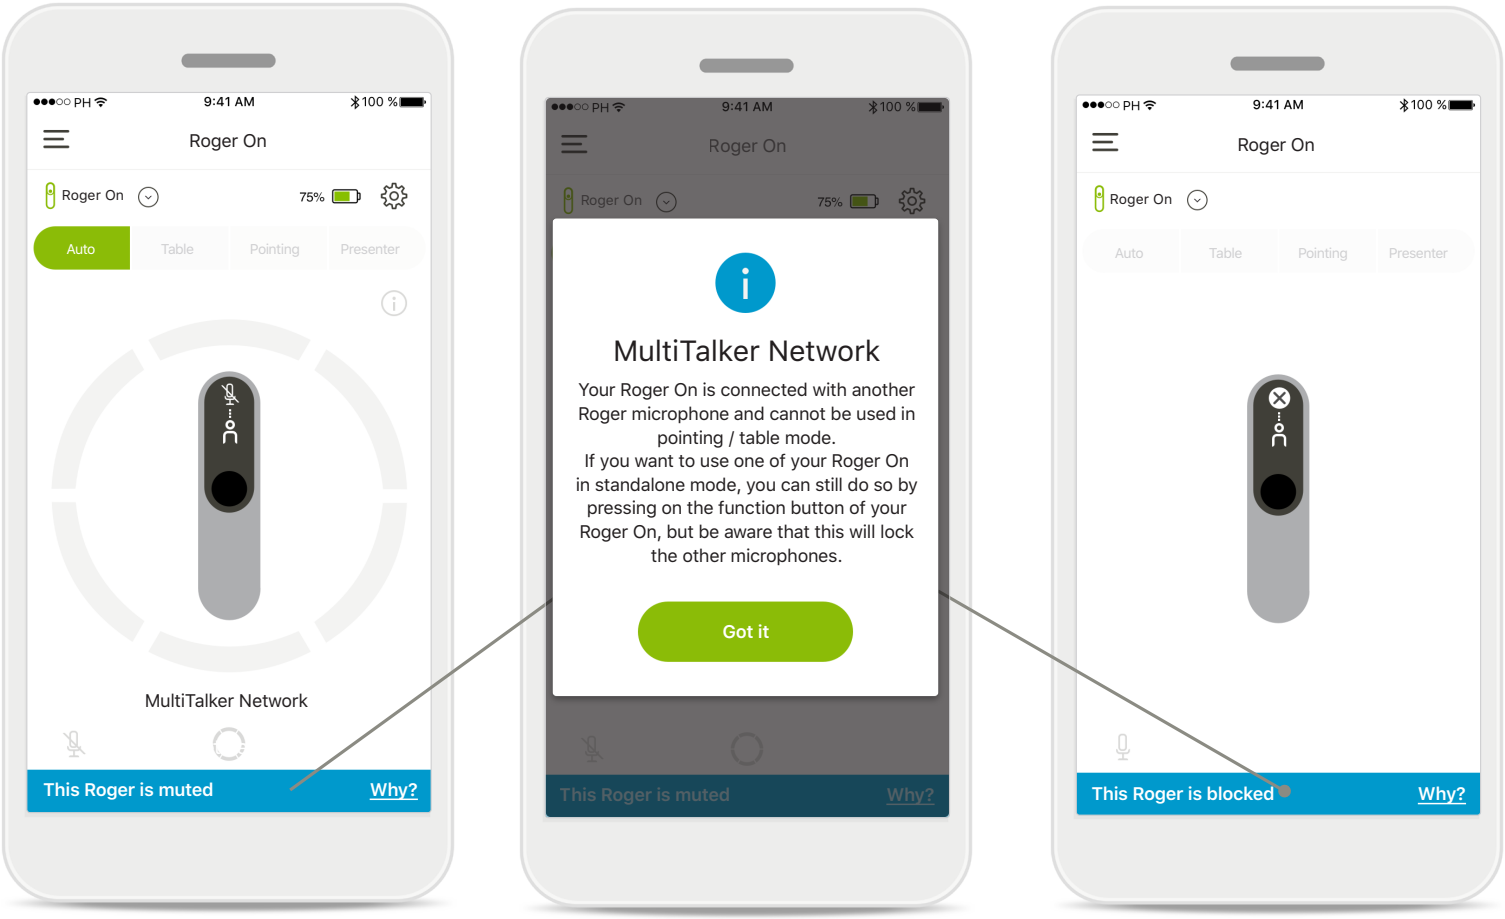

2. Roger On stummgeschaltet
Ihr Mikrofon ist stumm-geschaltet, weil Sie es nicht im Sprecher-Modus verwenden. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Warum**, um zu erfahren, warum und wie Sie die Stummschaltung wieder aufheben können.


3. Roger On gesperrt
Ihr Mikrofon ist gesperrt, weil ein anderes damit verbundenes Mikrofon im Standalone-Modus verwendet wird (Pointing- oder Tisch-Modus, in einem MultiTalker Netzwerk und nicht stummgeschaltet). Tippen Sie auf die Schaltfläche **Warum**, um zu erfahren, wie Sie die Sperrung wieder aufheben können.

MultiTalker Netzwerk


Sie können Mikrofone einzeln stummschalten bzw. die Stummschaltung aufheben (Abb. 1) oder die Funktionen „Alle stummschalten" bzw. „Alle Stummschaltungen aufheben" verwenden, um die gesamte Gruppe auf einmal zu steuern (Abb. 2).

Wenn ein Gerät den MTN-Modus verlässt und in den Standalone-Modus wechselt, verschwindet es aus der MTN-Ansicht, kann aber wieder aktiviert werden, indem es zurück in den MTN-Modus geschaltet wird (Abb. 3). Sie können auch auf gekoppelte Geräte zugreifen und diese steuern, die derzeit nicht Teil der MTN-Gruppe sind.


1.

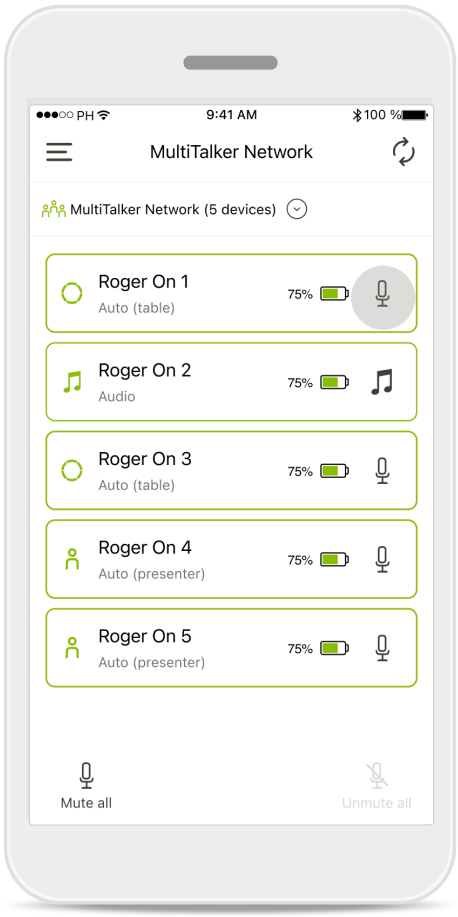

2.

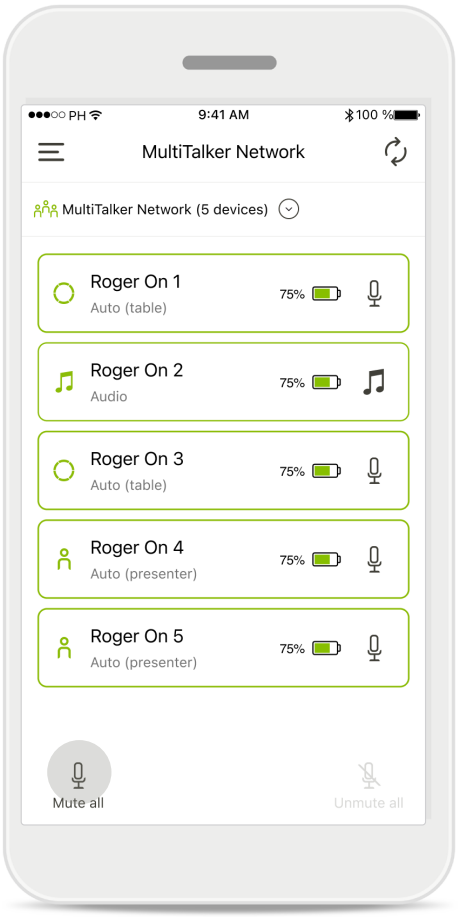


3.

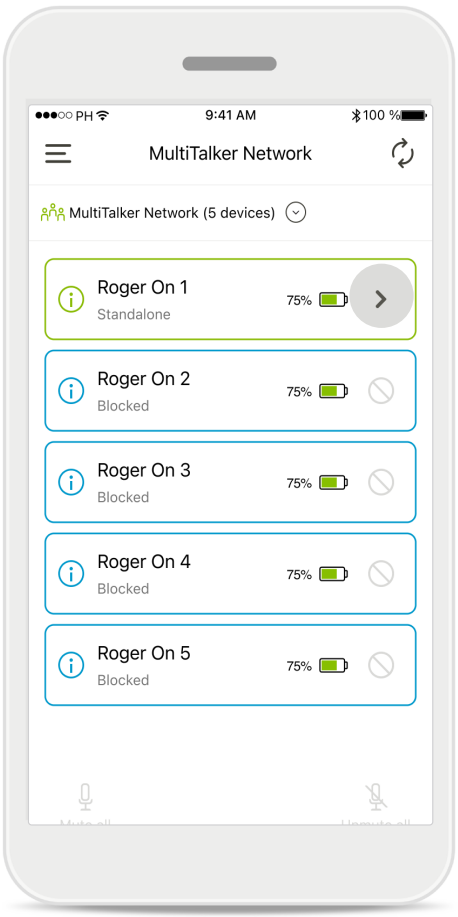


Weitere Funktionen

Von dieser Seite haben Sie Zugriff auf häufig gestellte Fragen (FAQ) auf unserer externen Webseite.

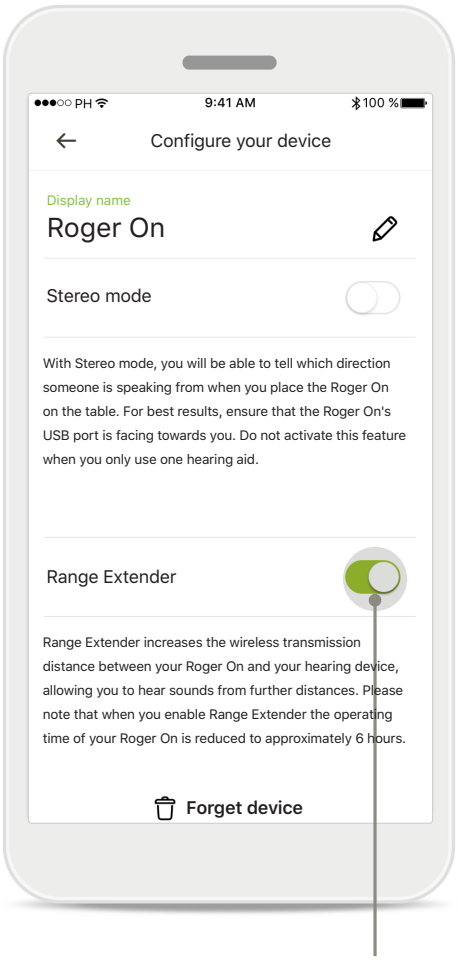

Range Extender

Sie können die Funktion „Range Extender" in den Roger On Einstellungen im Hauptmenü der App aktivieren. Dank dieser Funktion können Sie Klänge aus noch größerer Entfernung hören, da die Reichweite der kabellosen Übertragung von Ihrem Roger On an die Hörgeräte erhöht wird.

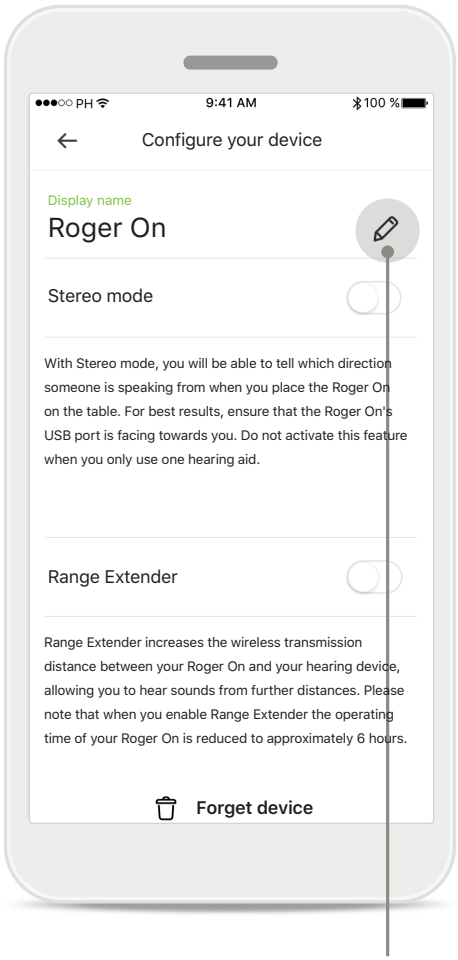

Roger On benennen

Wählen Sie das Roger On aus, das Sie benennen möchten, und tippen Sie zum Umbenennen auf das Symbol „Bearbeiten" (Stift).

Wichtige Sicherheitshinweise


Lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf den nächsten Seiten, bevor Sie die App nutzen.

ⓘ Die Aktivierung des Pointing-Modus, des Sprecher-Modus oder der Fokussteuerung kann die Hörbarkeit von Warn- oder sicherheitsrelevanten Signalen beeinträchtigen.

ⓘ Aktivieren Sie die Funktion MultiBeam 2.0 nicht, wenn Sie nur ein Hörgerät verwenden. Dadurch könnte die Hörleistung Ihres Hörgeräts verringert werden.

Symbolerklärung

	Dieses Symbol zeigt an, dass der Benutzer die entsprechenden Warnhinweise in dieser Gebrauchsanweisung beachten muss.
	Wichtige Informationen zur Handhabung und Produktsicherheit.
	Die App wurde von der Sonova Communications AG entwickelt.
	Dieses Symbol zeigt an, dass die entsprechenden Informationen der Gebrauchsanweisung gelesen und berücksichtigt werden müssen.
	Gibt die Katalognummer des Herstellers an.



Hersteller:
Sonova Communications AG
Herrenschwandweg 4
CH – 3280 Murten
Schweiz
www.phonak.de

V4.00/2026-10/NLG © 2021-2026 Sonova AG All rights reserved.