PHONAK
life is on*

*la vie s'exprime

Une marque Sonova

# myRogerMic.

## Mode d'emploi – myRogerMic



# Démarrage

L'application myRogerMic a été conçue par Sonova, un leader mondial en matière de solutions auditives basé à Zurich, en Suisse. Ce mode d'emploi présente les fonctions qui sont à la disposition des utilisateurs de l'application.

## Utilisation prévue

L'application myRogerMic est conçue pour sélectionner, régler et enregistrer les fonctions existantes du Roger On™ et d'accéder aux informations d'état, le tout sans fil et de manière visuelle.

ⓘ Lisez minutieusement ce mode d'emploi avant de commencer à utiliser l'application afin de profiter pleinement de toutes ses fonctionnalités.

ⓘ Aucune formation supplémentaire n'est requise pour utiliser l'application.

⚠ **Informations concernant la compatibilité :**

Pour utiliser l'application myRogerMic, Phonak Roger On™ est nécessaire.

- L'application myRogerMic peut être utilisée avec des téléphones équipés de la technologie Bluetooth® Low-Energy (LE) et fonctionnant avec la version 16 d'iOS® ou ultérieure.
- L'application peut être utilisée sur les appareils Android™ disposant des services Google Mobile (GMS), prenant en charge Bluetooth® 4.2 et Android™ OS 10.0 et ultérieurs.

Le nom de marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Sonova AG est faite sous licence.

iPhone est une marque déposée d'Apple Inc. enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.


Android est une marque de commerce de Google LLC.


iOS® est une marque déposée ou une marque de Cisco Systems, Inc. et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans certains autres pays.

# Sommaire


Présentation rapide 4
Installation de myRogerMic 5
Appairage avec un appareil Roger On 6
Résolution des problèmes : appairage 7
Résolution des problèmes de connexion avec un appareil Roger On 9
Fonctions du mode de microphone 11
Orientation du faisceau 12
Création d'un mode personnalisé 16
Mode stéréo 17
Ajouter, sélectionner et supprimer votre ou vos appareils Roger On 19
Réseau MultiTalker 21
Autres fonctionnalités 24
Informations de sécurité importantes 25
Explication des symboles 26


# Présentation rapide

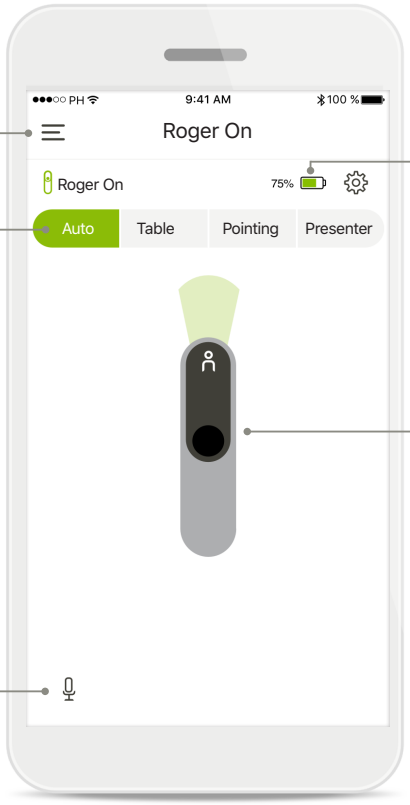
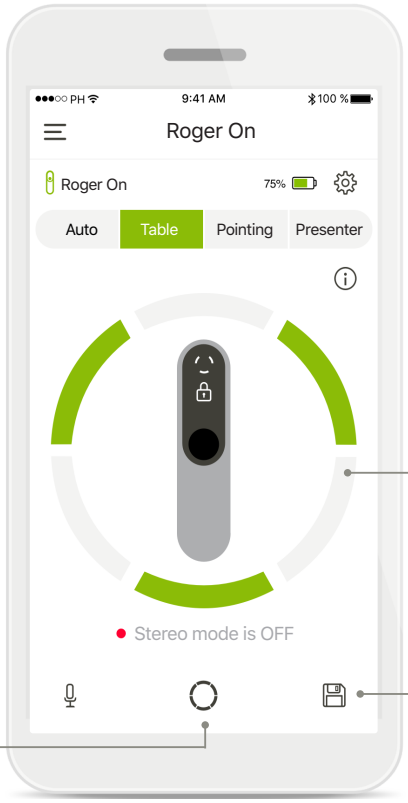
# Installation de myRogerMic

- Connectez votre smartphone à Internet via le Wi-Fi ou les données mobiles.
- Activez le Bluetooth® de votre smartphone
- Appuyez sur **J'accepte** pour partager des données d'utilisation anonymisées, ou bien sur **Non merci** si vous ne le souhaitez pas

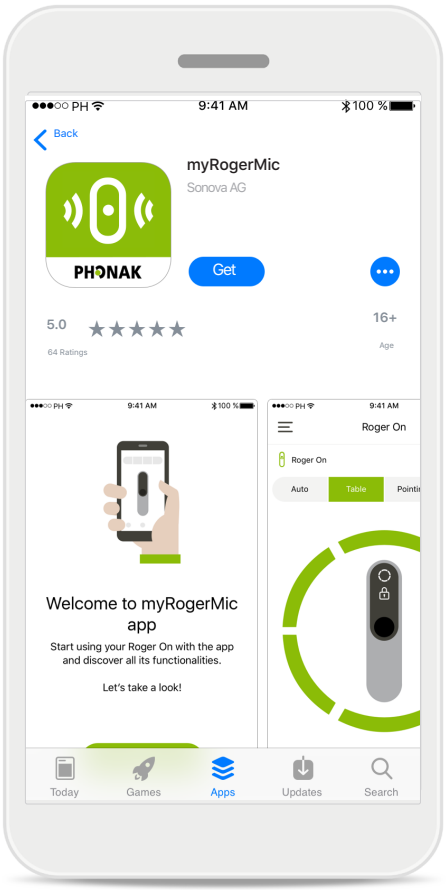



## Télécharger l'application myRogerMic

Téléchargez l'application à partir du Store. Une fois installée, démarrez l'application myRogerMic.

## Ouvrez l'application myRogerMic

Ouvrez l'application et appuyez sur **Suivant** ou sur **Ignorer** pour passer les informations de bienvenue.

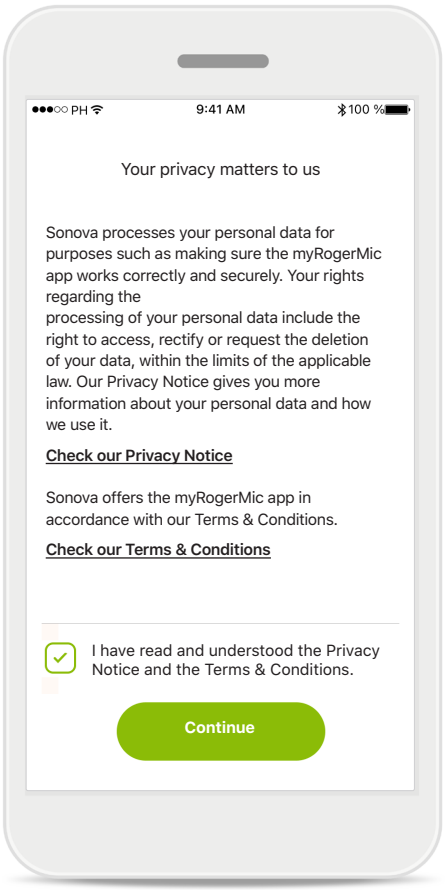


## Politique de confidentialité


Pour pouvoir utiliser cette application, sélectionnez la case à cocher après avoir lu la Politique de confidentialité et les Conditions générales. Puis, appuyez sur **Continuer**.

## Amélioration des produits

Vous pouvez partager les données relatives à votre utilisation de l'application et à votre santé afin de nous aider à améliorer nos produits. Vos données seront traitées comme décrit dans la politique de confidentialité et ne pourront pas permettre de remonter jusqu'à vous.


# Appairage avec un appareil Roger On

Pour connecter le Roger On à l'application myRogerMic, veuillez suivre les instructions ci-dessous. Vous pouvez appairer jusqu'à dix appareils Roger On à l'application. Pour savoir comment ajouter d'autres appareils, accédez à la section « Ajouter, sélectionner et supprimer votre ou vos appareils Roger ».
Après un appairage réussi, vous pourrez utiliser toutes les fonctionnalités de l'application myRogerMic.

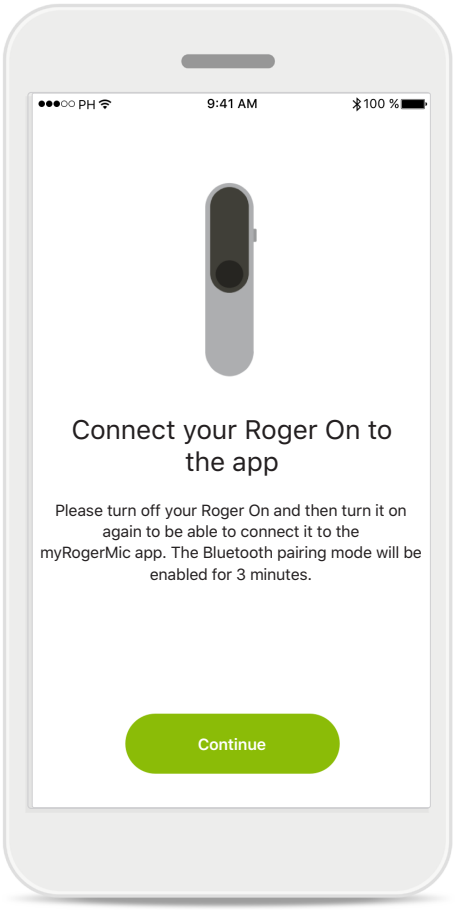


**Instructions d'appairage**
Suivez les instructions à l'écran et appuyez sur **Continuer**.


L'application recherche des appareils Roger On et les affiche une fois qu'ils ont été détectés. Cela peut prendre quelques secondes.

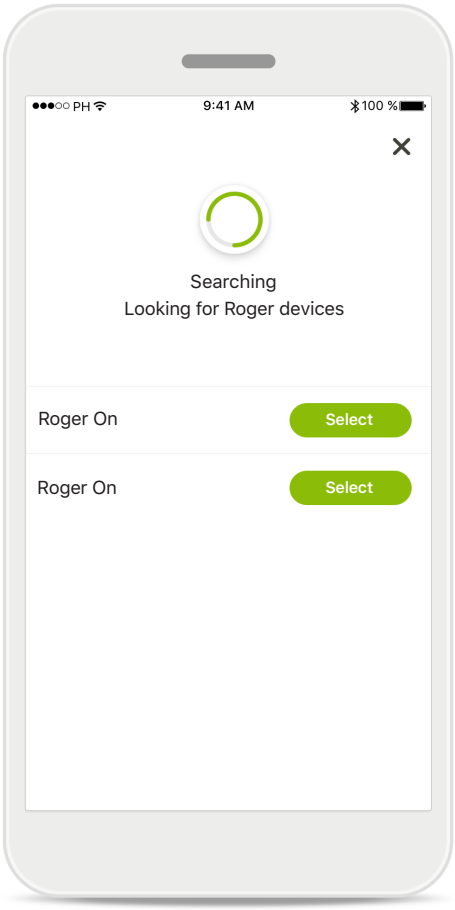


**Sélectionner**
Appuyez sur **Sélectionner** lorsque votre Roger On apparaît dans la liste. Vous ne pouvez pas appairer plusieurs appareils Roger On en même temps. Chaque appareil Roger On doit être appairé séparément.


# Résolution des problèmes : appairage

Erreurs possibles pendant le processus de configuration.

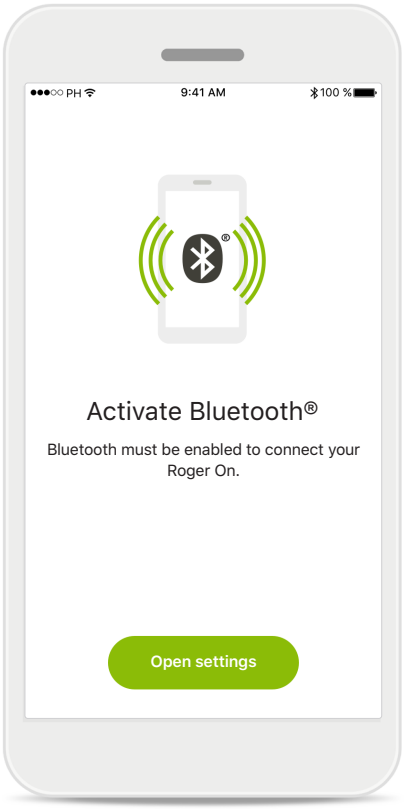


## Bluetooth – iOS


Le Bluetooth de votre appareil mobile doit être activé pour appairer votre Roger On. Si vous avez un iPhone, vous pouvez le faire en appuyant sur le bouton **Ouvrir les réglages**.

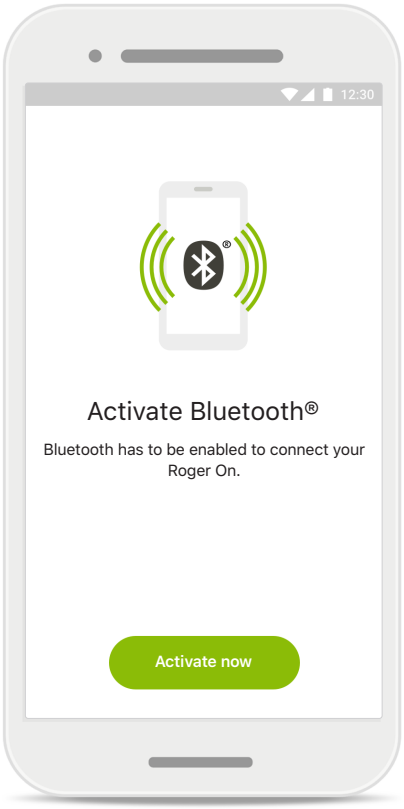



## Bluetooth – Android

Le Bluetooth de votre appareil mobile doit être activé pour appairer votre Roger On. Si vous disposez d'un appareil Android, vous pouvez l'activer en appuyant simplement sur le bouton **Activer maintenant**.

# Résolution des problèmes : appairage

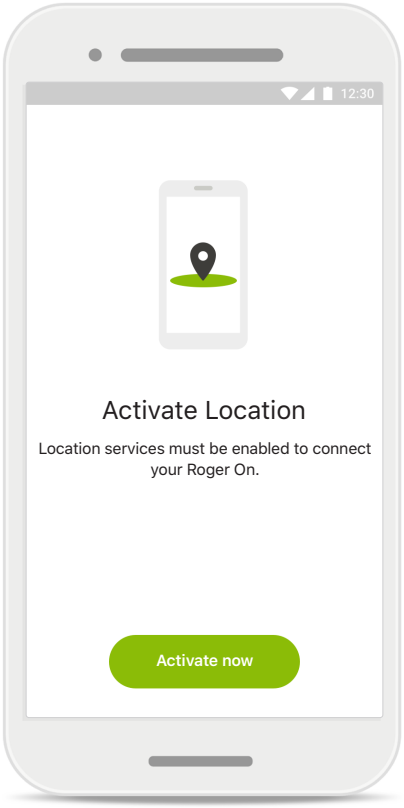

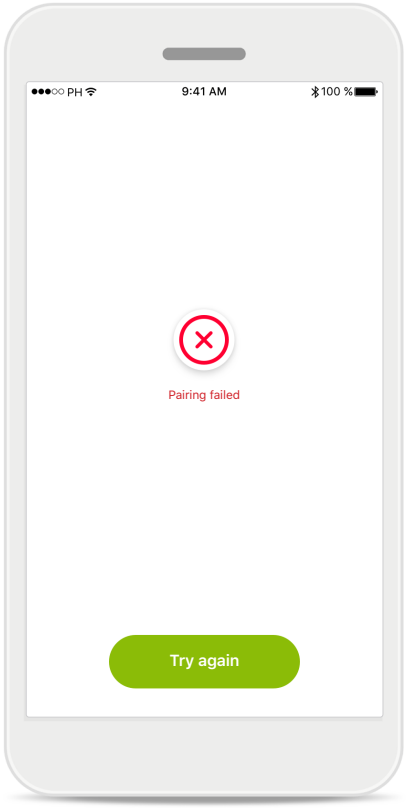
## Localisation

Sur les appareils Android, vous devez activer les services de localisation lorsque vous appairez vos aides auditives aux appareils Bluetooth pour la première fois. Après la première configuration, vous pourrez à nouveau désactiver les services de localisation.


## Échec de l'appairage

En cas d'échec de l'appairage, vous pouvez :

1. Appuyer sur **Réessayer** pour recommencer le processus d'appairage ;
2. Fermer l'application et recommencer.

# Résolution des problèmes de connexion avec un appareil Roger On

Erreurs possibles lors de la connexion à votre appareil Roger On.

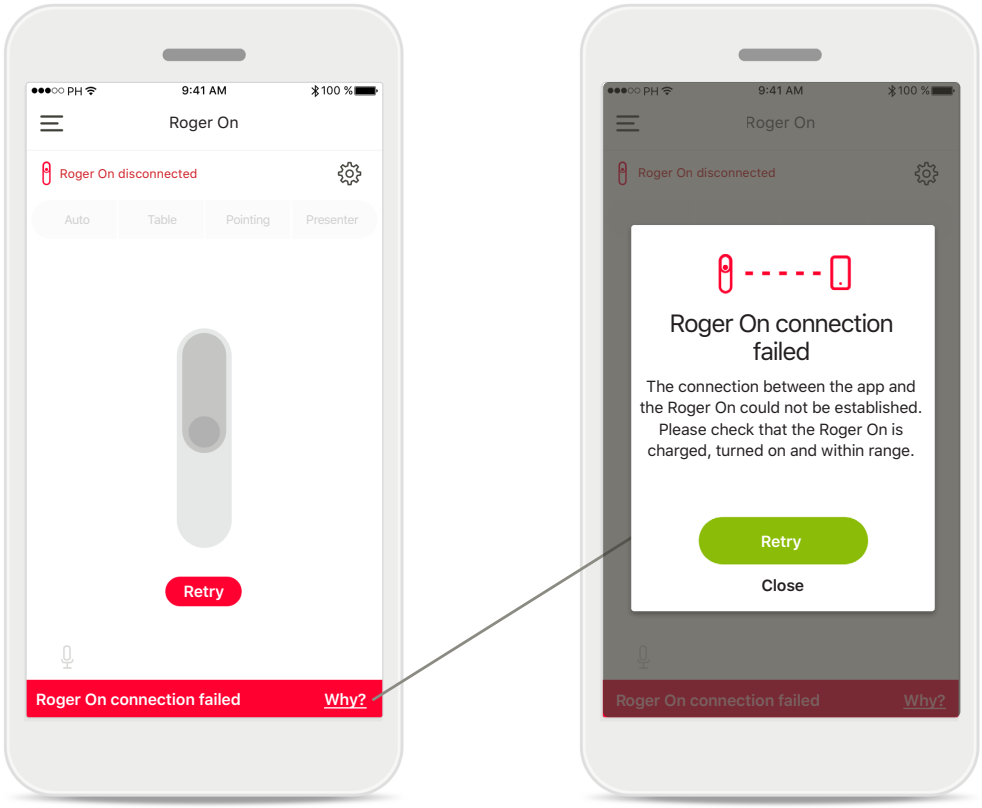


## Échec de la connexion

Si l'application myRogerMic ne parvient pas à se connecter à votre Roger On, essayez de vous reconnecter après avoir vérifié les points suivants :

- Le Roger On est allumé et la batterie n'est pas faible ou déchargée.
- Le Roger On est à portée de votre appareil mobile Bluetooth.


## Échec de la connexion – Instructions

Appuyez sur le bouton **Pourquoi** pour savoir pourquoi la connexion a échoué et obtenir des instructions sur la marche à suivre pour y remédier.

ⓘ Si l'appareil Roger On ne répond pas aux signaux envoyés par l'appareil en raison d'un champ électromagnétique perturbateur inhabituel, éloignez-vous du champ perturbateur.

ⓘ Si l'appareil Roger On ne répond pas, vérifiez qu'il est bien allumé, que la batterie est chargée et qu'il se trouve à portée d'une connexion Bluetooth LE standard.


# Résolution des problèmes de connexion avec un appareil Roger On

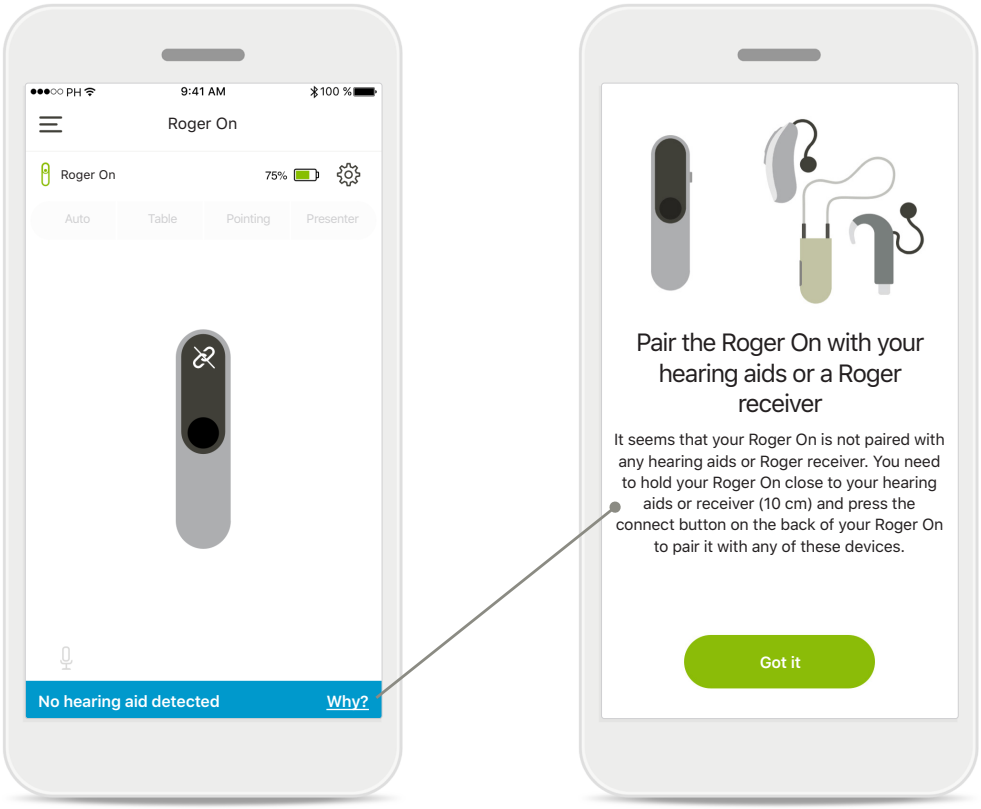



## Aucune aide auditive détectée

Votre Roger On n'a pas été appairé à votre ou vos aides auditives. Appuyez sur le bouton **Pourquoi** pour obtenir des instructions sur la façon d'appairer votre Roger On à votre ou vos aides auditives ou à un récepteur Roger.

# Fonctions du mode de microphone

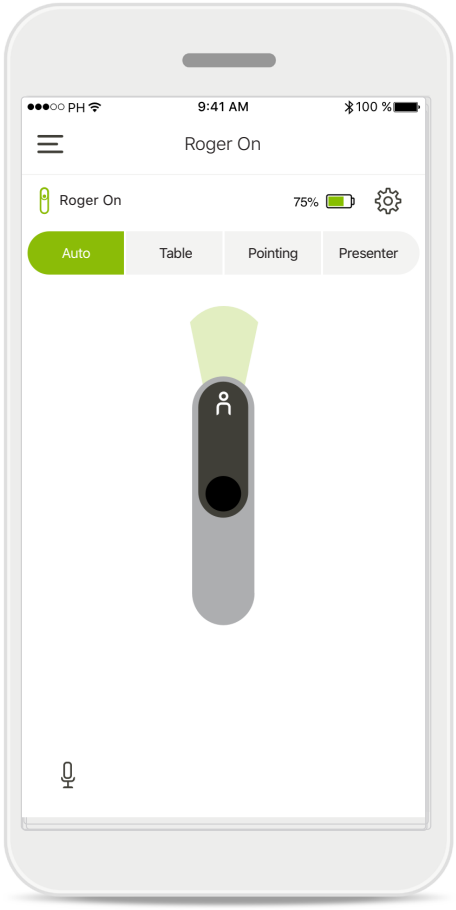


**Mode automatique**
Lorsque le Roger On est en mode automatique, il ajuste son mode de microphone en fonction de sa position. Le mode de microphone s'affiche sur la simulation du Roger On à l'écran.

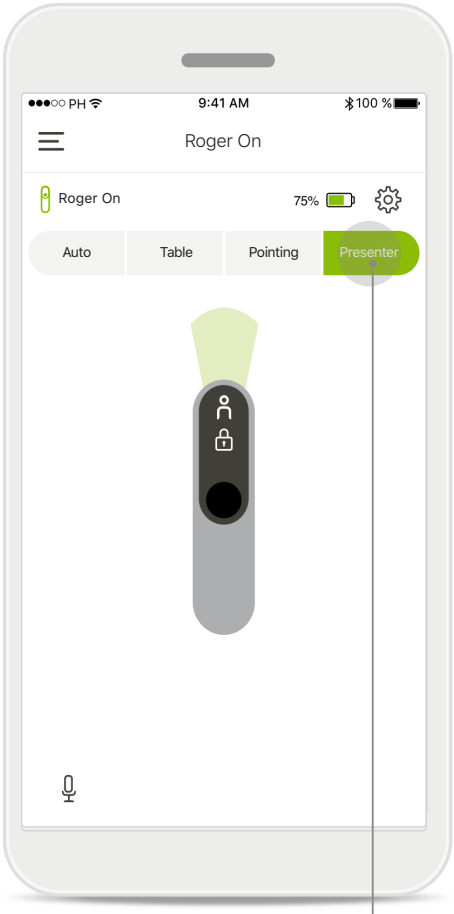



**Verrouillage du mode de microphone**
Appuyez sur le mode de microphone que vous souhaitez utiliser. Votre Roger On est désormais verrouillé dans le mode de microphone sélectionné.

Vous pouvez couper et rétablir le son du Roger On en appuyant sur l'icône .

# Orientation du faisceau


Lorsque le Roger On est placé sur une table, l'utilisation de la technologie MultiBeam peut améliorer l'intelligibilité vocale dans les situations bruyantes[1]. Par exemple, lors d'une conversation en groupe dans un restaurant, il est possible que l'orateur que vous entendez ne soit pas l'orateur de choix. Cette situation peut se produire quand une conversation en aparté a lieu à la même table. Dans ce cas, l'application myRogerMic vous permet de modifier le faisceau dans la direction de l'orateur de votre choix.

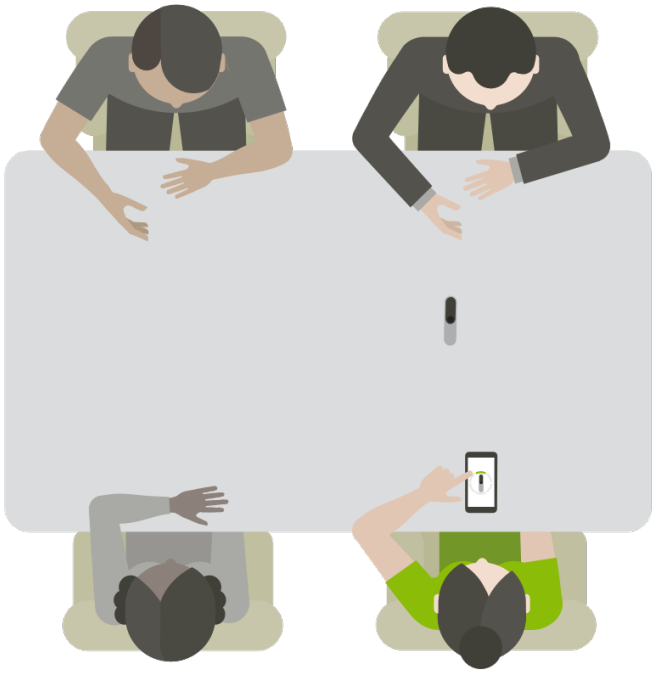


**Mode Conférence**
Placez l'appareil Roger On au centre de la table. Pour une meilleure expérience, veillez à placer votre Roger On de manière à ce que le port de charge pointe dans votre direction ou dans la même position que celle indiquée dans l'application.

[1] Thibodeau, L. (2020). Benefits in Speech Recognition in Noise with Remote Wireless Microphones in Group Settings. J Am Acad Audiol. 31(6):404-411. doi: 10.3766/jaaa.19060.

# Orientation du faisceau

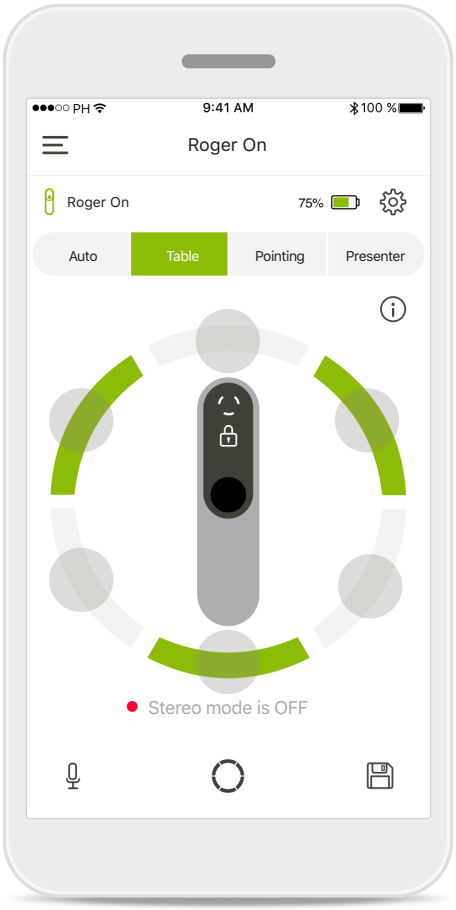


**Activer/Désactiver les faisceaux**
Appuyez sur un segment pour l'activer ou le désactiver.

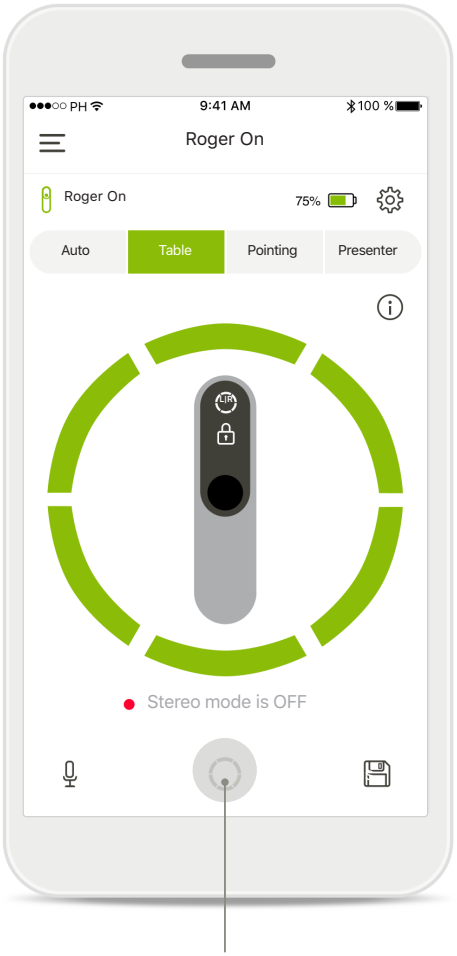



**Activez les six faisceaux en même temps** Vous pouvez activer les six faisceaux en appuyant sur l'icône en forme de cercle sur l'écran.

* Pour obtenir plus d'informations sur les fonctions et la compatibilité des aides auditives, veuillez consulter votre audioprothésiste.

# Orientation du faisceau

Le mode Conférence est amélioré avec l'atténuation de sa propre voix (OVA), qui réduit le son retardé gênant de votre propre voix en diminuant la sensibilité du faisceau arrière. Votre voix devient moins importante, tandis que les faisceaux avant et latéraux restent inchangés.


Une fois que le mode Conférence a été activé, manuellement via le bouton de l'appareil, automatiquement via le mode Conférence auto ou dans l'application RogerOn, la configuration par défaut est appliquée : faisceau arrière réduit.

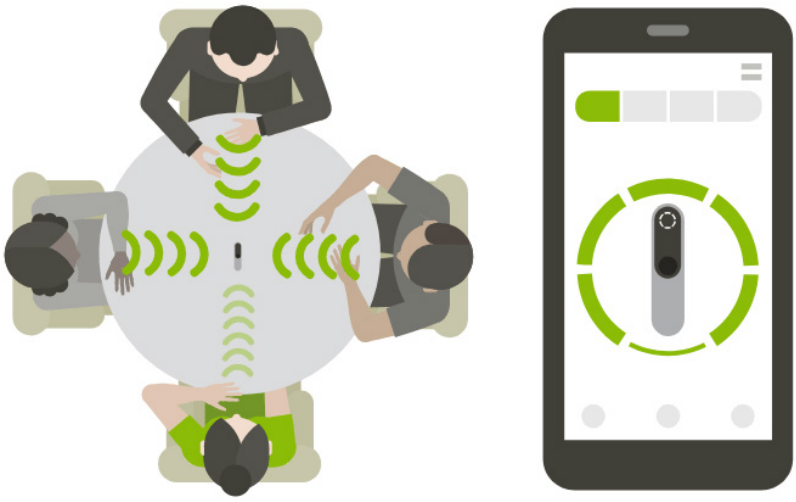


# Orientation du faisceau

Vous pouvez régler manuellement le faisceau arrière, à tout moment, en sélectionnant l'un de ces trois états : atténué (image 1), ouvert (image 2) ou en sourdine (image 3). Si vous le souhaitez, vous pouvez également créer et enregistrer un mode personnalisé avec le faisceau arrière complètement ouvert. Il est possible d'enregistrer jusqu'à deux modes personnalisés.


1.

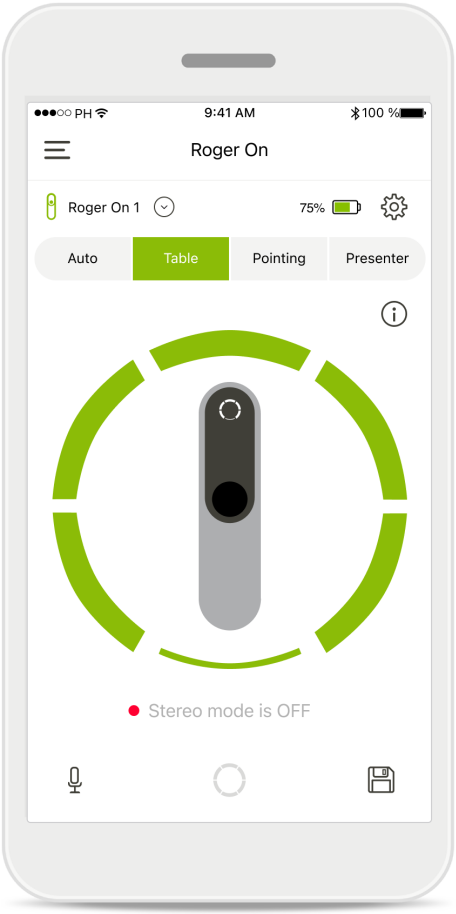


2.

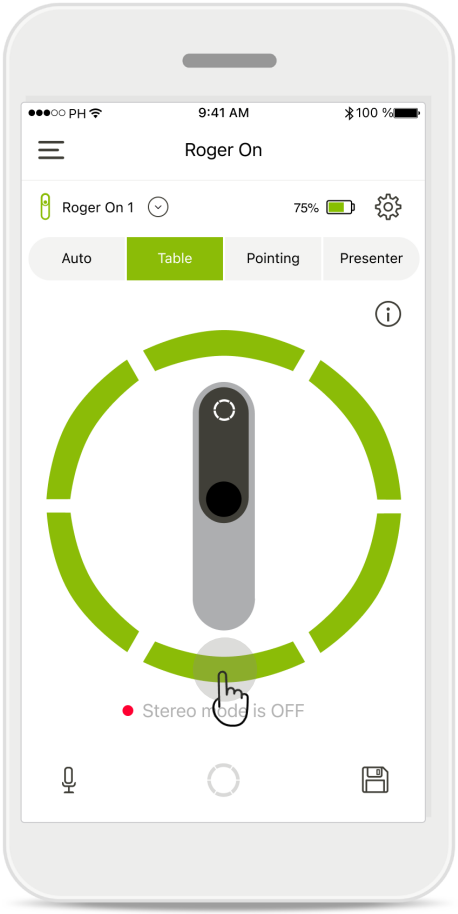



3.

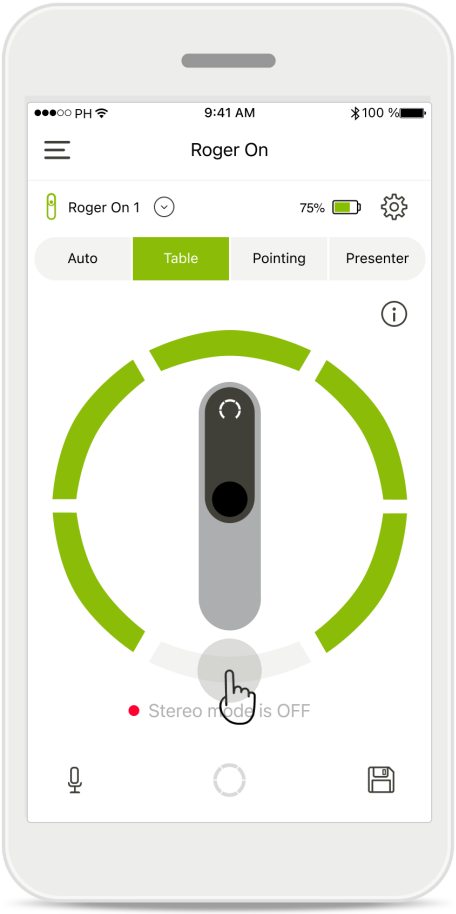


Si vous souhaitez réduire l'atténuation et ouvrir le microphone, appuyez sur le faisceau arrière : la barre change et s'affiche sur toute la largeur. Pour mettre complètement en sourdine le faisceau arrière, appuyez de nouveau dessus. La barre devient alors grise.

# Création d'un mode personnalisé

Si vous utilisez souvent un modèle de faisceau spécifique, vous pouvez l'enregistrer comme mode personnalisé dans l'application. Ensuite, vous pouvez accéder à ce modèle de faisceau directement sur l'appareil Roger On ou d'un simple geste dans l'application. Vous pouvez enregistrer jusqu'à deux modes personnalisés pour le mode Conférence et un mode pour le mode Interview. Vous pouvez y accéder et les supprimer à tout moment.

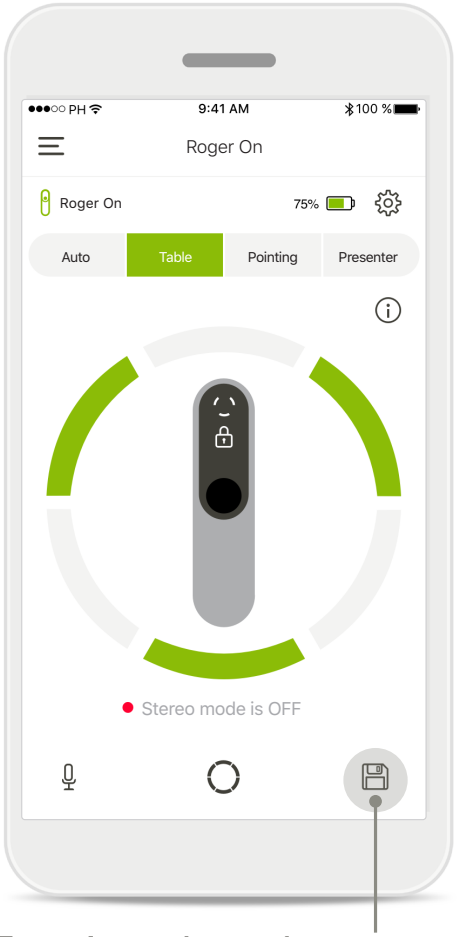



## Enregistrer le mode personnalisé

Après avoir sélectionné le modèle de faisceau que vous utilisez souvent, appuyez sur l'icône d'enregistrement pour l'enregistrer comme mode personnalisé. Vous pouvez enregistrer jusqu'à deux modes personnalisés.


## Nommer le mode personnalisé

Vous pouvez donner à votre modèle de faisceau le nom de votre choix, puis appuyer sur Enregistrer.

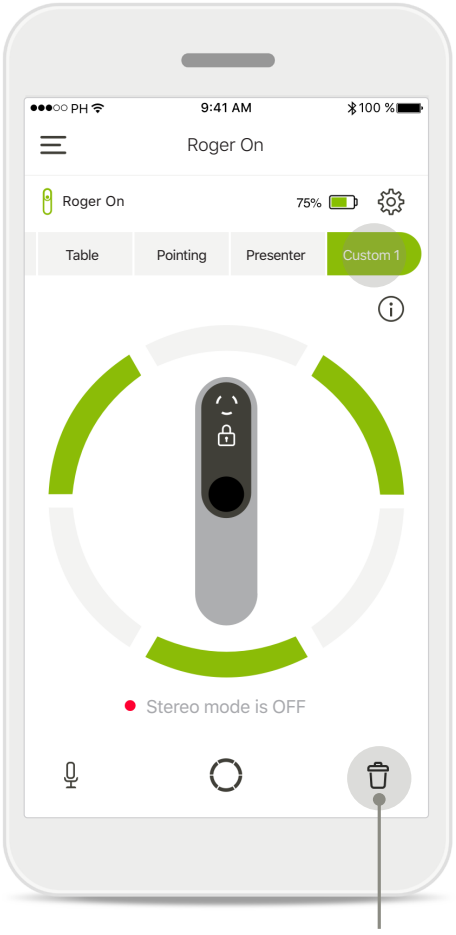


## Acceder au mode personnalisé et le supprimer

Le mode personnalisé enregistré apparaît comme mode manuel dans la liste des modes de microphone. Vous pouvez supprimer le mode personnalisé en appuyant sur l'icône de suppression.

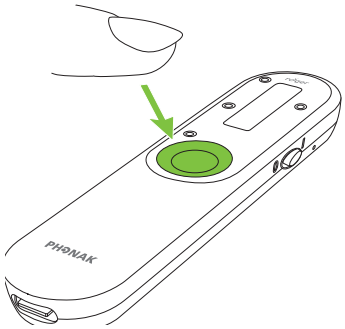




## Accès au mode personnalisé avec le Roger On

Vous pouvez également activer le mode personnalisé sur le Roger On. Appuyez plusieurs fois sur le bouton multifonctions du Roger On jusqu'à ce que le mode personnalisé soit activé.

# Mode stéréo

Si vous possédez une paire d'aides auditives fabriquées par Sonova et dotées de la technologie RogerDirect, vous pouvez activer le mode stéréo, précédemment connu sous le nom de MultiBeam 2.0.
Cette fonction vous permet de percevoir d'où provient le son. Vous pouvez l'utiliser en mode Conférence ou en mode Interview.

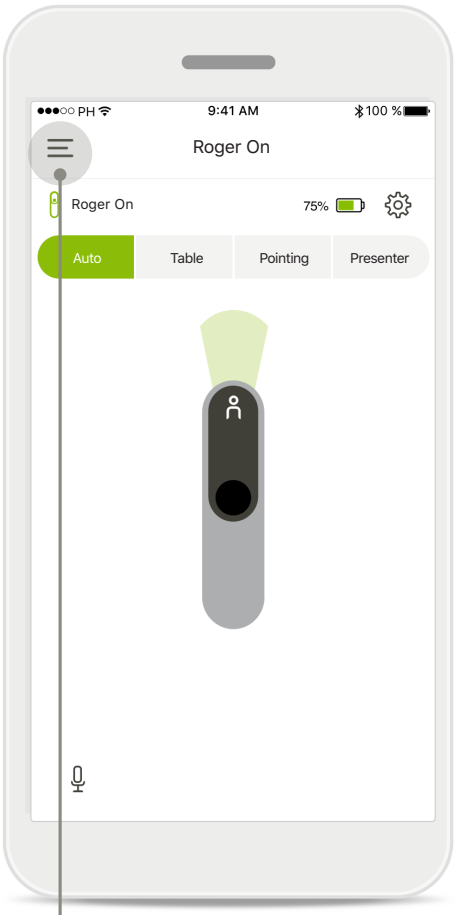

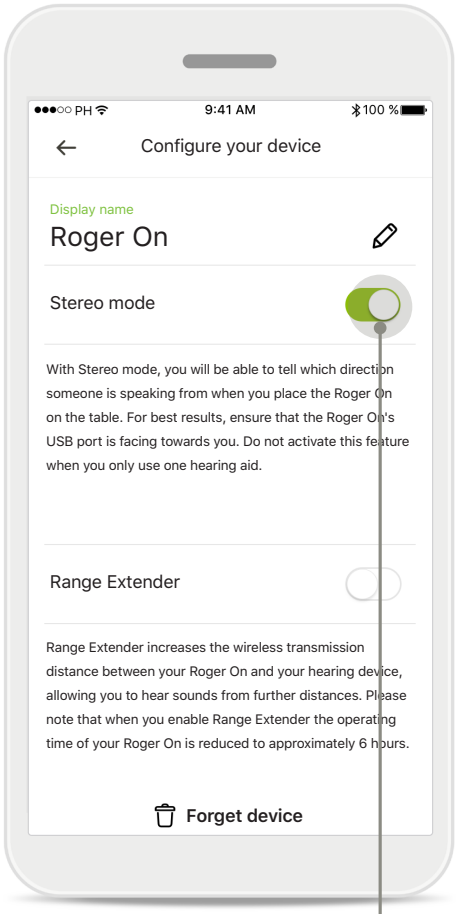
### Accéder au menu

Appuyez sur l'icône représentant trois barres pour accéder au menu.

### Accéder aux réglages

Appuyer sur


### Sélectionner Roger On

Appuyez sur la flèche › à côté du Roger On approprié.

### Activation du mode stéréo


Appuyez sur le mode stéréo pour l'activer. Le paramètre est maintenant mémorisé, et votre Roger On activera désormais le mode stéréo chaque fois qu'il sera disponible.


# Mode stéréo

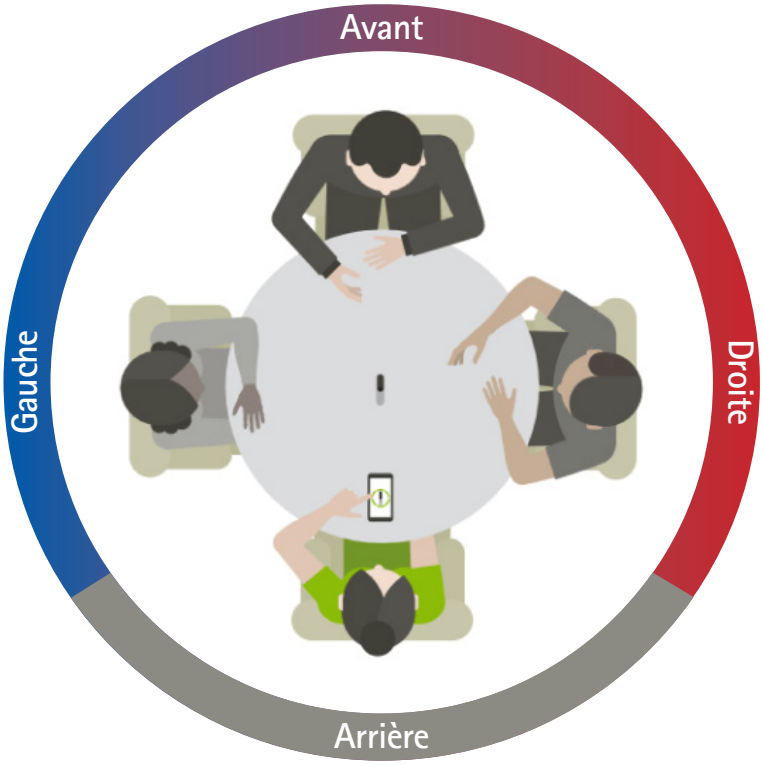


**Utilisation du mode stéréo**
Lorsque l'appareil est en mode stéréo, veillez à ce que le port de charge du Roger On pointe vers vous, afin de rendre compte d'une spatialisation correcte.

# Ajouter, sélectionner et supprimer votre ou vos appareils Roger On

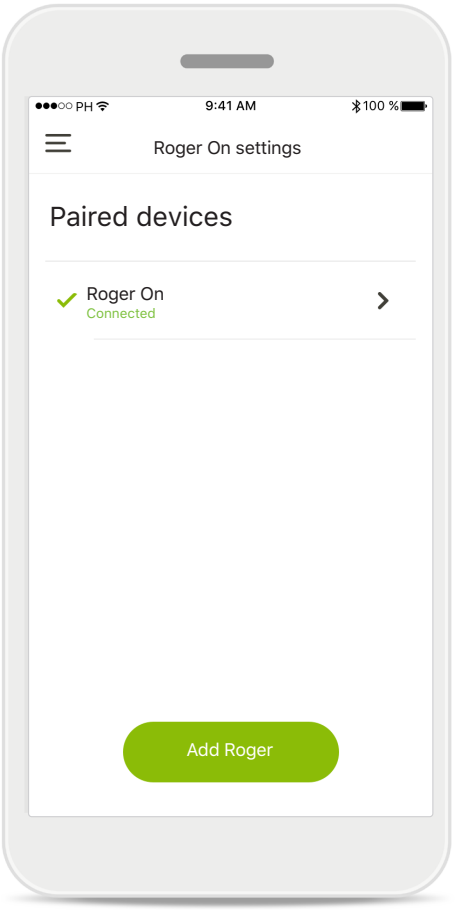

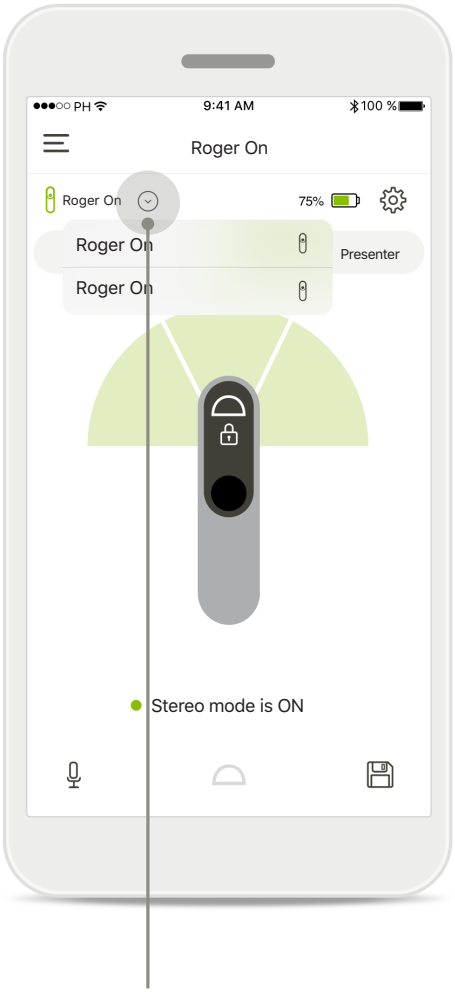




**Ajouter un nouveau Roger On**
Dans la navigation principale de l'application, accédez à la page des réglages du Roger On et appuyez sur le bouton **Ajouter Roger**.

**Choisissez parmi plusieurs appareils**
Une fois le processus d'appairage terminé, les instructions de sélection du Roger On que vous souhaitez utiliser s'affichent.

**Choisissez parmi plusieurs appareils**
Lorsque plusieurs Roger On sont appairés à l'application, une flèche apparaît sur l'écran d'accueil. Appuyez sur la flèche pour sélectionner l'appareil que vous souhaitez contrôler avec l'application.
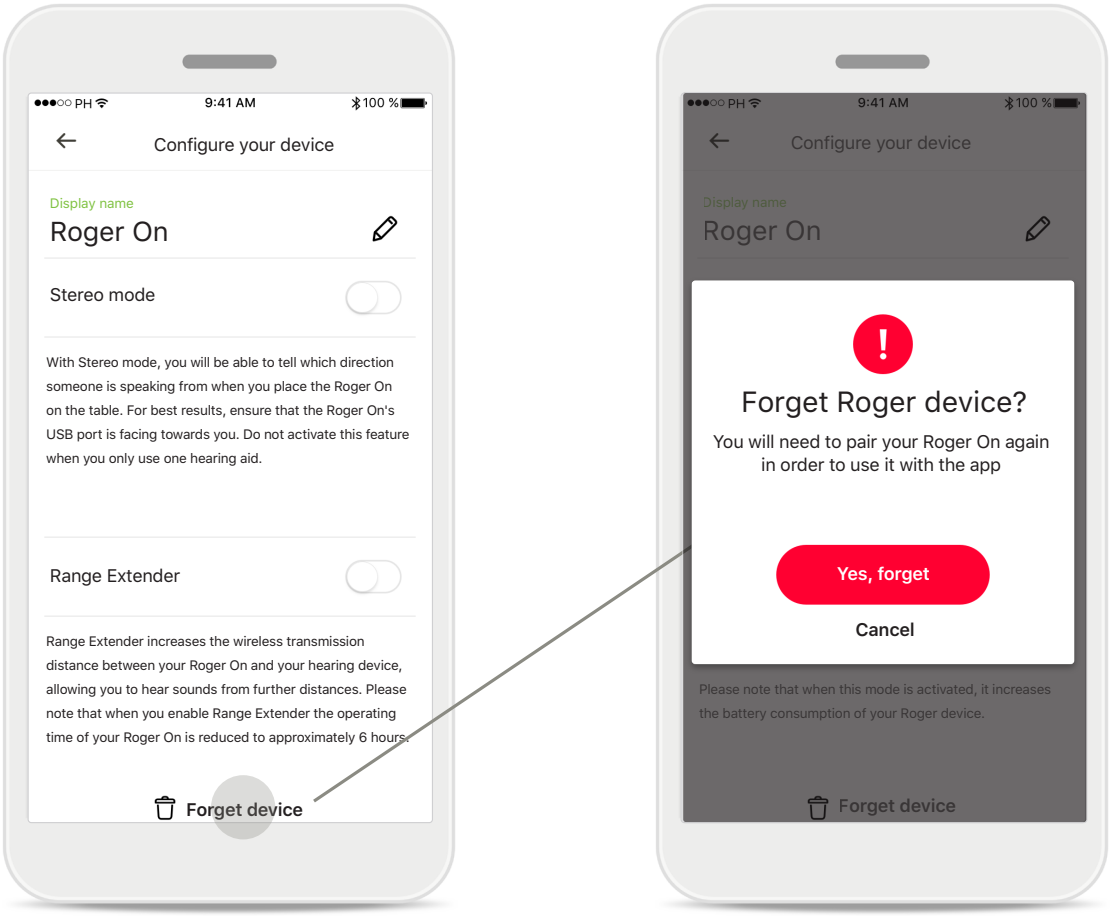
# Ajouter, sélectionner et supprimer votre ou vos appareils Roger On




**Supprimer un Roger On**
Dans les réglages Roger de la navigation principale de l'application, sélectionnez le Roger On que vous souhaitez supprimer.
Appuyez sur l'icône « Oublier l'appareil » en bas de la page.

**Confirmer la suppression d'un Roger On**
Appuyez sur le bouton **Oui, oublier** pour confirmer que vous souhaitez supprimer ce Roger On.


# Réseau MultiTalker

Votre microphone Roger On peut être associé à d'autres microphones Roger, comme le Roger Table Mic II, pour vous permettre d'entendre un groupe plus important ou plusieurs orateurs distants. Découvrez comment connecter un autre microphone à votre Roger On au chapitre 13 du mode d'emploi du Roger On.

Le réseau MultiTalker, mode MTN, offre un moyen clair, efficace et simplifié de gérer, surveiller et coordonner plusieurs microphones Roger On pendant des interactions de groupe. Le mode MTN peut prendre simultanément en charge jusqu'à 10 microphones, tous visibles avec leur nom attribué sur l'écran d'accueil. En outre, l'application affiche des informations relatives à leur état : niveau de la batterie, état d'activation/désactivation du son, connectivité et mode de microphone.


Lorsqu'un appareil Roger On est utilisé avec d'autres microphones dans un réseau MultiTalker, il entre automatiquement en mode orateur (1). Lorsque vous placez votre Roger On sur une table ou lorsque vous le tenez dans la main, il se met automatiquement en sourdine. L'application affiche automatiquement votre microphone comme étant en sourdine et vous indique comment réactiver le son (2).

Si vous réactivez le son de votre Roger On (pression longue sur le bouton multifonctions au centre du microphone), les autres microphones connectés avec celui-ci (c'est-à-dire dans le même réseau MultiTalker) se bloquent automatiquement. Cela est également affiché dans l'application myRogerMic (3).

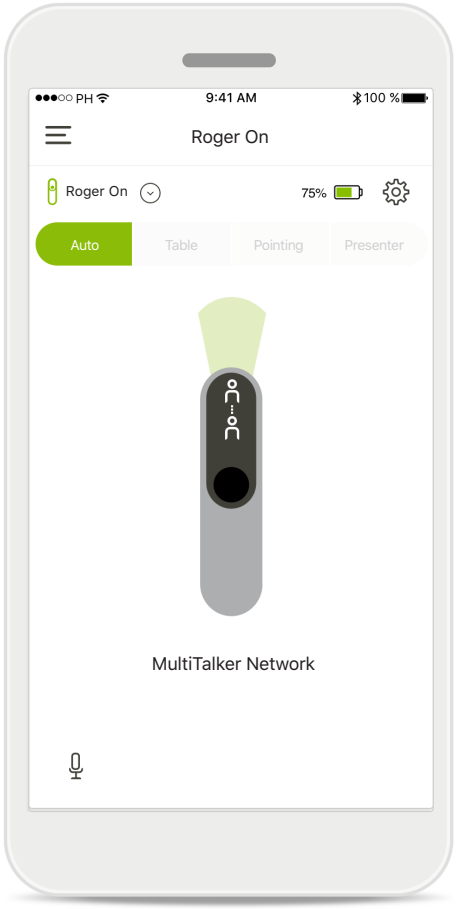


**1. Réseau MultiTalker**
L'application affiche le mode orateur automatique lorsque votre Roger On est connecté à un autre microphone Roger.

# Réseau MultiTalker

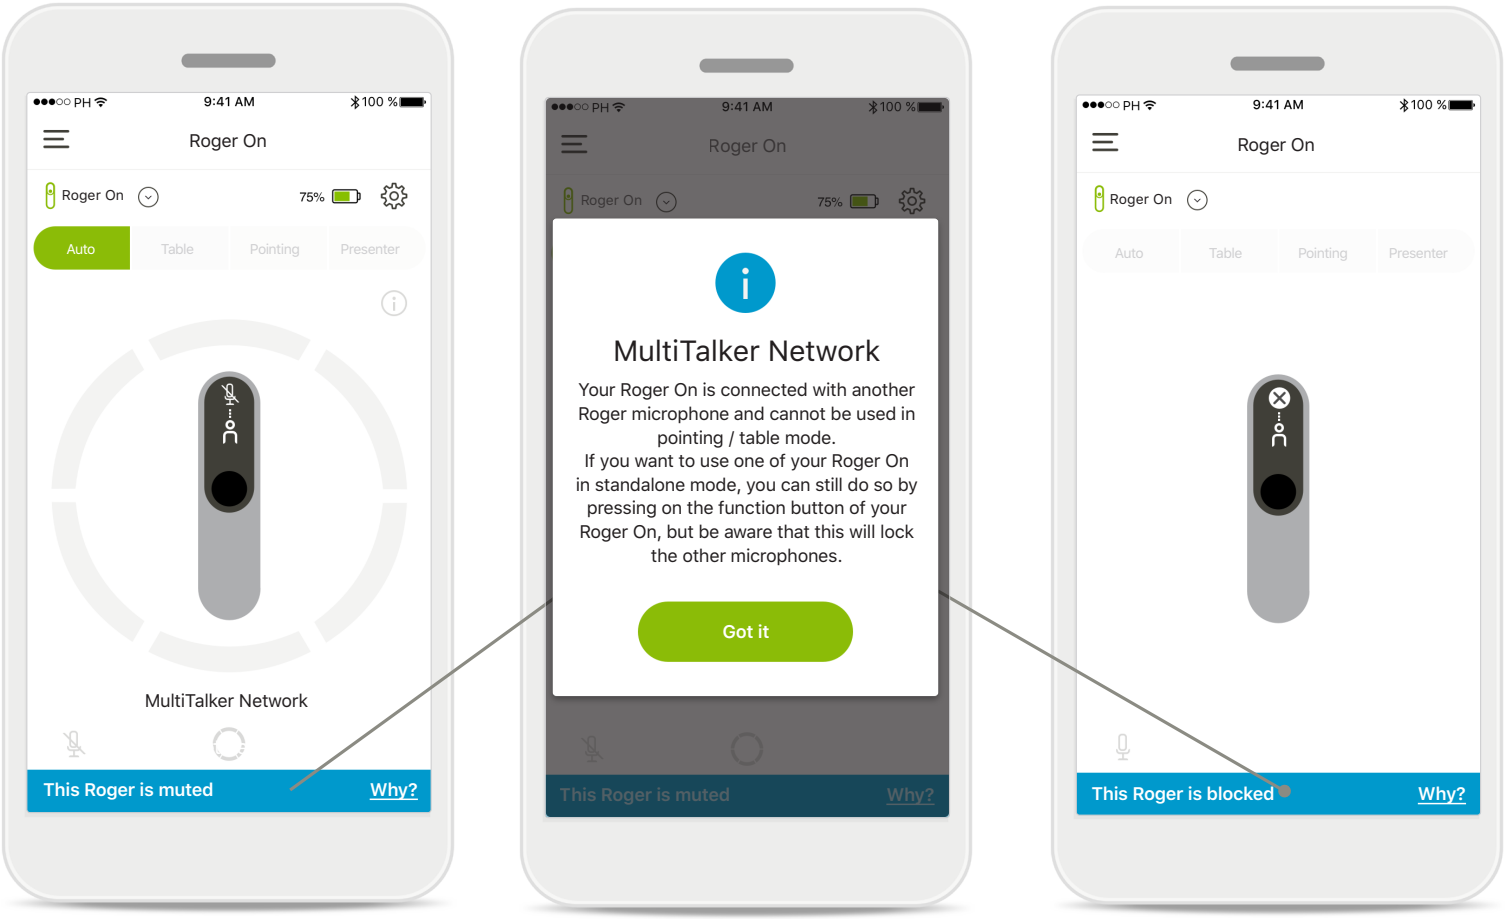


**2. Roger On en sourdine**
Votre microphone est en sourdine, car vous ne l'utilisez pas en mode orateur. Appuyez sur le bouton **Pourquoi** Pour comprendre pour quelle raison et comment rétablir le son.


**3. Roger On bloqué**
Votre microphone est bloqué, car un autre microphone connecté au vôtre est utilisé en mode autonome (Interview ou Conférence, dans un réseau MultiTalker et non mis en sourdine). Appuyez sur le bouton **Pourquoi** pour comprendre comment le débloquer.

# Réseau MultiTalker


Vous pouvez activer ou désactiver le son des microphones individuellement (image 1) ou utiliser les fonctions « Tout mettre en sourdine » et « Réactiver le son de tous les éléments » pour contrôler tout le groupe en même temps (image 2).

Si un appareil quitte le mode MTN pour passer en mode autonome, il disparaît de la vue MTN mais il est possible d'y accéder en revenant en mode MTN (fig. 3). Vous pouvez également accéder aux appareils appairés qui ne font pas actuellement partie du groupe MTN et les contrôler.


1.

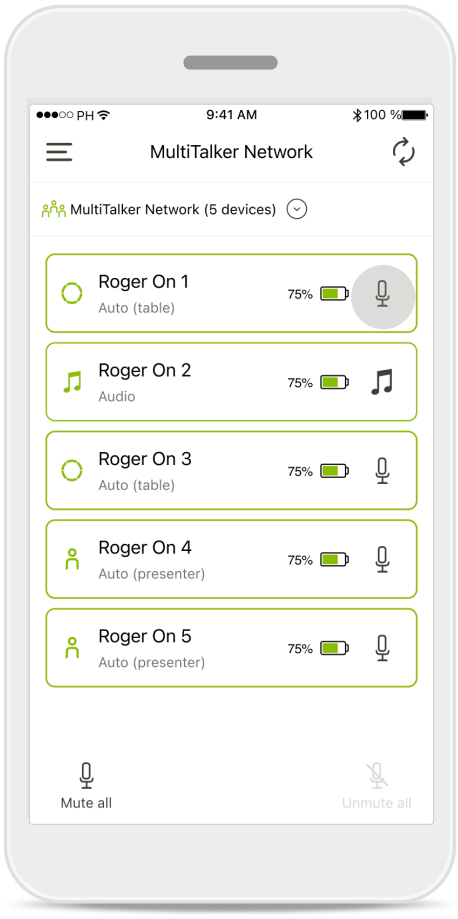


2.

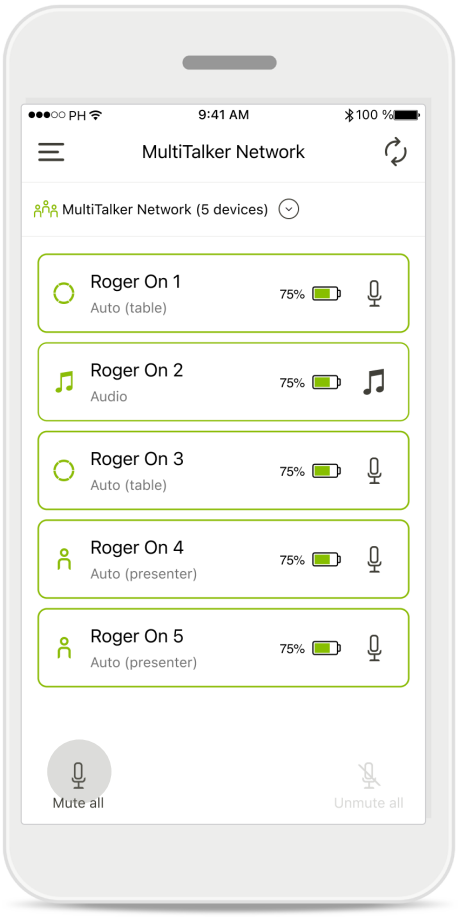



3.

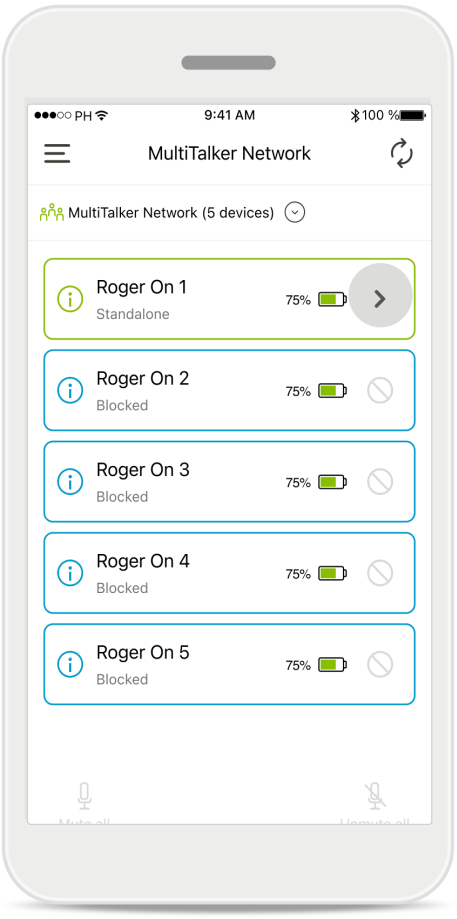


# Autres fonctionnalités

Vous pouvez accéder à la foire aux questions sur notre site Web externe à partir de cette page.

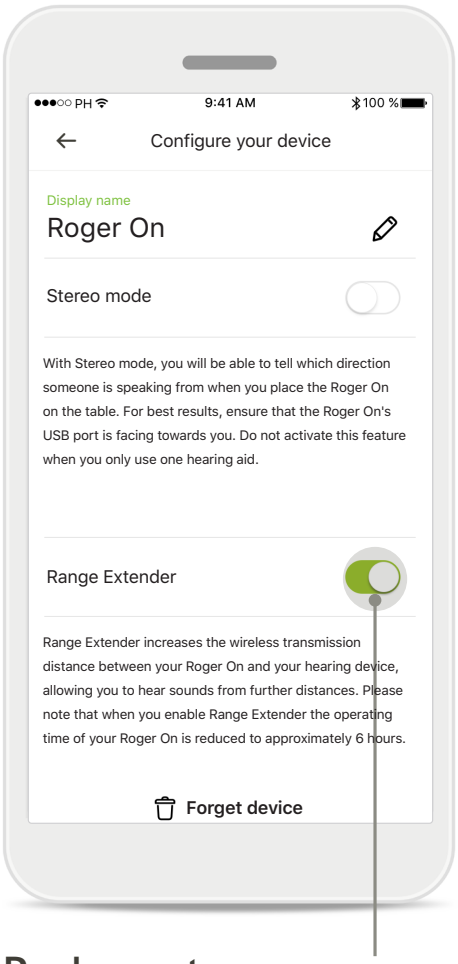


## Prolongateur

Vous pouvez activer la fonctionnalité Prolongateur dans les paramètres de Roger On dans la navigation principale de l'application. Cette fonction vous permet d'entendre des sons encore plus loin, car elle augmente la distance de transmission sans fil entre votre Roger On et vos aides auditives.

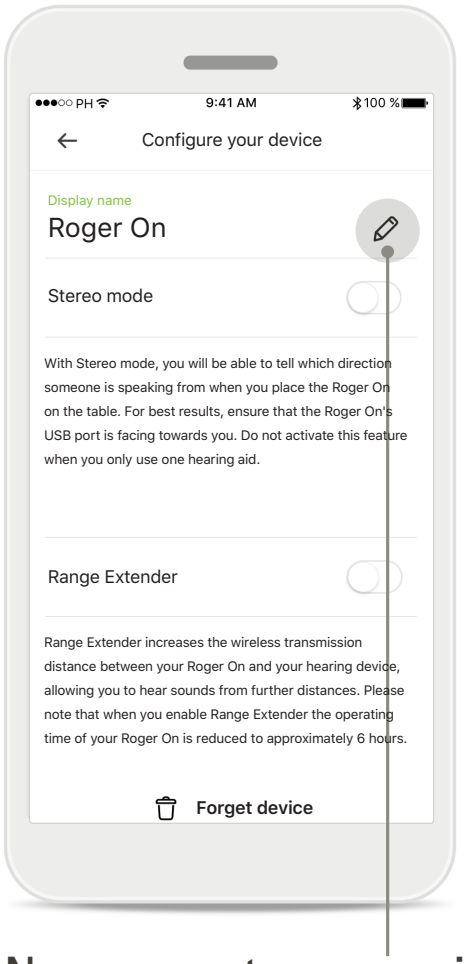


## Nommer votre appareil Roger On

Sélectionnez le Roger On que vous souhaitez nommer et appuyez sur l'icône de modification (crayon) pour le renommer.

# Informations de sécurité importantes


**Veuillez lire les informations de sécurité pertinentes fournies dans les pages suivantes avant d'utiliser votre application.**

ⓘ L'activation du mode Interview, du mode Orateur ou de l'orientation du faisceau peut réduire l'audibilité des avertissements et des signaux de sécurité importants.

ⓘ N'activez pas la fonction MultiBeam 2.0 si vous n'utilisez qu'une seule aide auditive. Cela pourrait réduire les performances auditives de votre aide auditive.

# Explication des symboles

| | |
|---|---|
|  | Ce symbole indique qu'il est important que l'utilisateur veille aux précautions importantes signalées dans ce mode d'emploi. |
|  | Informations importantes concernant la manipulation et la sécurité du produit. |
|  | L'application est développée par Sonova Communications AG. |
|  | Ce symbole indique qu'il est important que l'utilisateur lise et tienne compte des informations importantes de ce mode d'emploi. |
|  | Indique le numéro de catalogue du fabricant. |



**Fabricant :**
Sonova Communications AG
Herrenschwandweg 4
CH-3280 Morat
Suisse
www.phonak.fr

V4.00/2026-10/NLG © 2021-2026 Sonova AG Tous droits réservés.