PHONAK
life is on

Uma marca Sonova

myRogerMic

Manual do usuário – myRogerMic



Introdução

O myRogerMic é um aplicativo desenvolvido pela Sonova, uma líder mundial em soluções auditivas sediada em Zurique, na Suíça. Este Manual do usuário descreve os recursos do aplicativo que podem ser utilizados pelos usuários.

Uso previsto

O uso previsto do aplicativo myRogerMic é selecionar, ajustar e salvar as funções existentes do Roger On™, bem como acessar informações de status, de forma sem fio e de fácil visualização.

Leia atentamente este Manual do usuário antes de começar a usar o aplicativo para desfrutar todas as possibilidades que ele oferece.

Não é necessário treinamento adicional para manusear o aplicativo.

Informações de compatibilidade:
Para usar o aplicativo myRogerMic, é necessário ter o Phonak Roger On™.

- O myRogerMic pode ser usado em celulares com funcionalidade Bluetooth® Low-Energy (LE) e versão 16 ou superior do iOS®.
- O aplicativo pode ser usado em dispositivos Android™ certificados pelo Google Mobile Services (GMS) compatíveis com Bluetooth® 4.2 e SO Android™ 10.0 ou superior.

A marca e os logotipos Bluetooth® são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Sonova AG é feito sob licença.

iPhone é uma marca da Apple Inc. registrada nos EUA e em outros países.

Android é uma marca da Google, LLC.

iOS® é uma marca registrada ou marca da Cisco Systems, Inc. e/ou das suas afiliadas nos Estados Unidos e em alguns outros países.

Índice

Visão geral rápida 4
Instalação do myRogerMic 5
Pareamento com um microfone Roger On 6
Resolução de problemas de pareamento 7
Resolução de problemas de conexão com o Roger On 9
Funções do modo microfone* 11
Orientação do feixe 12
Criação do modo personalizado 16
Modo estéreo 17
Adicionar, selecionar e remover microfone(s) Roger On 19
MultiTalker Network 21
Outras funcionalidades 24
Informações importantes sobre segurança 25
Explicações sobre os símbolos 26


Visão geral rápida






Instalação do myRogerMic

- Conecte seu smartphone à Internet usando Wi-Fi ou dados móveis.
- Ligue o Bluetooth® do seu smartphone
- Toque em **Eu concordo** se desejar compartilhar dados de uso anônimos ou em **Não, obrigado**, caso não deseje.

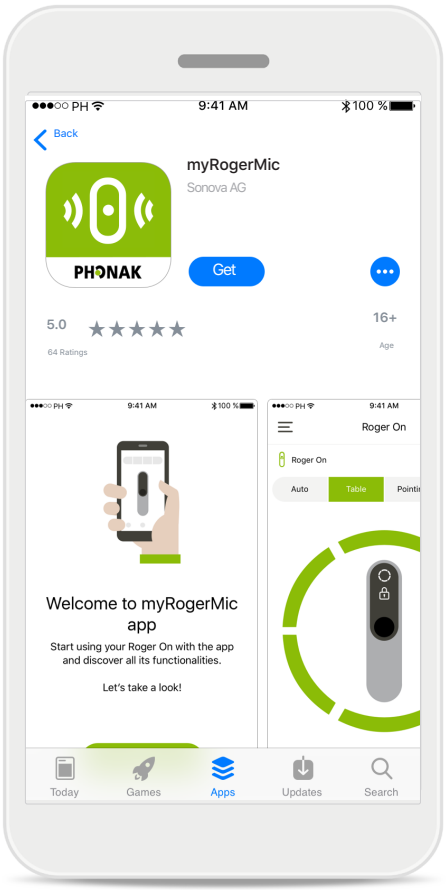

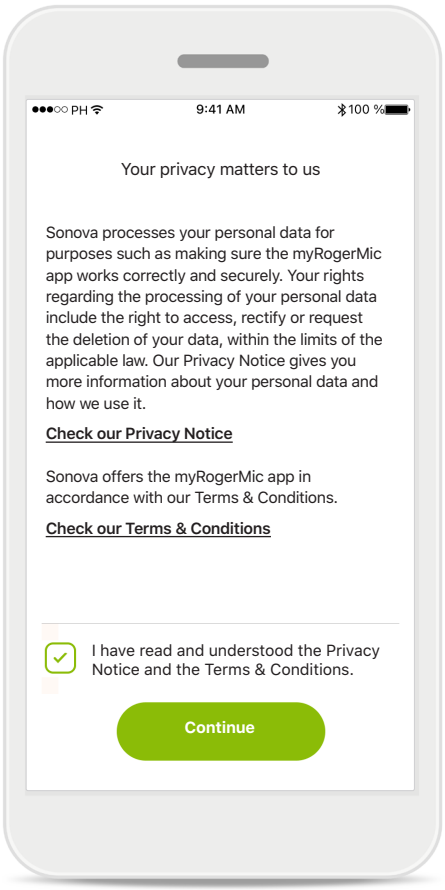

Baixe o aplicativo myRogerMic
Baixe o aplicativo na loja. Após a instalação, abra o aplicativo myRogerMic.


Abrir o aplicativo myRogerMic
Abra o aplicativo e clique em **Seguinte** ou **Ignorar** as informações de ativação.

Política de privacidade
Para usar o aplicativo, leia a Política de privacidade e os Termos e condições e marque a caixa de seleção. Em seguida, toque em **Continuar**.

Melhoria do produto
Você pode compartilhar o uso do aplicativo e dados de saúde para nos ajudar a melhorar nossos produtos. Seus dados serão tratados conforme descrito na Política de privacidade e não podem ser rastreados de volta a você.


Pareamento com um microfone Roger On

Para conectar o Roger On ao aplicativo myRogerMic, siga as instruções abaixo. Você pode parear até dez microfones Roger On com o aplicativo. Para saber como adicionar mais microfones, acesse a seção "Adicionar, selecionar e remover microfone(s) Roger On".
Após o pareamento bem-sucedido, você poderá utilizar todas as funcionalidades do aplicativo myRogerMic.

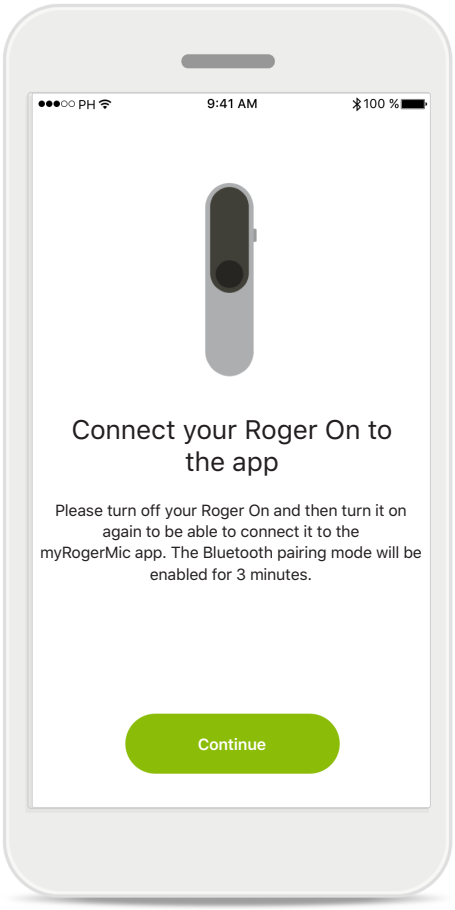

Instruções de pareamento
Siga as instruções exibidas na tela e toque em **Continuar**.


O aplicativo procurará microfones Roger On e os exibirá assim que forem detectados. Isso pode levar alguns segundos.

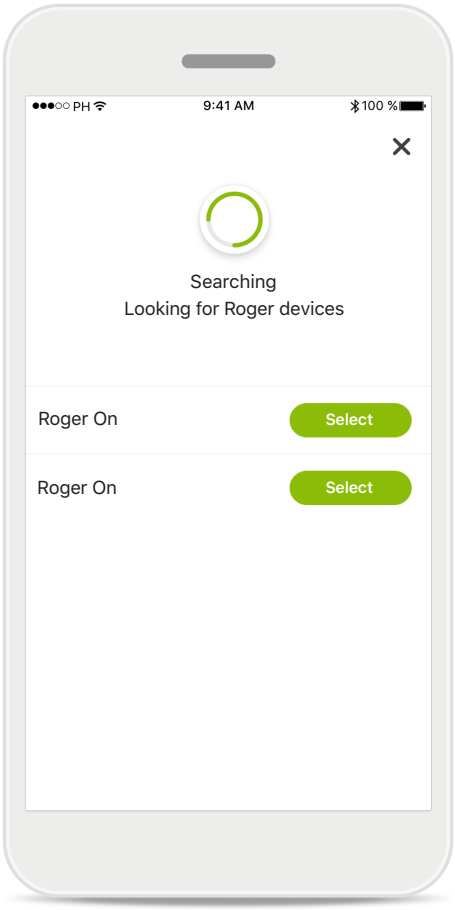

Selecionar
Toque em **Selecionar** quando o seu Roger On aparecer na lista. Não é possível parear vários microfones Roger On ao mesmo tempo. Cada Roger On deve ser pareado separadamente.


Resolução de problemas de pareamento

Erros possíveis durante o processo de configuração.

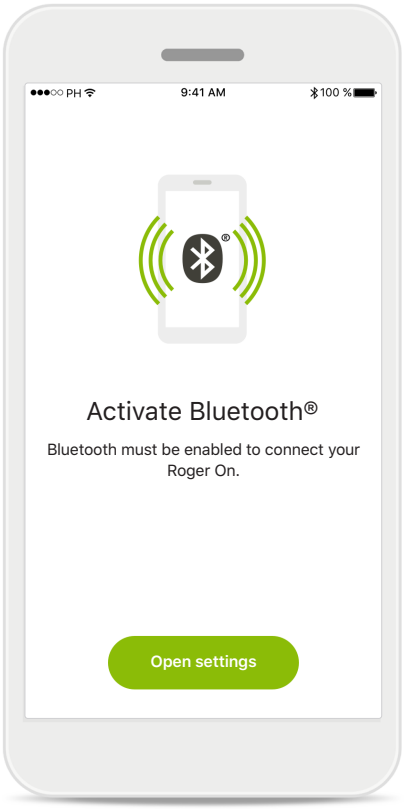

Bluetooth – iOS


O Bluetooth do seu celular deve estar ativado para parear o Roger On. Se você tiver um iPhone, pode fazer isso tocando no botão **Abrir configurações**.

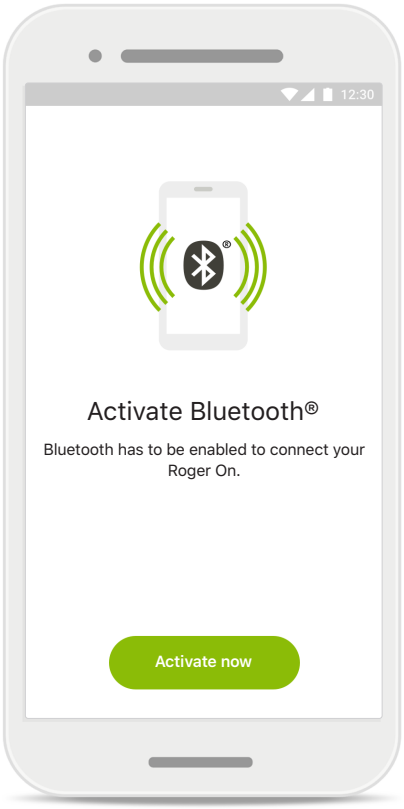


Bluetooth – Android

O Bluetooth do seu celular móvel deve estar ativado para parear o Roger On. Se você tiver um dispositivo Android, poderá ativá-lo simplesmente tocando no botão **Ativar agora**.

Resolução de problemas de pareamento

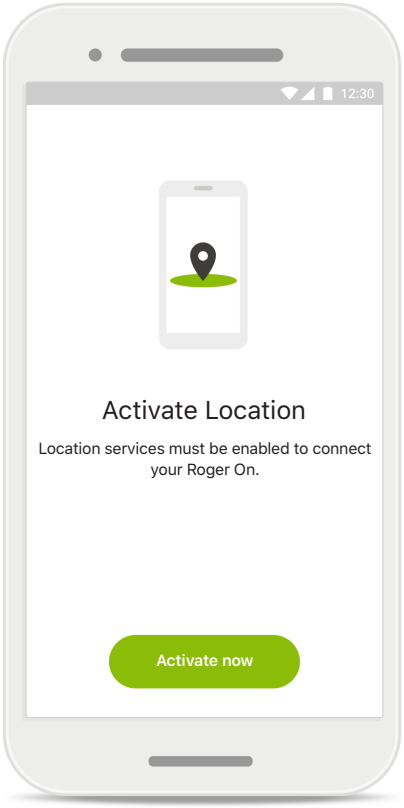

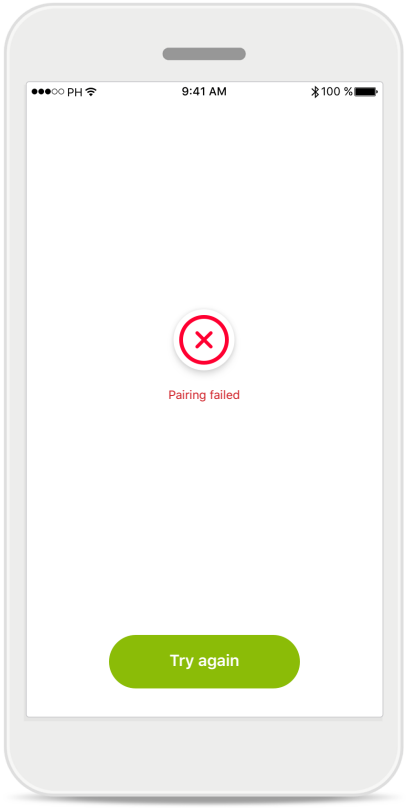


Localização
Em dispositivos Android, você deve habilitar os serviços de localização ao parear dispositivos Bluetooth pela primeira vez. Após a configuração inicial, você pode desabilitar novamente os serviços de localização.

Falha no pareamento
Se o pareamento falhar, você pode:
1. Tocar em **Tentar novamente** para reiniciar o processo de pareamento.
2. Fechar o aplicativo e começar novamente.

Resolução de problemas de conexão com o Roger On

Possíveis erros ao conectar-se ao seu microfone Roger On.

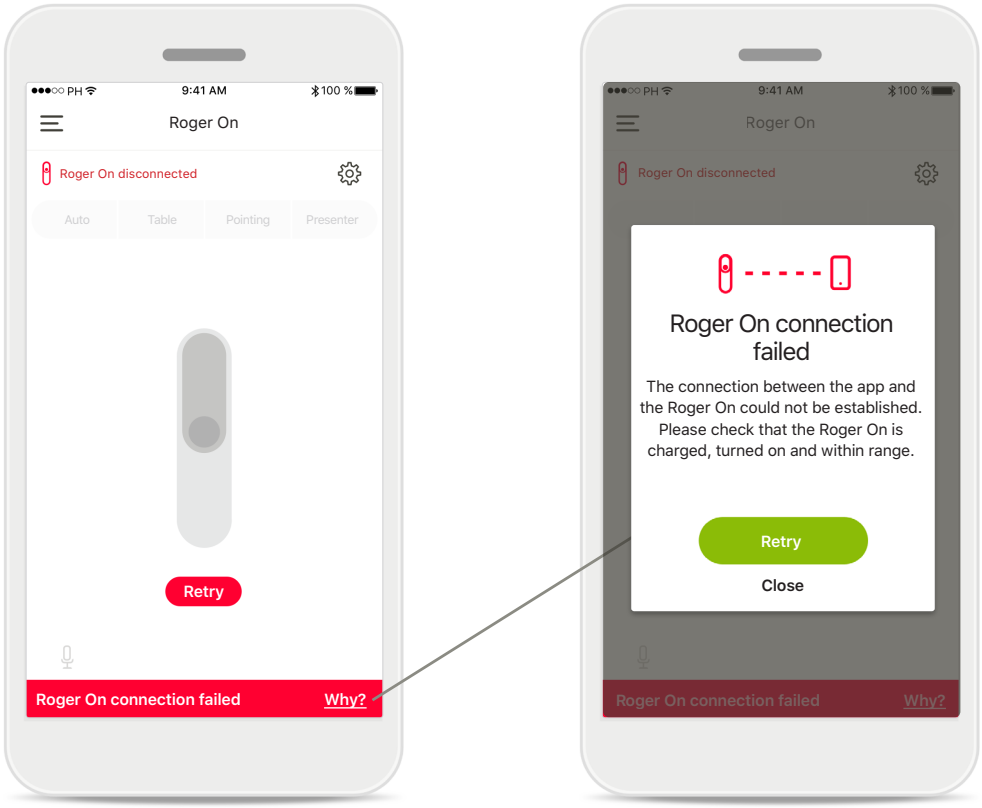

Falha na conexão

Se o aplicativo myRogerMic não conseguir se conectar ao seu Roger On, tente se conectar novamente após verificar se:

- O Roger On está ligado e a bateria não está fraca nem descarregada.
- O Roger On está dentro do alcance do seu celular com Bluetooth.


Falha na conexão – Instruções

Toque no botão **Por quê** para descobrir por que a conexão falhou e acessar instruções sobre o que fazer para estabelecer a conexão.

ⓘ Se o Roger On não responder ao dispositivo devido a uma interferência de campo incomum, afaste-se do campo gerador da interferência.

ⓘ Se o Roger On não responder, verifique se o Roger On está ligado, se a bateria não está descarregada e se está dentro do alcance de uma conexão Bluetooth LE padrão.


Resolução de problemas de conexão com o Roger On

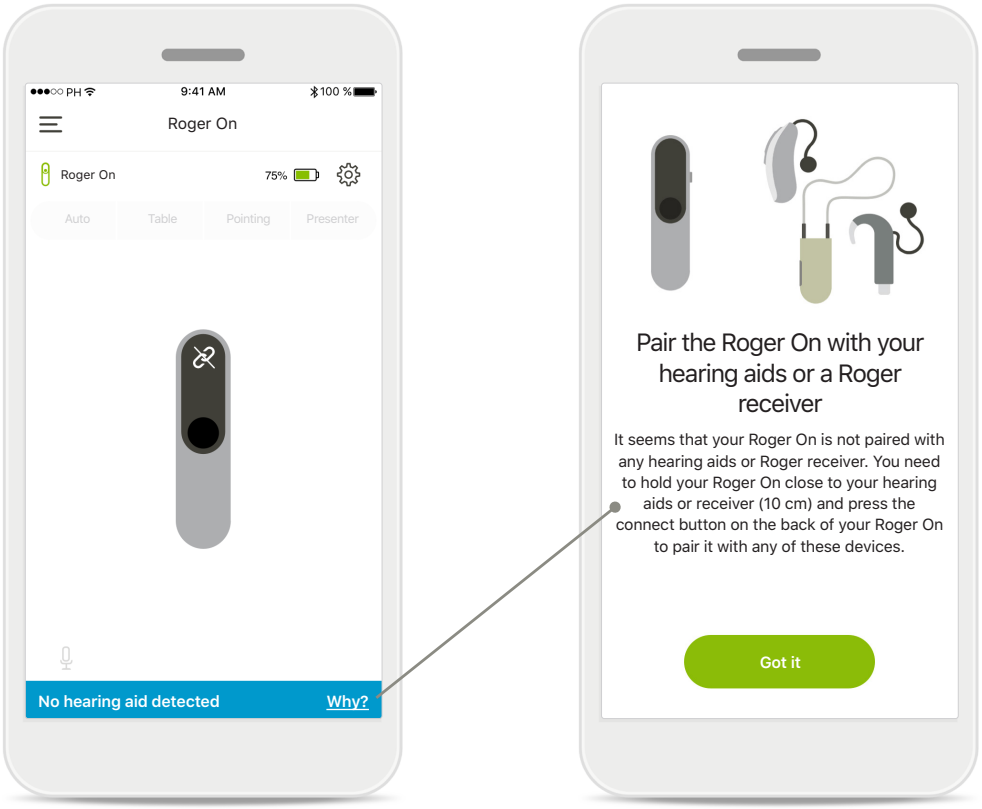


Nenhum aparelho auditivo detectado

Seu Roger On não foi pareado com seu(s) aparelho(s) auditivo(s). Toque no botão **Por quê** para encontrar instruções sobre como parear o seu Roger On com seu(s) aparelho(s) auditivo(s) ou um receptor Roger.

Funções do modo microfone*

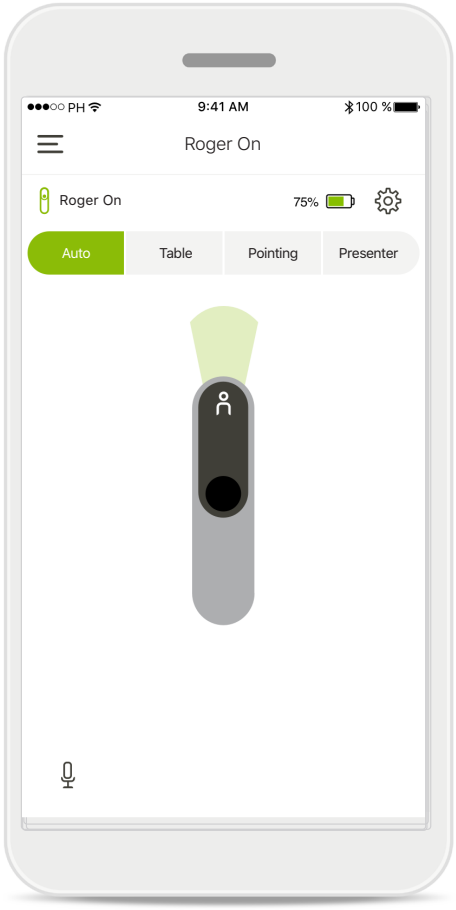

Modo automático
Quando o Roger On está no modo automático, ele ajusta o modo do microfone de acordo com a posição em que o aparelho se encontra. O modo do microfone é exibido na representação do Roger On na tela.

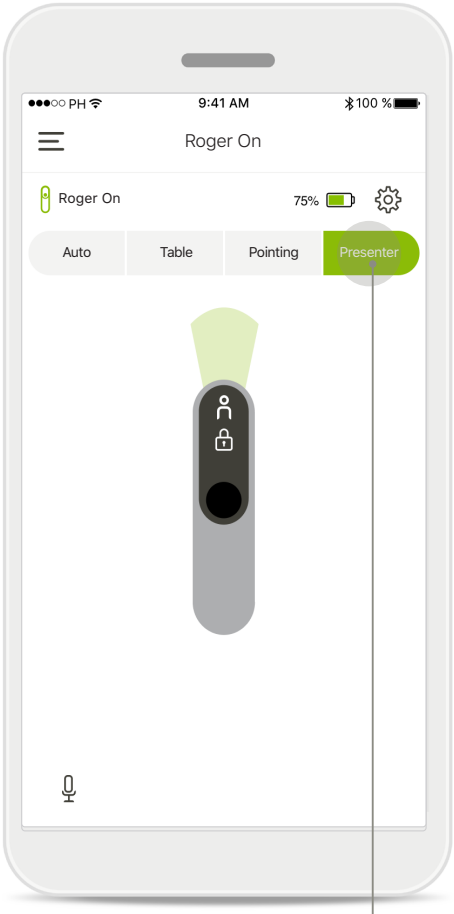


Bloquear o modo do microfone
Toque no modo do microfone que deseja usar. Seu Roger On está agora configurado no modo do microfone selecionado.

Você pode silenciar e ativar o som do Roger On pressionando o ícone .

Orientação do feixe


Quando o Roger On é colocado sobre uma mesa, o uso da MultiBeam Technology pode melhorar a inteligibilidade da fala em ambientes ruidosos[1]. Por exemplo, em uma conversa em grupo em um restaurante, a pessoa que você realmente ouve pode não ser aquela que lhe interessa. Isso pode ocorrer, por exemplo, caso uma conversa paralela seja iniciada na mesma mesa. Nesse caso, o aplicativo myRogerMic permite que você ajuste o feixe na direção do locutor de seu interesse.

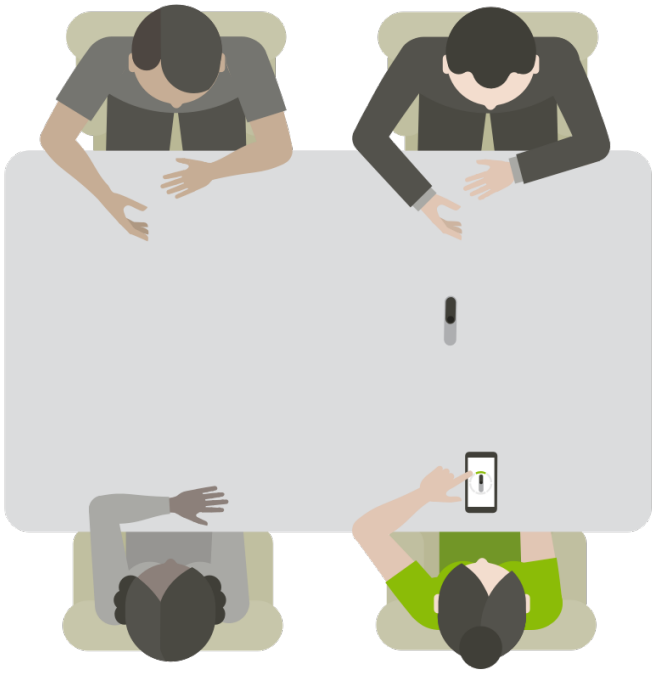


Modo sobre a mesa
Coloque o dispositivo Roger On no centro da mesa. Para uma experiência melhor, certifique-se de posicionar o Roger On de forma que a porta de carregamento fique voltada para você ou na mesma posição mostrada no aplicativo.

[1] Thibodeau, L. (2020). Benefits in Speech Recognition in Noise with Remote Wireless Microphones in Group Settings. J Am Acad Audiol. 31(6):404-411. doi: 10.3766/jaaa.19060.

Orientação do feixe

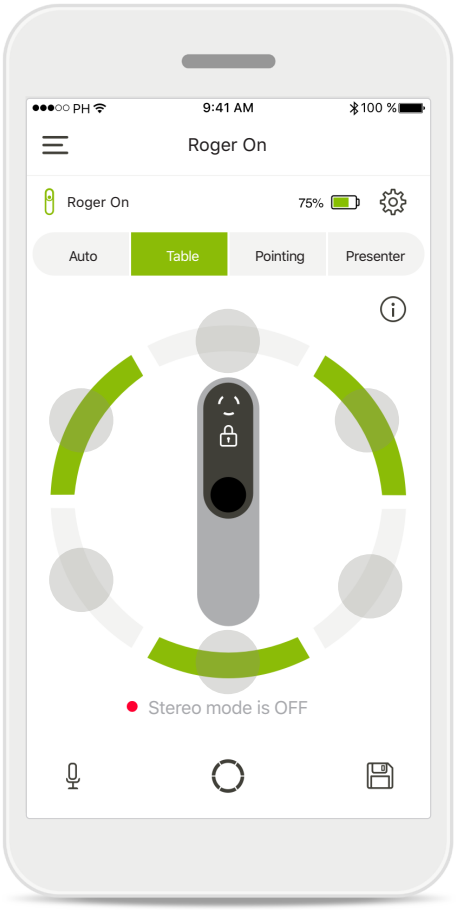

Ativar/Desativar feixes
Toque em um segmento para ativá-lo ou desativá-lo.

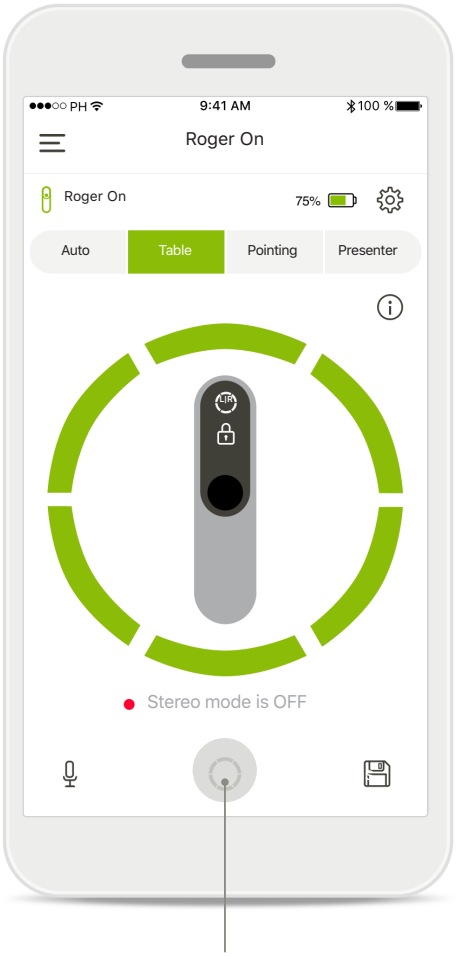


Ativar todos os seis feixes de uma só vez
Você pode ativar todos os seis feixes tocando no ícone de círculo na tela.

*Para obter informações sobre os recursos e a compatibilidade dos aparelhos auditivos, consulte seu profissional de saúde auditiva.

Orientação do feixe

O modo de mesa foi aprimorado com a Atenuação da Própria Voz (OVA), que reduz o som com delay da sua própria voz ao diminuir a sensibilidade do feixe traseiro — sua voz fica menos proeminente, enquanto os feixes frontal e lateral permanecem inalterados.


Após ativar o modo de mesa — seja manualmente por meio do botão do aparelho, automaticamente pelo modo de mesa automático ou no aplicativo RogerOn —, a configuração padrão é aplicada: feixe traseiro reduzido.

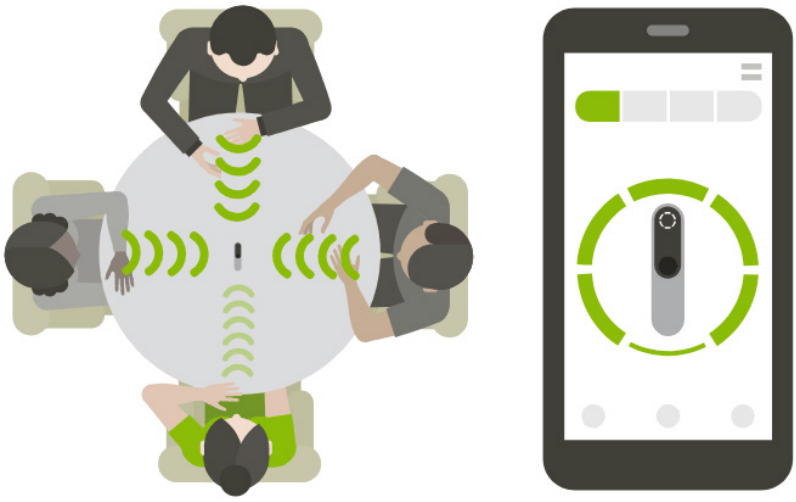


Orientação do feixe

Você pode ajustar manualmente o feixe traseiro a qualquer momento, selecionando um dos três modos: atenuado (fig. 1), aberto (fig. 2) ou silenciado (fig. 3). Se desejar, você também pode criar e salvar um modo personalizado com o feixe traseiro totalmente aberto. É possível salvar até dois modos personalizados.


1.

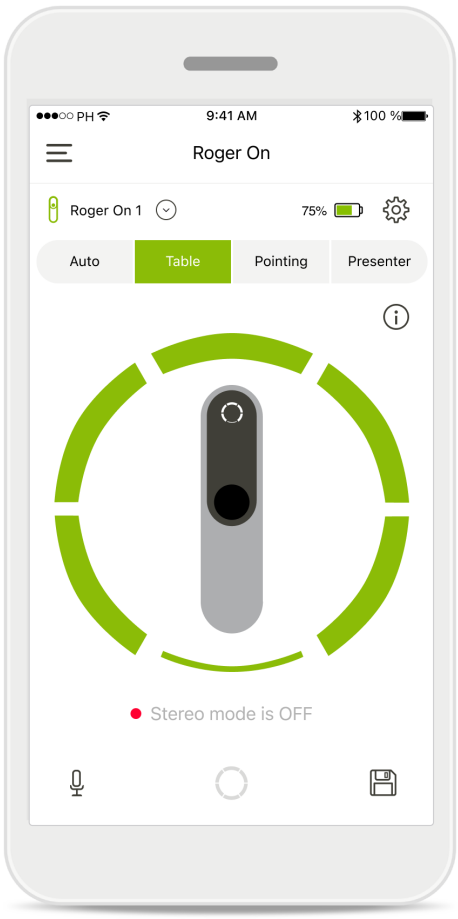

2.

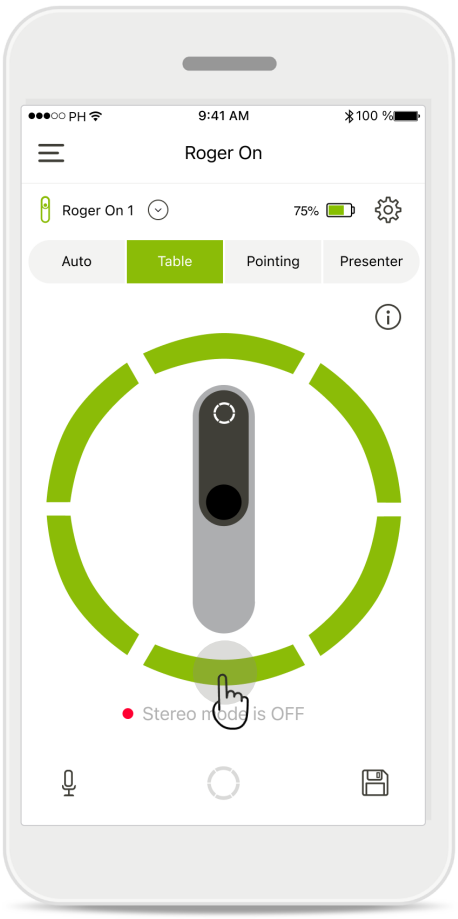


3.

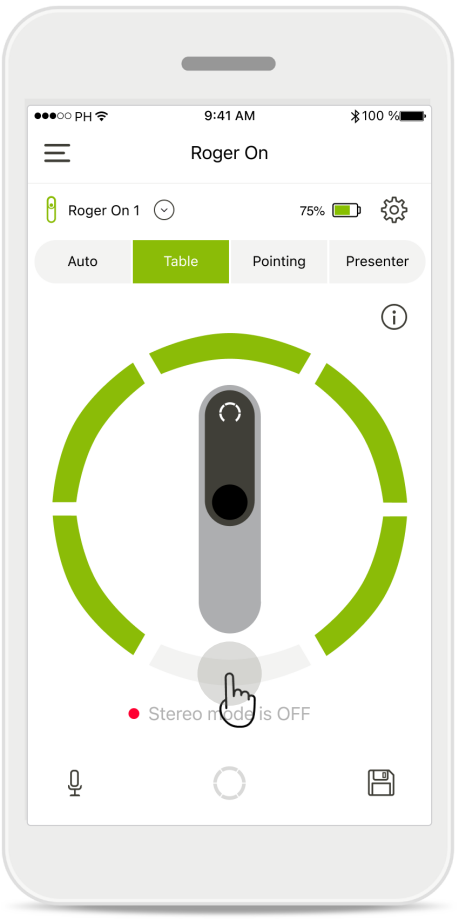

Se você quiser reduzir a atenuação e ampliar a sensibilidade do microfone, toque no feixe traseiro – a barra passará a ocupar toda a largura. Para silenciar completamente o feixe traseiro, toque nele novamente — a barra ficará cinza.


Criação do modo personalizado

Quando você usa com frequência um padrão de feixe específico, pode salvá-lo como um modo personalizado através do aplicativo. Depois disso, você pode acessar esse padrão de feixe diretamente no Roger On ou com um único toque no aplicativo. É possível salvar até dois modos personalizados para o modo de mesa e um para o modo de apontar. Você pode acessá-los e excluí-los a qualquer momento.

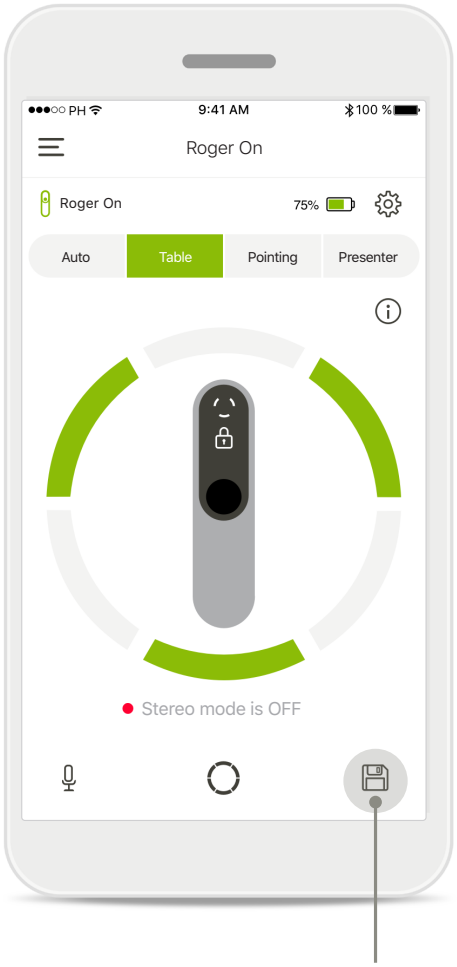


Salvar modo personalizado
Depois de selecionar o padrão de feixe que você usa com frequência, toque no ícone de salvar para salvá-lo como um modo personalizado. Você pode salvar até dois modos personalizados.

Nomear o modo personalizado
É possível definir um nome de sua preferência para o padrão de feixe e, em seguida, tocar em Salvar.

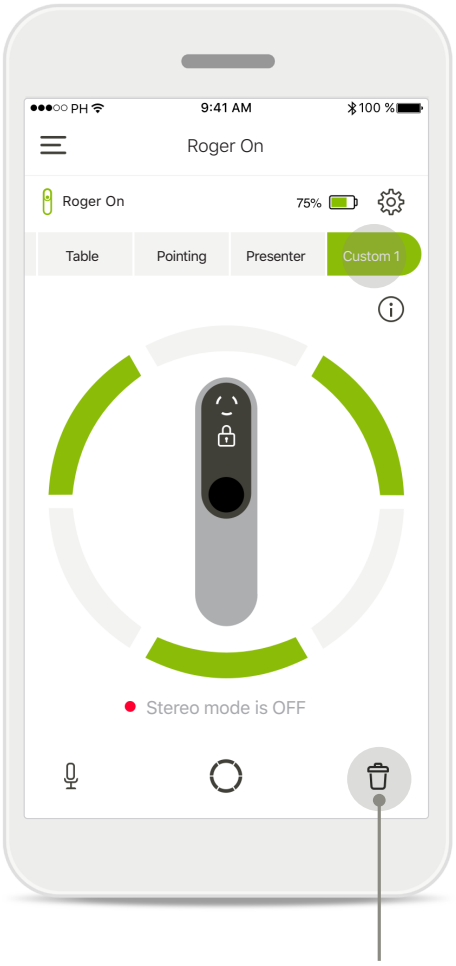


Acessar e excluir o modo personalizado
O modo personalizado salvo aparece como "modo manual" na lista de modos do microfone.
Você pode excluir o modo personalizado tocando no ícone de exclusão.

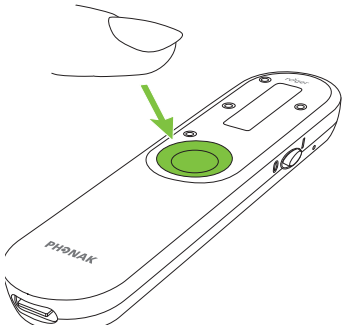


Acessar o modo personalizado com o Roger On
Você também pode ativar o modo personalizado no Roger On. Pressione repetidamente o botão de função no Roger On até que o modo personalizado seja ativado.

Modo estéreo

Com os dispositivos auditivos com tecnologia RogerDirect fabricados pela Sonova, é possível habilitar o modo estéreo, anteriormente conhecido como MultiBeam 2.0.
Esse recurso permitirá que você ouça de que direção alguém está falando. Você pode usá-lo no modo mesa ou no modo apontar.

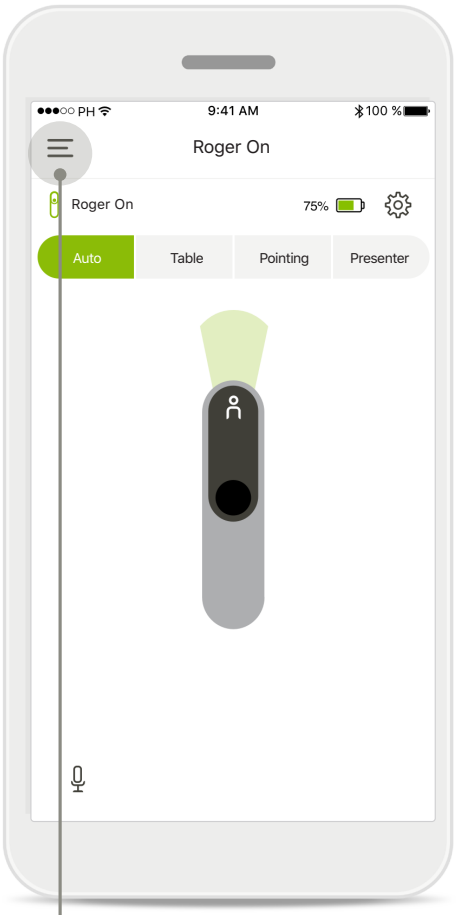

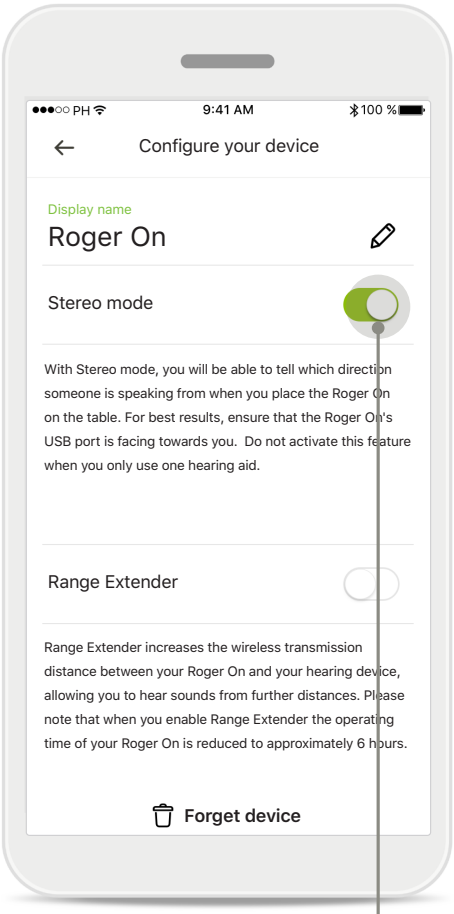


Acesse o menu
Toque no ícone das três barras para acessar o menu.

Acesse as configurações
Toque em

Selecione Roger On
Toque na seta › ao lado do Roger On correspondente.


Habilitando o modo estéreo
Toque no botão deslizante do modo estéreo para habilitá-lo. A configuração agora está armazenada e o seu Roger On habilitará o modo estéreo sempre que ele estiver disponível.


Modo estéreo

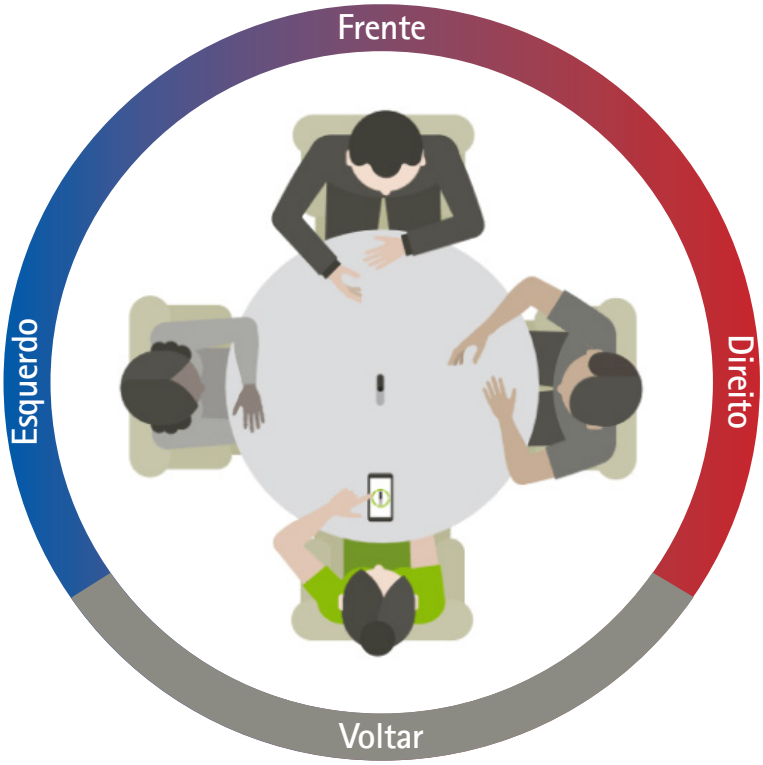

Usando o modo estéreo
Quando o dispositivo estiver no modo estéreo, certifique-se de que a porta de carregamento do Roger On esteja apontada na sua direção para refletir a espacialização correta.

Adicionar, selecionar e remover microfone(s) Roger On

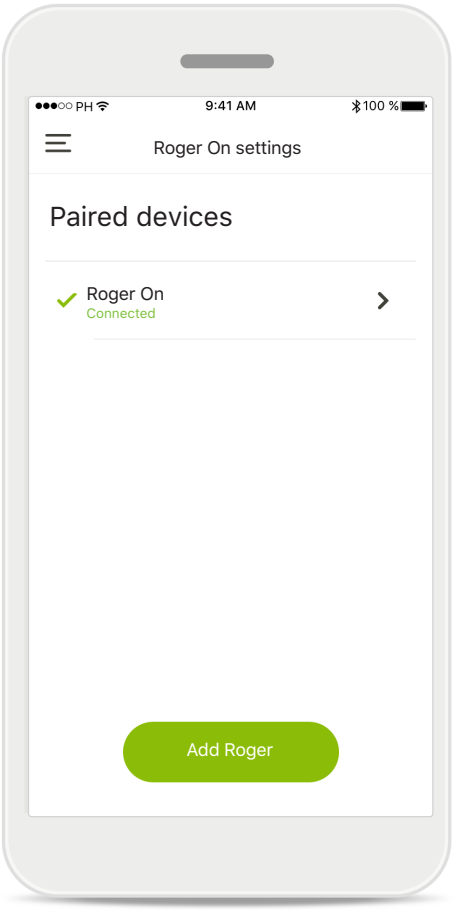

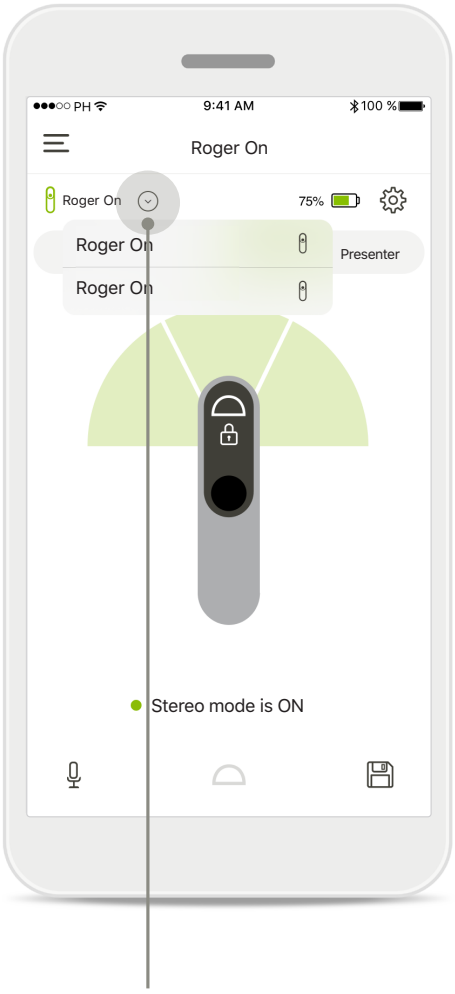


Adicionar um novo Roger On
Na navegação principal do aplicativo, acesse a página de configurações do Roger On e toque no botão **Adicionar Roger**.

Escolha entre vários microfones
Após concluir o processo de pareamento, são exibidas instruções sobre como selecionar o Roger On que você deseja usar.

Escolha entre vários microfones
Quando mais de um Roger On estiver pareado com o aplicativo, uma seta aparece na tela inicial. Toque na seta para selecionar o dispositivo que você deseja controlar com o aplicativo.

Adicionar, selecionar e remover microfone(s) Roger On

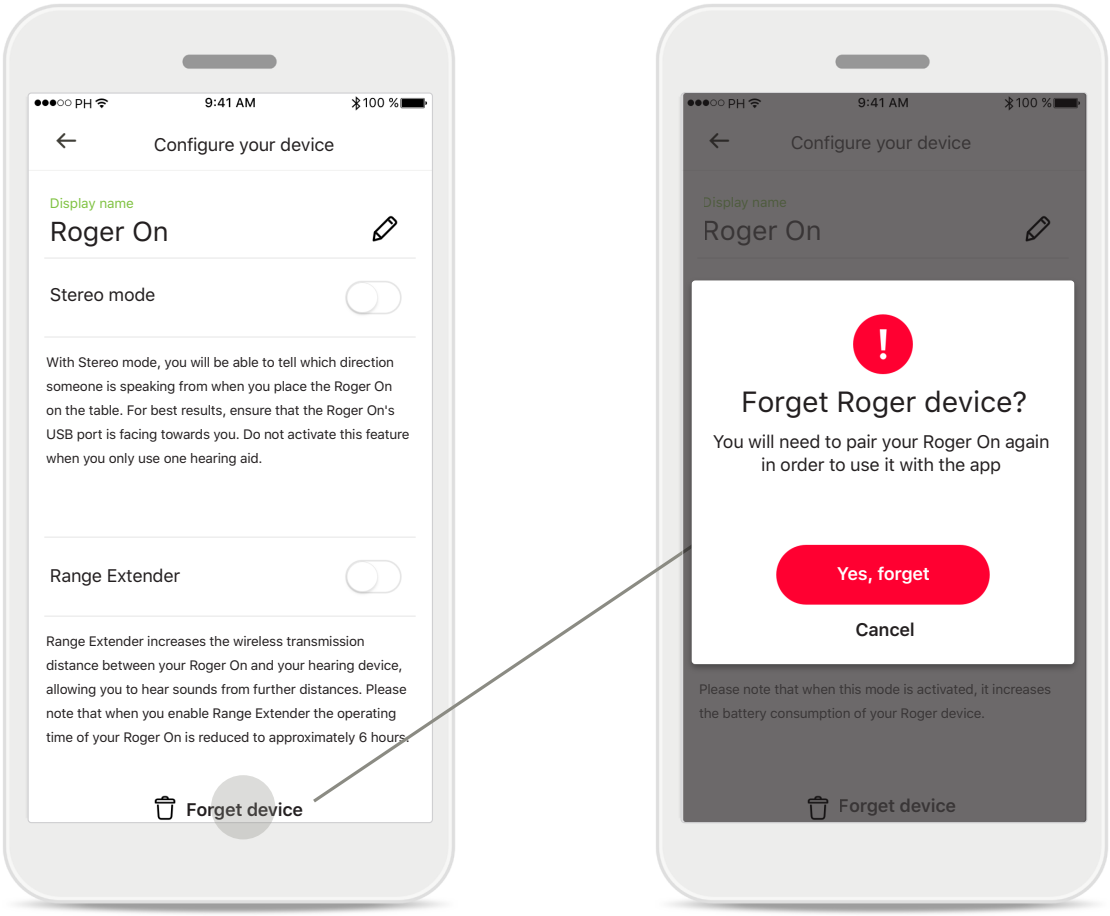

Remover um Roger On
Nas configurações do Roger, na navegação principal do aplicativo, selecione o Roger On que você deseja remover. Toque no ícone "Esquecer dispositivo" na parte inferior da página.

Confirmar a remoção de um Roger On
Toque no botão **Sim, esquecer** para confirmar que deseja remover este Roger On.


MultiTalker Network

Seu microfone Roger On pode ser combinado com outros microfones Roger, como, por exemplo, o Roger Table Mic II, para permitir que você ouça um grupo maior ou várias pessoas falando à distância. Saiba como conectar outro microfone ao seu Roger On no capítulo 13 do manual do usuário do Roger On.

A rede MultiTalker, no modo MTN, oferece uma maneira clara, eficiente e simplificada de gerenciar, supervisionar e coordenar vários microfones Roger On durante interações em grupo. Ao mesmo tempo, o MTN pode suportar até 10 microfones, todos visíveis com os nomes atribuídos a eles na tela inicial. Além disso, o aplicativo exibe informações sobre o status deles – nível da bateria, estado de silêncio, conectividade e modo do microfone.


Quando um dispositivo Roger On é usado junto com outros microfones em uma rede MultiTalker, ele entra automaticamente no modo de apresentador (1). Quando você coloca seu Roger na mesa ou quando o segura na mão, ele silencia automaticamente. O aplicativo exibirá automaticamente que seu microfone está silenciado e fornecerá instruções sobre como reativá-lo (2).

Se você ativar o som do Roger On (pressionando longamente o botão de função no centro do microfone), os outros microfones conectados a ele (ou seja, que estão na mesma rede MultiTalker) serão silenciados automaticamente. Isso também será exibido no aplicativo myRogerMic (3).

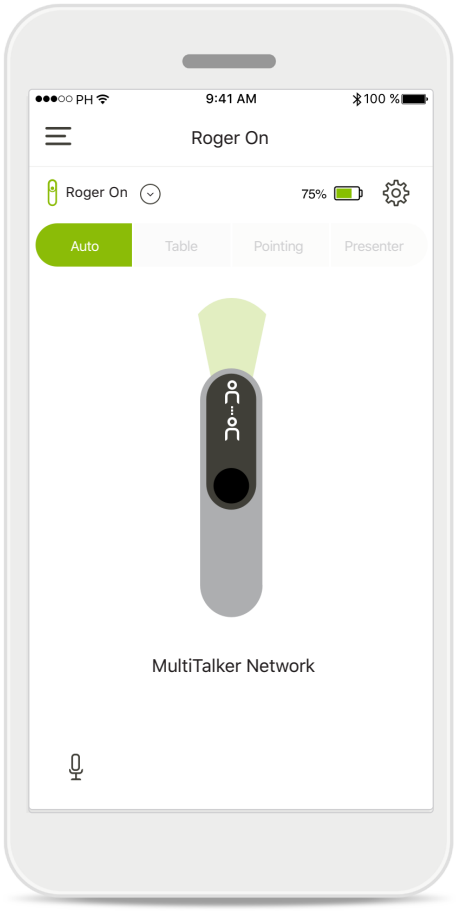

1. Rede MultiTalker
O aplicativo exibe o modo automático de apresentador quando o seu Roger On estiver conectado a outro microfone Roger.

MultiTalker Network

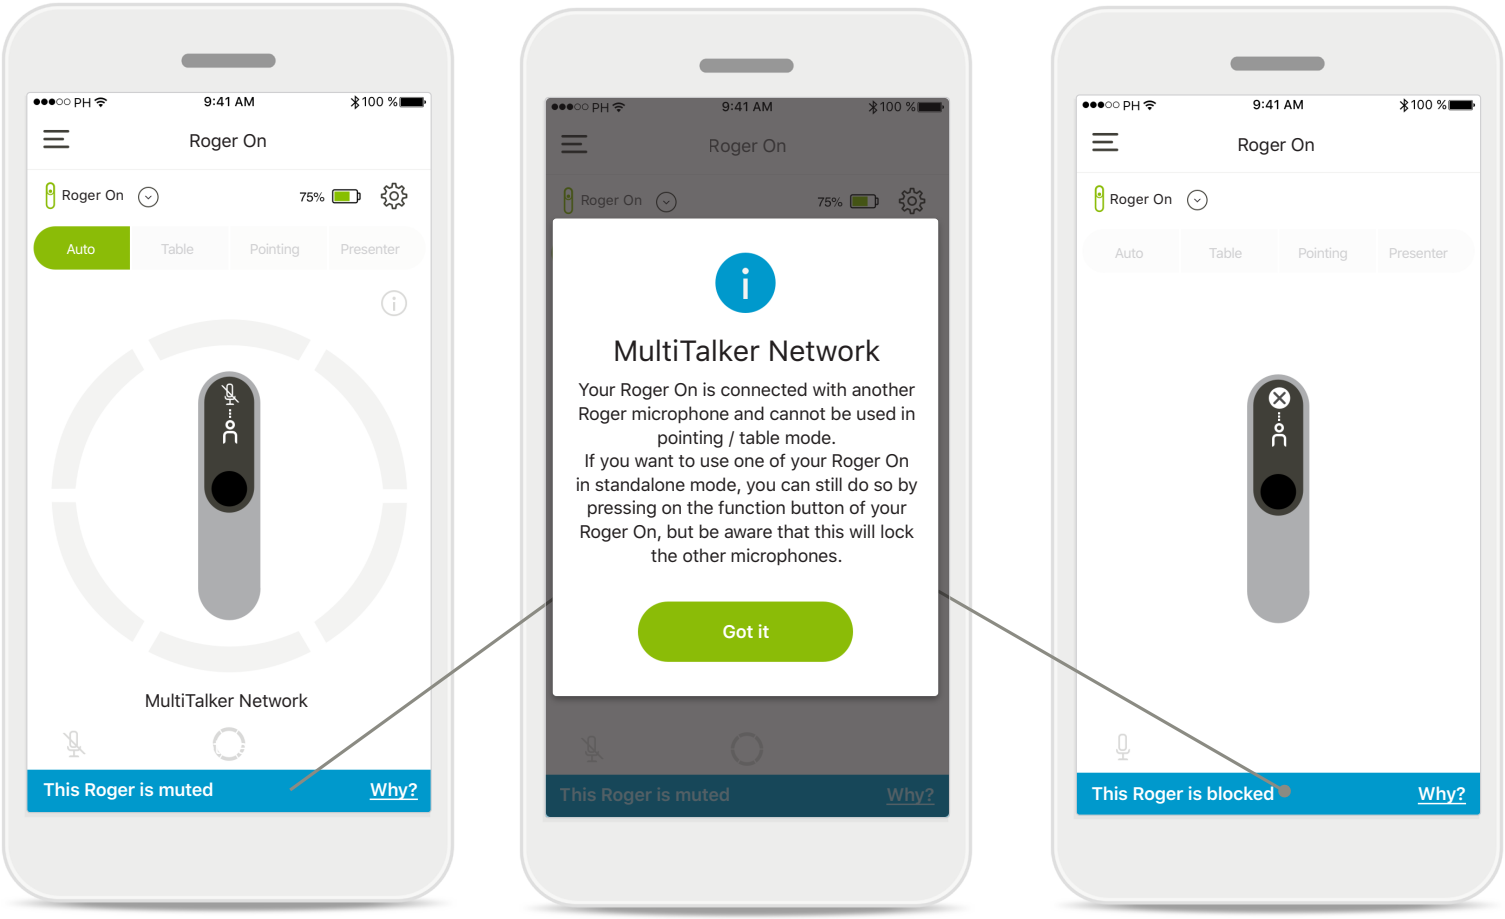

2. Roger On silenciado
Seu microfone está silenciado, pois você não o está usando no modo de apresentador. Toque no botão **Por quê** para entender por que e como você pode ativar o som novamente.


3. Roger On bloqueado
Seu microfone está bloqueado porque outro microfone conectado ao seu está sendo usado no modo autônomo (apontar ou mesa, enquanto estiver em uma rede MultiTalker e com o som ativado). Toque no botão **Por quê** para entender como você pode desbloqueá-lo.

MultiTalker Network


Você pode silenciar ou ativar o som dos microfones individualmente (fig. 1) ou usar as funções "Silenciar tudo" e "Ativar som de tudo" para controlar todo o grupo de uma só vez (fig. 2).

Se um dispositivo sair do modo MTN e passar a operar de forma autônoma, ele desaparecerá da visualização do MTN, mas poderá ser reconectado ao MTN ao voltar ao modo MTN (fig. 3). Você também pode acessar e controlar dispositivos pareados que não fazem parte, no momento, do grupo MTN.


1.

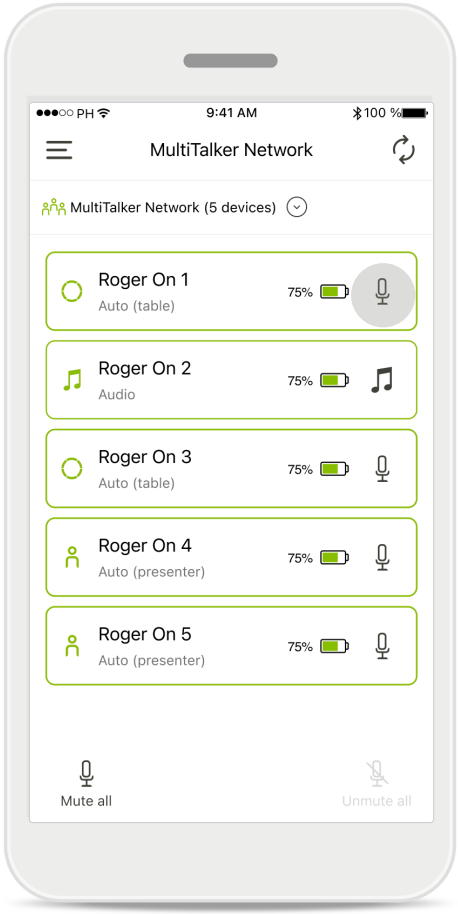

2.

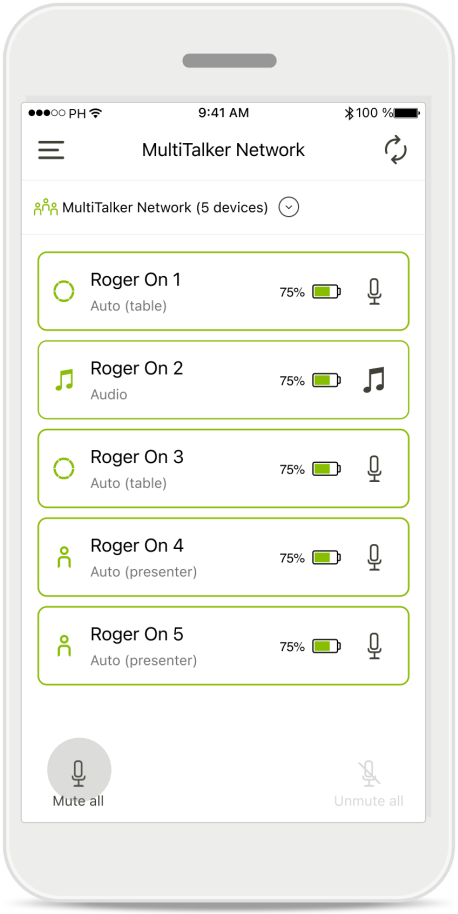


3.

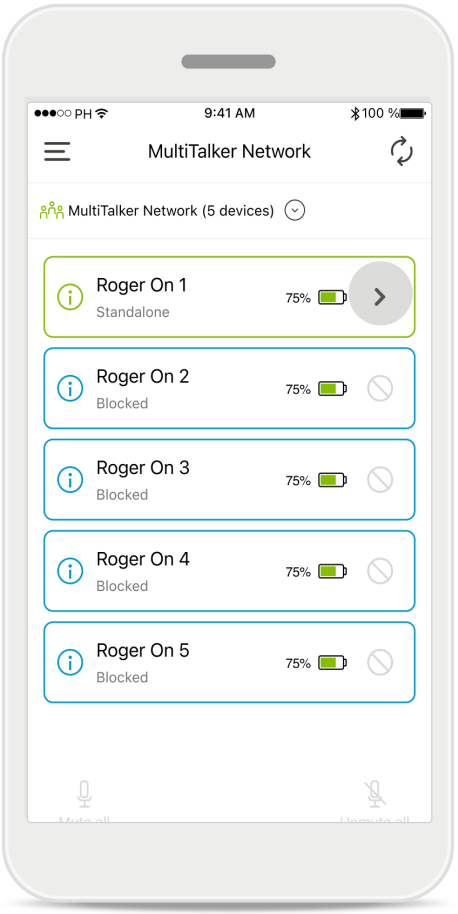


Outras funcionalidades

A partir desta página, você pode acessar as perguntas frequentes em nosso site externo.

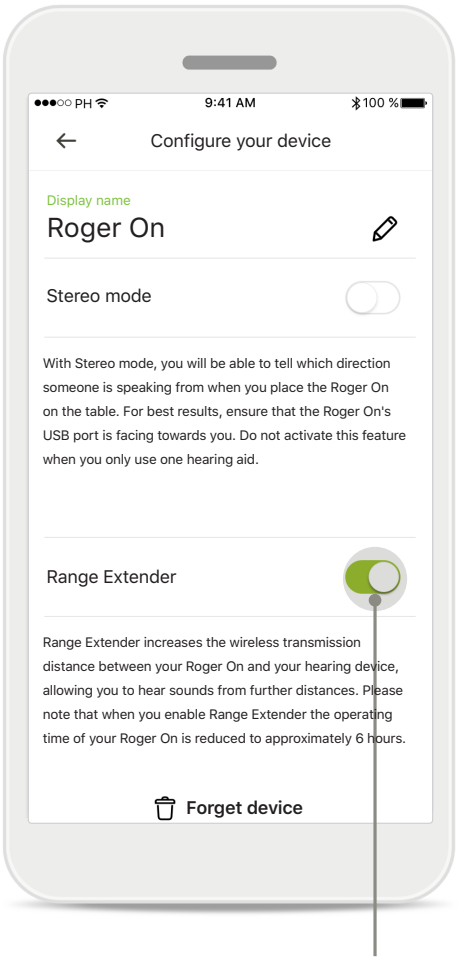

Range Extender

Você pode ativar o recurso Range Extender nas configurações do Roger On, na navegação principal do aplicativo. Esse recurso permite que você ouça sons de uma distância ainda maior, pois aumenta a distância de transmissão sem fio entre o Roger On e os aparelhos auditivos.

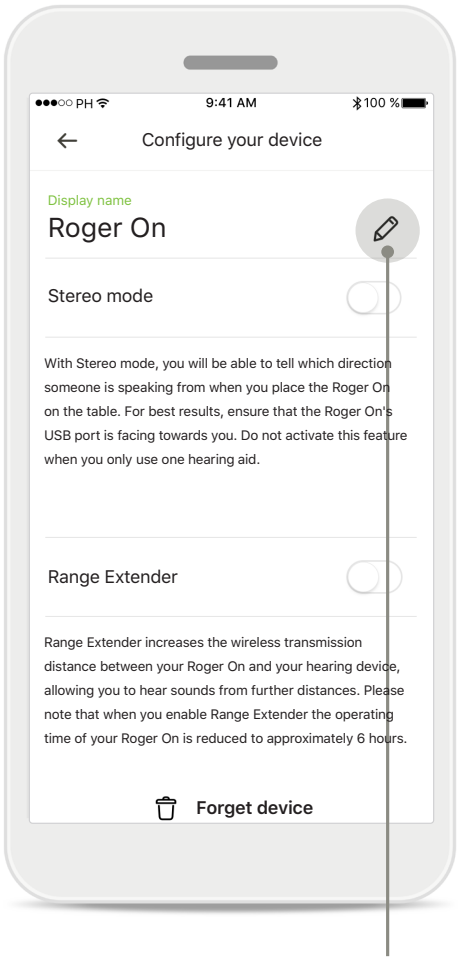

Dê um nome ao seu dispositivo Roger On

Selecione o Roger On que você deseja nomear e toque no ícone de edição (lápis) para alterar o nome.

Informações importantes sobre segurança


Leia as informações de segurança relevantes nas páginas a seguir antes de usar seu aplicativo.

ⓘ A ativação do modo apontar, modo de apresentação ou direcionamento de feixe poderá reduzir a audibilidade dos avisos e dos sinais de segurança relevantes.

ⓘ Não ative o recurso MultiBeam 2.0 caso use somente um aparelho auditivo. Isso pode reduzir o desempenho auditivo de seu aparelho auditivo.

Explicações sobre os símbolos

	Este símbolo indica que é importante que o usuário preste atenção às advertências relevantes deste manual do usuário.
	Informações importantes para a segurança do produto e manuseio.
	O aplicativo foi desenvolvido pela Sonova Communications AG.
	Este símbolo indica que é importante que o usuário leia e leve em consideração as informações importantes contidas neste manual do usuário.
	Indica o número de catálogo do fabricante.



Fabricante:
Sonova Communications AG
Herrenschwandweg 4
CH 3280 Murten
Suíça
www.phonak.com

V4.00/2026-10/NLG © 2021-2026 Sonova AG All rights reserved.