PHONAK
life is on

A Sonova brand

myRogerMic.

Bruksanvisning – myRogerMic



Komma igång

myRogerMic är en app som har utvecklats av Sonova, en världsledande leverantör av hörsellösningar med huvudkontor i Zürich, Schweiz. Den här bruksanvisningen beskriver funktionerna i appen.

Avsedd användning

myRogerMic-appen är avsedd för att trådlöst välja, justera och spara befintliga funktioner i Roger On™ samt visa statusinformation på ett visuellt sätt.

Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen innan du börjar använda appen för att dra nytta av alla möjligheter den erbjuder.

Ingen ytterligare utbildning behövs för att hantera appen.

Kompatibilitetsinformation:

myRogerMic app kan användas till Phonak Roger On™.

- myRogerMic kan användas på telefoner med stöd för Bluetooth® Low Energy (LE) som kör iOS® version 16 eller senare.
- Appen kan användas på GMS-certifierade Android™-enheter (Google Mobile Services) med stöd för Bluetooth® 4.2 och Android™ OS 10.0 eller senare.

Bluetooth®-ordmärket och logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och varje användning av sådana märken av Sonova AG sker på licens.

iPhone är ett varumärke som tillhör Apple Inc. och som har registrerats i USA och andra länder.


Android är ett varumärke som tillhör Google LLC.


iOS® är ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Cisco Systems, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och vissa andra länder.

Innehåll

Snabböversikt	4
Installera myRogerMic	5
Parkoppla med en Roger On-mikrofon	6
Felsökning: parkoppling	7
Felsökning av anslutningsproblem med Roger On-enheten	9
Mikrofonlägesfunktioner*	11
Riktad ljudupptagning	12
Skapa anpassat läge	16
Stereoläge	17
Lägga till, välja och ta bort Roger On-mikrofoner	19
MultiTalker-nätverk	21
Övriga funktioner	24
Viktig säkerhetsinformation	25
Symbolförklaring	26


Snabböversikt

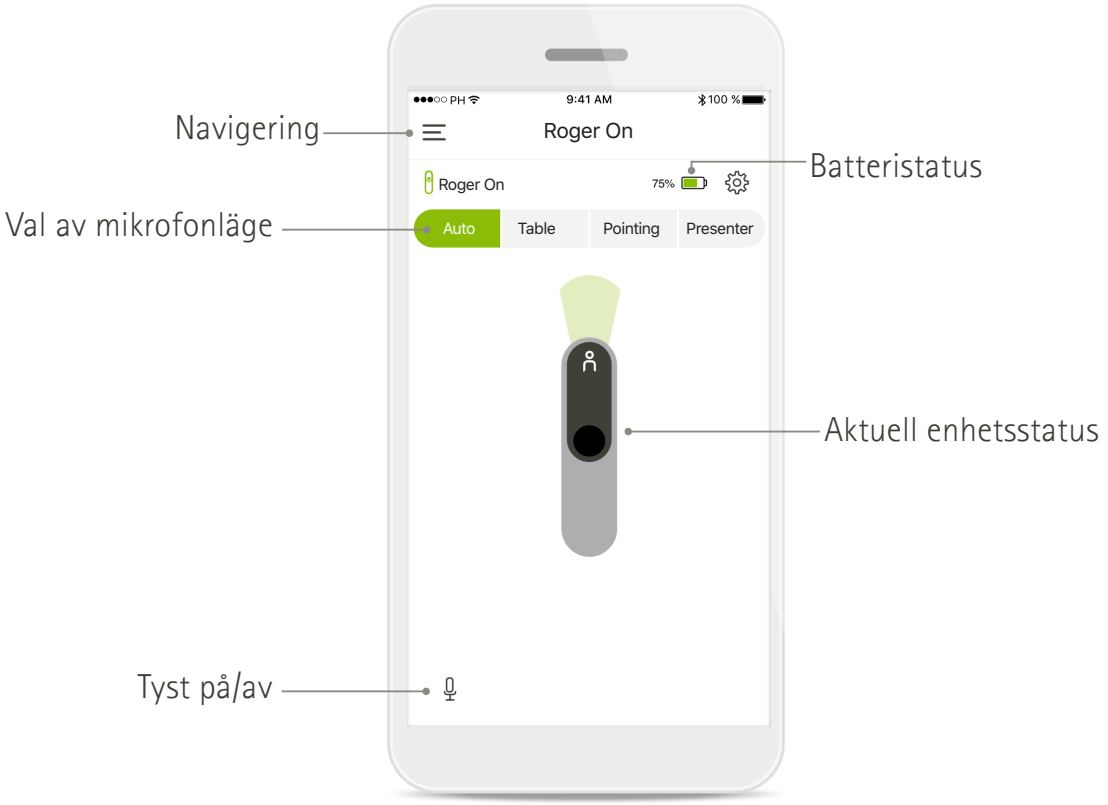


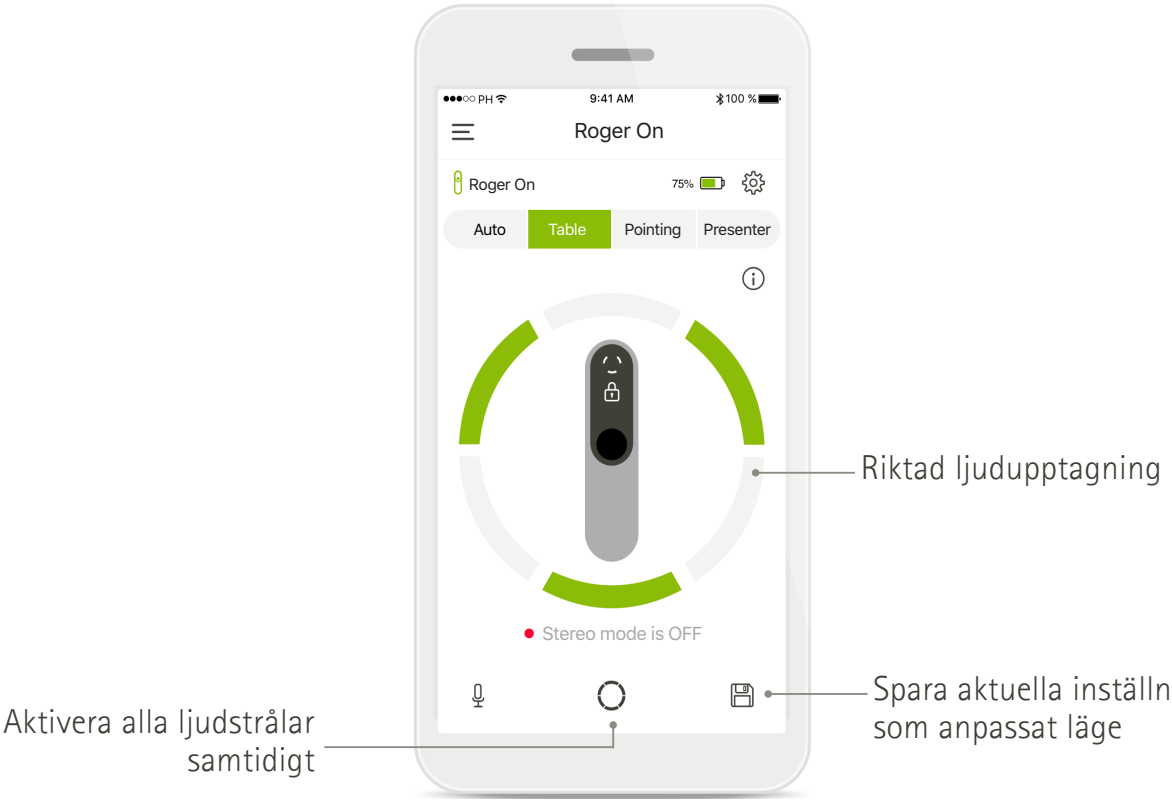

Installera myRogerMic

- Anslut din smartphone till internet via WiFi eller mobildata.
- Aktivera Bluetooth® på din smartphone
- Tryck på **Jag samtycker** om du vill dela anonymiserad användardata eller **Nej tack** om du inte vill göra det

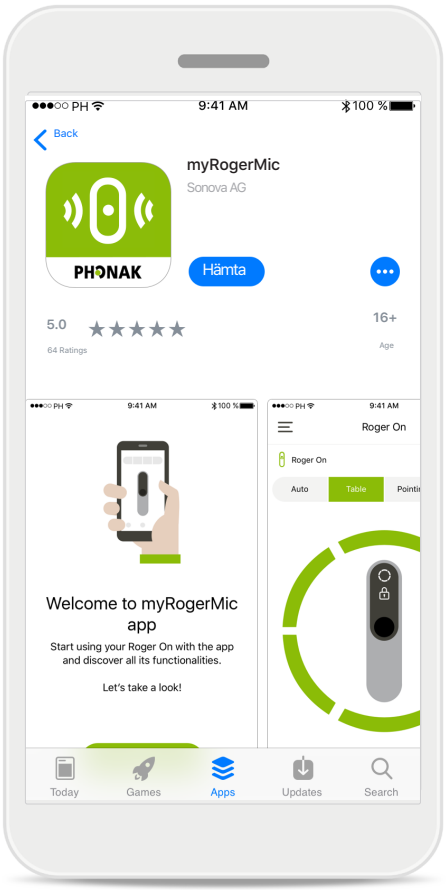

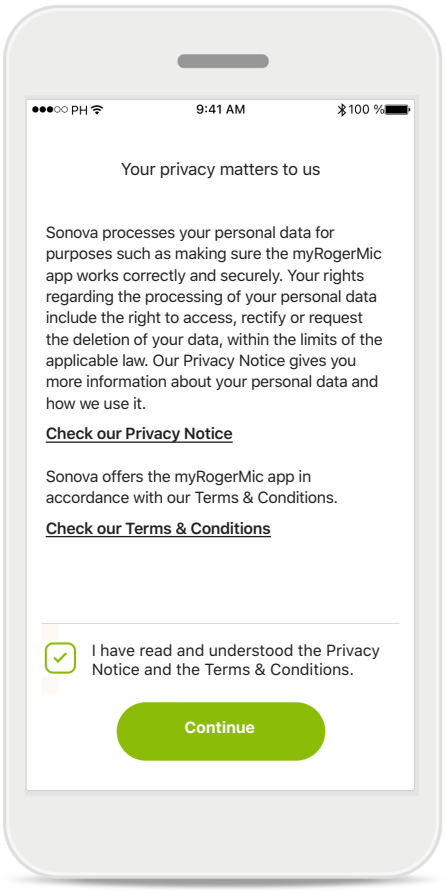

Ladda ner myRogerMic-appen

Ladda ner appen från butiken. Öppna myRogerMic-appen efter installationen.

Öppna myRogerMic-appen

Öppna appen och tryck på **Nästa** eller **Hoppa över** introduktionen.

Integritetspolicy


För att använda appen markerar du kryssrutan efter att ha läst integritetsmeddelandet och användarvillkoren. Sedan trycker du på **Fortsätt**.

Produktförbättring

Du kan dela appanvändning och hälsodata för att hjälpa oss att förbättra våra produkter. Dina personuppgifter behandlas enligt beskrivningen i integritetsmeddelandet och kan inte spåras tillbaka till dig.


Parkoppla med en Roger On-mikrofon

Följ instruktionerna nedan för att ansluta Roger On till myRogerMic-appen. Du kan parkoppla upp till tio Roger On-mikrofoner med appen. Information om hur du lägger till fler mikrofoner finns i avsnittet "Lägga till, välja och ta bort Roger On-mikrofoner".
Efter en lyckad parkoppling kan du använda alla funktioner i myRogerMic-appen.

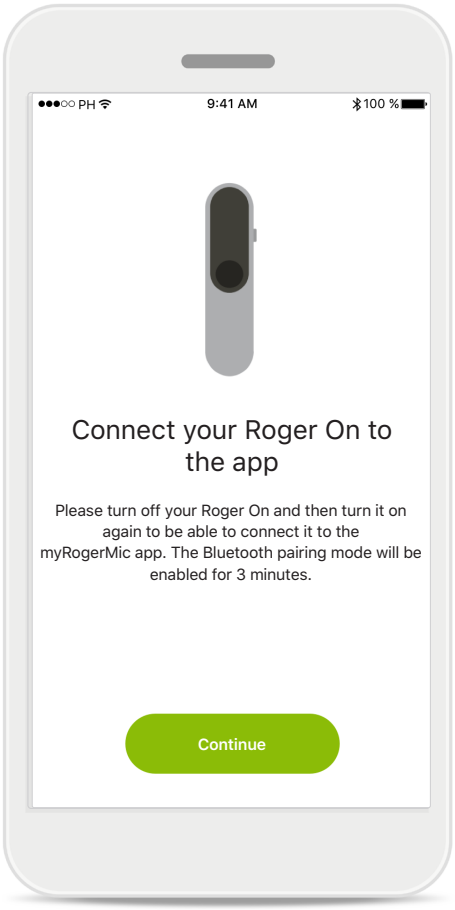

Parkopplingsinstruktioner
Följ instruktionerna på skärmen och tryck på **Fortsätt**.


Appen söker efter Roger On-mikrofoner och visar dem när de har hittats. Detta kan ta några sekunder.

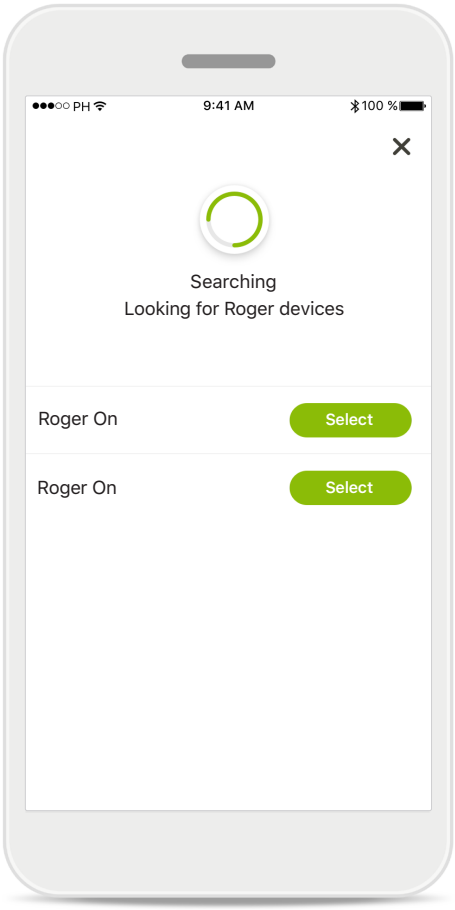

Välj
Tryck på **Välj** när din Roger On visas i listan. Du kan inte parkoppla flera Roger On-mikrofoner samtidigt. Varje Roger On-mikrofon måste parkopplas separat.


Felsökning: parkoppling

Möjliga fel under konfigurationen.

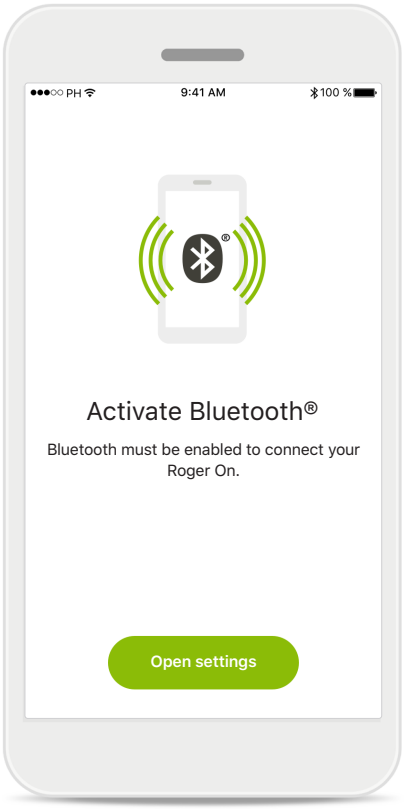

Bluetooth – iOS


Bluetooth på din mobila enhet måste vara aktiverat för att parkoppla din Roger On. Om du har en iPhone kan du göra detta genom att trycka på knappen **Öppna inställningar**.

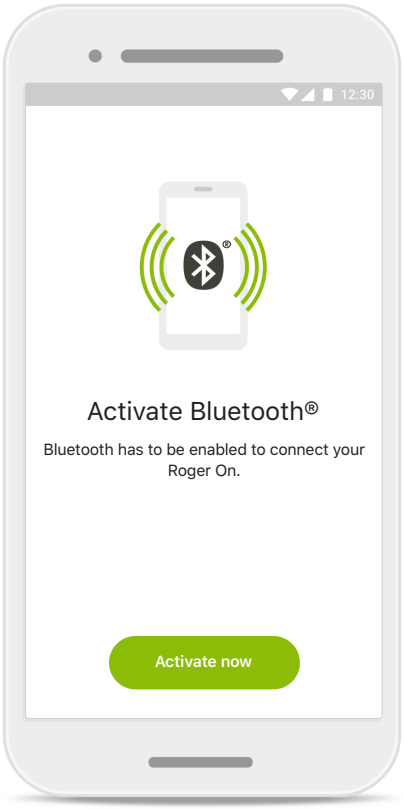


Bluetooth – Android

Bluetooth på din mobila enhet måste vara aktiverat för att parkoppla din Roger On. Om du har en Android-enhet kan du aktivera Bluetooth genom att trycka på knappen **Aktivera nu**.

Felsökning: parkoppling

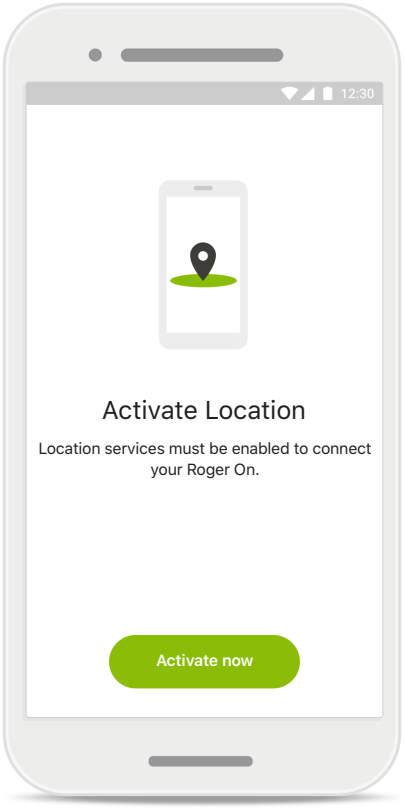

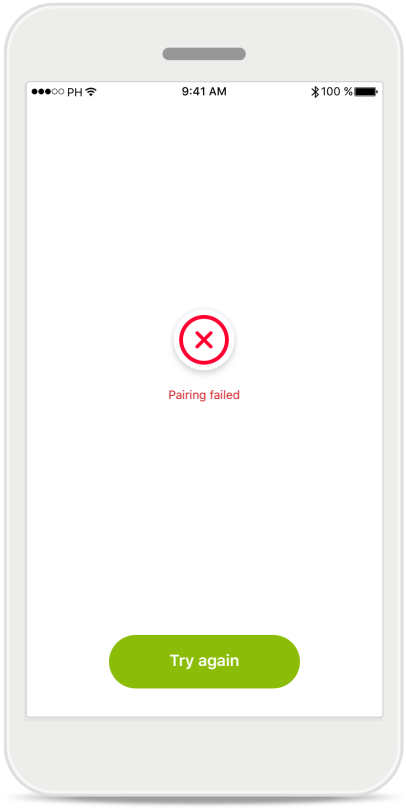

Plats

Du måste aktivera platstjänster på Android-enheter när du parkopplar med Bluetooth-enheter för första gången. När du har konfigurerat parkopplingen kan du inaktivera platstjänsterna.


Parkopplingen misslyckas

Om parkopplingen misslyckas kan du:

1. Trycka på **Försök igen** för att starta om parkopplingsprocessen.
2. Stänga appen och börja om från början.

Felsökning av anslutningsproblem med Roger On-enheten

Möjliga fel vid anslutning till din Roger On-enhet.

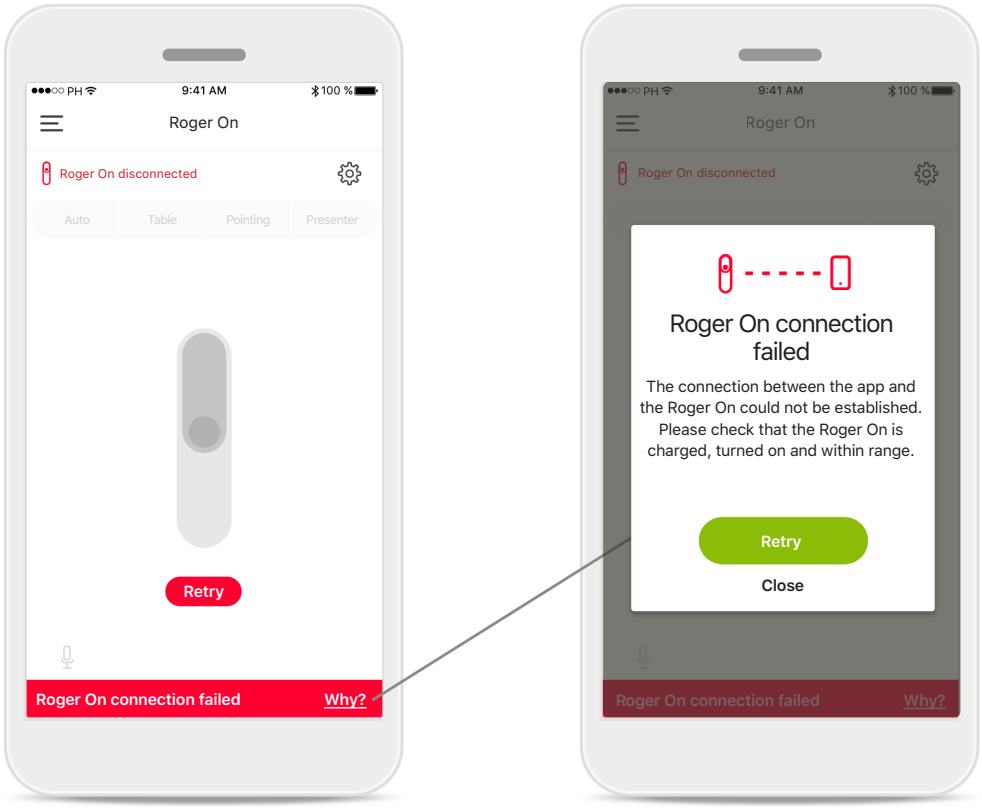

Anslutningen misslyckades

Om myRogerMic-appen inte kan ansluta till din Roger On kan du försöka ansluta igen efter att ha kontrollerat:

- Roger On är påslagen och batteriet inte har låg laddningsnivå eller är urladdat.
- Roger On är inom räckvidd för din Bluetooth-enhet.


Anslutningen misslyckas – Instruktioner

Tryck på knappen **Varför** för att ta reda på varför anslutningen misslyckades och instruktioner om vad du ska göra för att upprätta anslutningen.

ⓘ Om Roger On inte får kontakt med enheten på grund av störningar måste du flytta dig bort från störningsfältet.

ⓘ Om Roger On inte får kontakt, kontrollera att enheten är påslagen, att batteriet inte är urladdat och att enheten befinner sig inom räckvidden för en Bluetooth LE-standardanslutning.


Felsökning av anslutningsproblem med Roger On-enheten

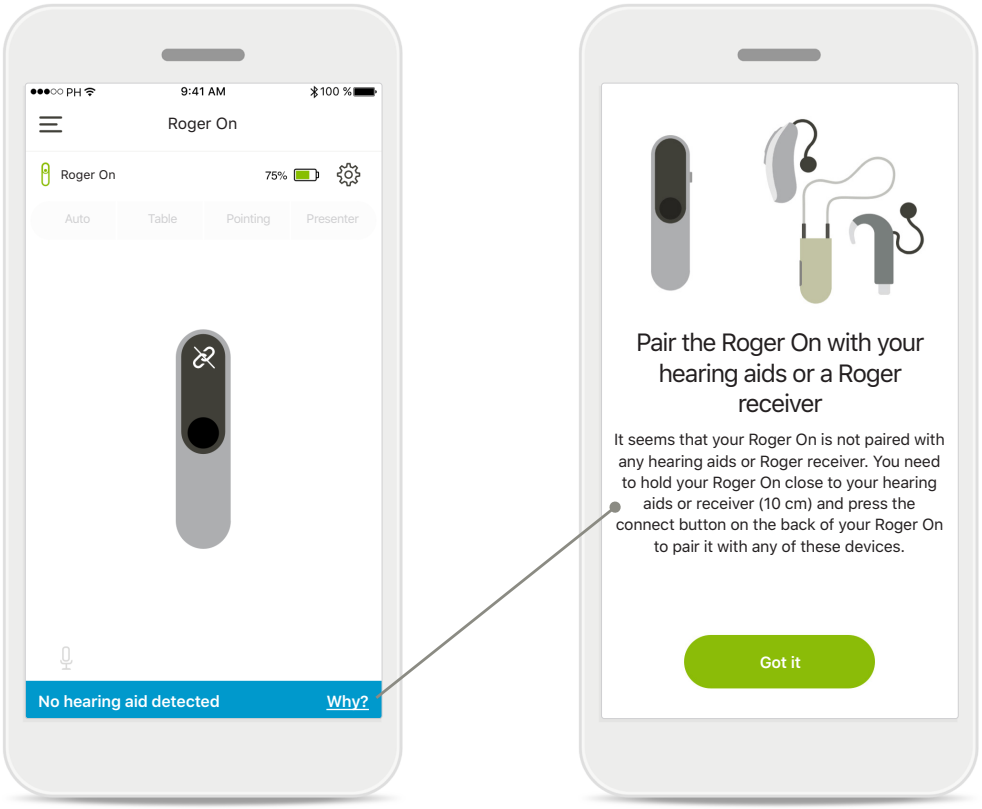


Ingen hörapparat hittades

Din Roger On har inte parkopplats med dina hörapparater. Tryck på knappen **Varför** om du vill se instruktioner för hur du parkopplar din Roger On med dina hörapparater eller en Roger-mottagare.

Mikrofonlägesfunktioner*

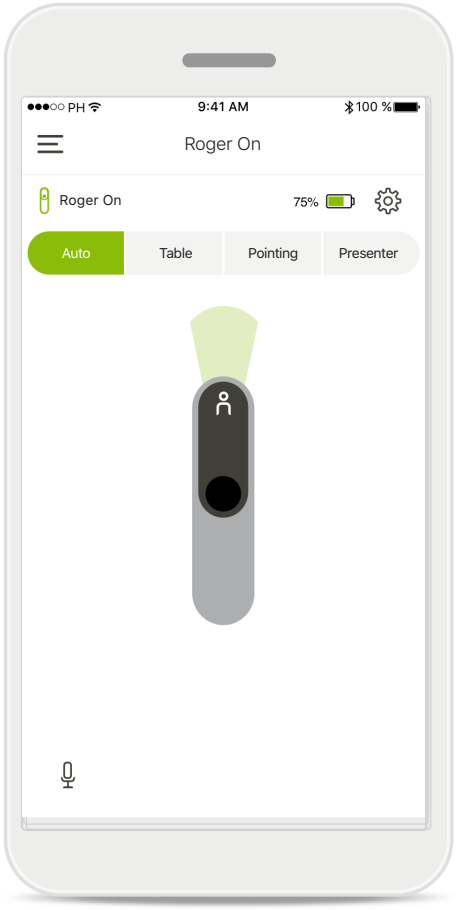

Automatiskt läge
När Roger On är i automatiskt läge justeras mikrofonläget automatiskt beroende på hur mikrofonen är placerad. Mikrofonläget visas på Roger On-bilden på skärmen.

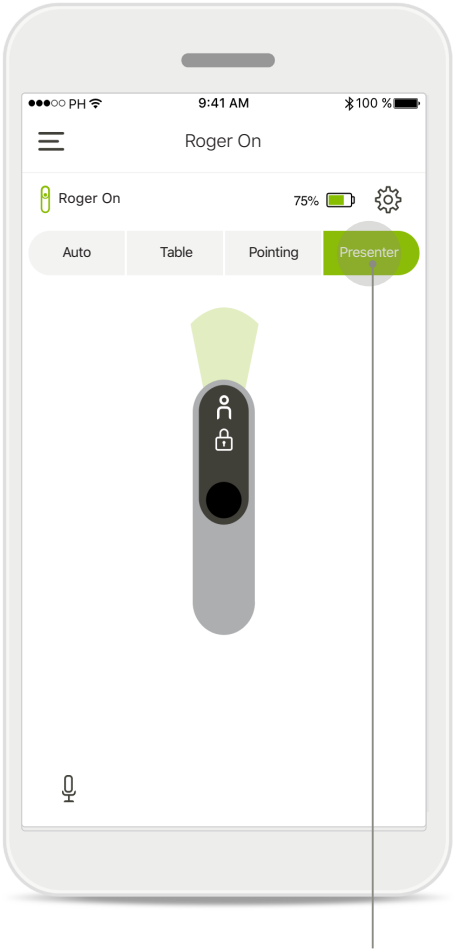


Lås mikrofonläget
Tryck på det mikrofonläge du vill använda. Din Roger On är nu låst till det valda mikrofonläget.

Du kan stänga av och slå på ljudet på Roger On genom att trycka på ikonen .

Riktad ljudupptagning


När Roger On placeras på ett bord kan användning av MultiBeam Technology förbättra taluppfattningen i bullriga situationer[1]. Till exempel kan det i ett gruppsamtal på en restaurang hända att den talare du hör inte är den talare du vill lyssna på. Detta kan inträffa om ett annat samtal börjar vid samma bord. I det här fallet kan du med myRogerMic-appen styra ljudupptagningen mot den talare du vill lyssna på.

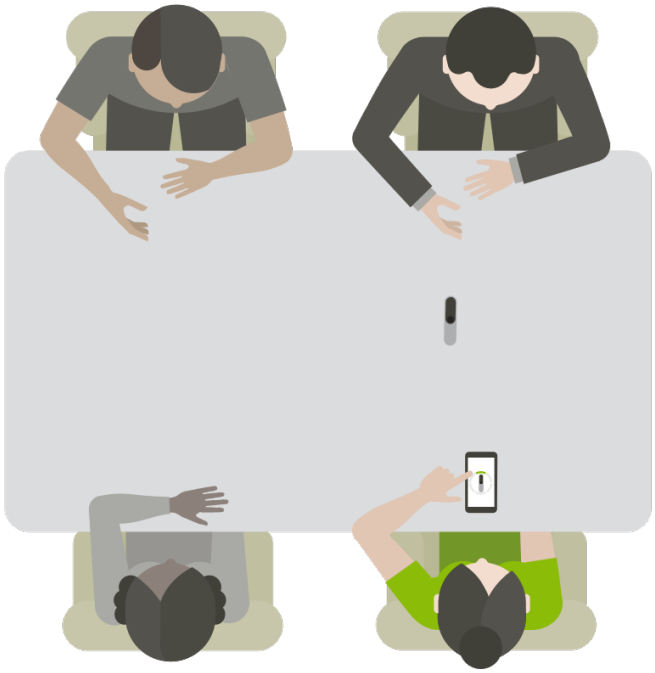


Bordsläge
Placera Roger On mitt på bordet. För bästa resultat placerar du Roger On så att laddningsporten pekar mot dig eller är riktad på samma sätt som visas i appen.

[1] Thibodeau, L. (2020). Benefits in Speech Recognition in Noise with Remote Wireless Microphones in Group Settings. J Am Acad Audiol. 31(6):404-411. doi: 10.3766/jaaa.19060.

Riktad ljudupptagning

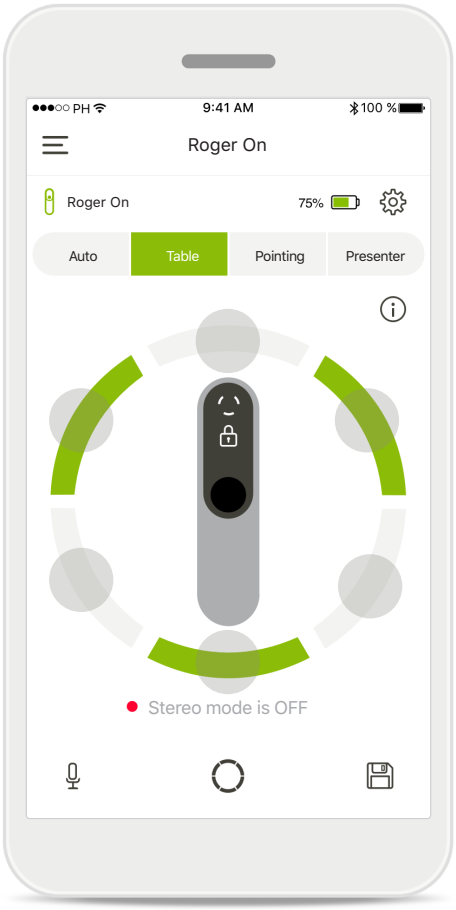

Aktivera/avaktivera ljudstrålar Tryck på ett segment för att aktivera/avaktivera segmentet.

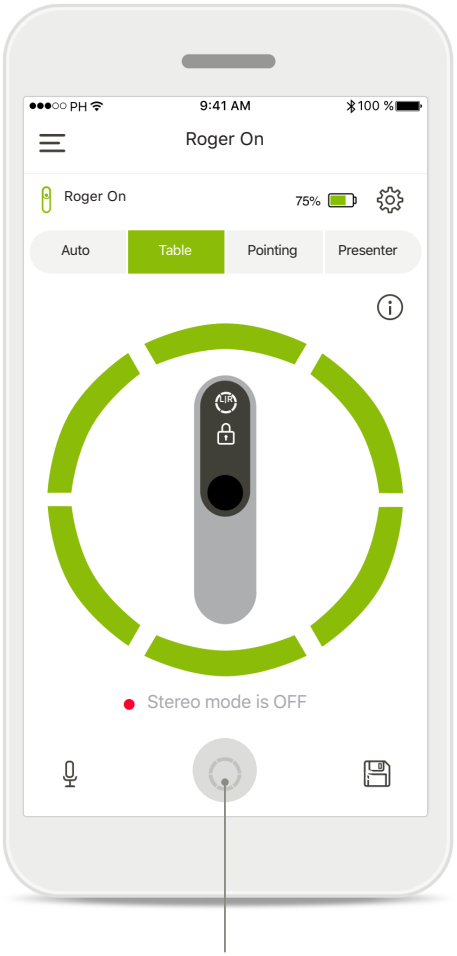


Aktivera alla sex ljudstrålar samtidigt. Du kan aktivera alla sex ljudstrålar genom att trycka på cirkelikonen på skärmen.

*För information om funktioner och hörapparatkompatibilitet, kontakta din audionom.

Riktad ljudupptagning

Bordsläget förbättras med Own Voice Attenuation (OVA), som minskar det distraherande fördröjda ljudet av din egen röst genom att minska känsligheten hos den bakre ljudstrålen. Din röst blir mindre framträdande medan de främre och sidomonterade ljudstrålarna förblir oförändrade.


När bordsläget har aktiverats, antingen manuellt med enhetsknappen, automatiskt via Auto Table-läget eller i Roger On-appen, används standardkonfigurationen: den bakre ljudstrålen är dämpad.

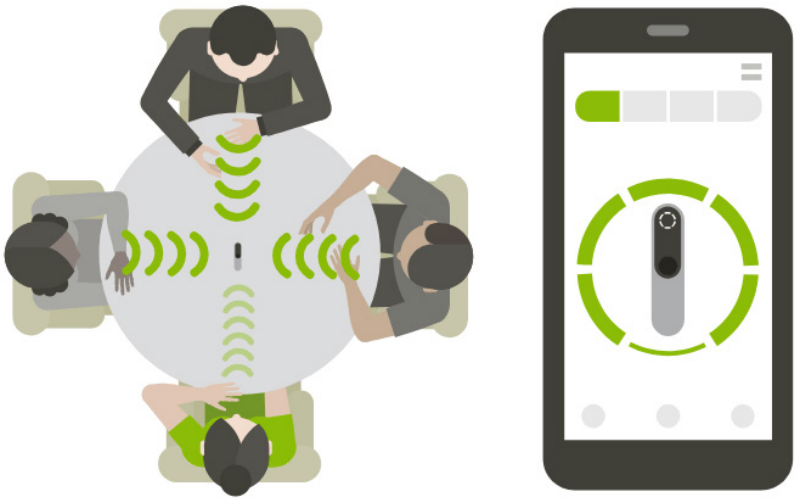


Riktad ljudupptagning

Du kan när som helst justera den bakre ljudstrålen manuellt genom att välja ett av tre lägen: dämpad (bild 1), öppen (bild 2) eller tyst (bild 3). Om så önskas kan du även skapa och spara ett anpassat läge där den bakre ljudstrålen är helt öppen. Upp till två anpassade lägen kan lagras.


1.

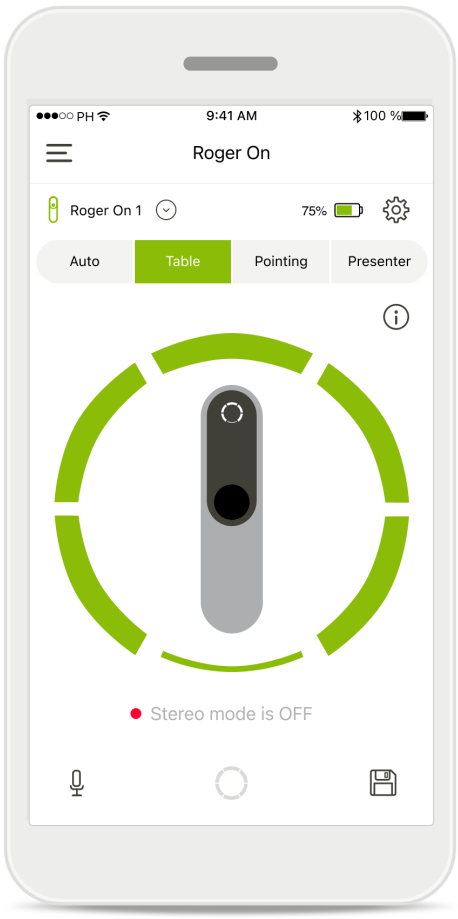

2.

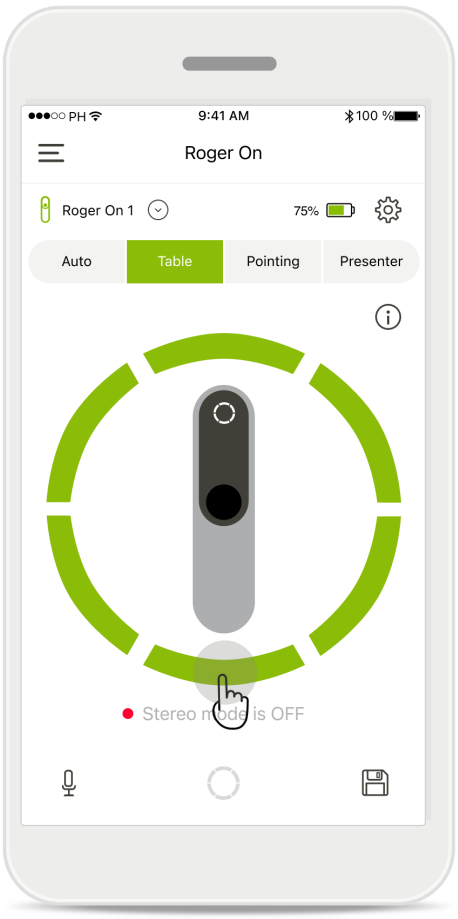


3.

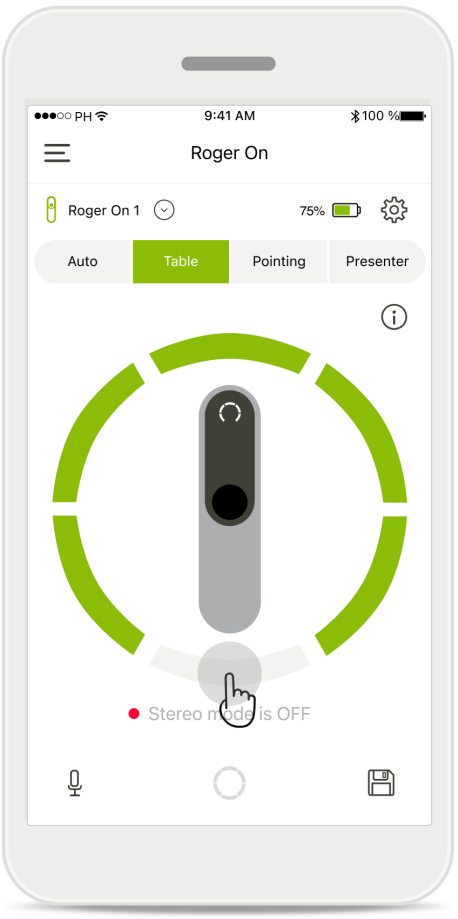

Om du vill minska dämpningen och öppna mikrofonen trycker du på den bakre ljudstrålen – indikatorn blir fullbredd. Om du vill stänga av den bakre ljudstrålen helt trycker du på den igen – stapeln blir grå.

Skapa anpassat läge

När du ofta använder ett specifikt riktmönster kan du spara det som ett anpassat läge via appen. Därefter kan du komma åt detta riktmönster direkt på Roger On eller med en enda tryckning i appen. Du kan spara upp till två anpassade lägen för bordsläge och ett för pekläge. Du kan komma åt och ta bort dem när som helst.

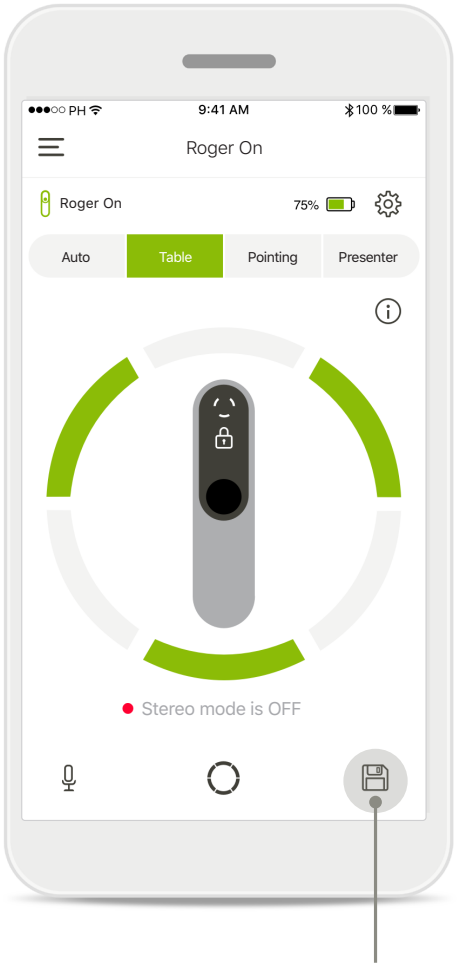


Spara anpassat läge

När du har valt det riktmönster som du använder oftast trycker du på spara-ikonen för att spara det som ett anpassat läge. Du kan spara upp till två anpassade lägen.


Namnge anpassat läge

Du kan ge ditt riktmönster valfritt namn och sedan trycka på Spara.

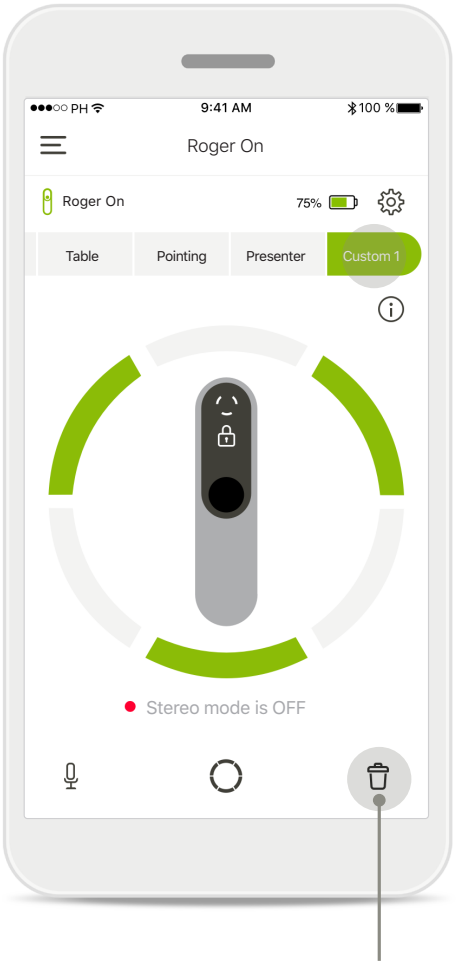

Öppna och ta bort anpassade lägen

Det sparade anpassade läget visas som manuellt läge i listan med mikrofonlägen.
Du kan ta bort det anpassade läget genom att trycka på ikonen Ta bort.

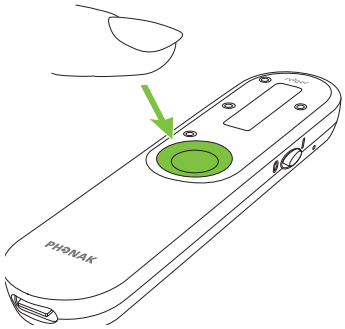



Använda anpassat läge med Roger On

Du kan även aktivera det anpassade läget på Roger On. Tryck flera gånger på funktionsknappen på Roger On tills det anpassade läget aktiveras.

Stereoläge

Om du har ett par hörapparater från Sonova med RogerDirect-teknik kan du aktivera stereoläget, som tidigare kallades MultiBeam 2.0.
Den här funktionen gör det möjligt att höra från vilket håll någon pratar. Du kan använda den i bordsläge eller pekläge.

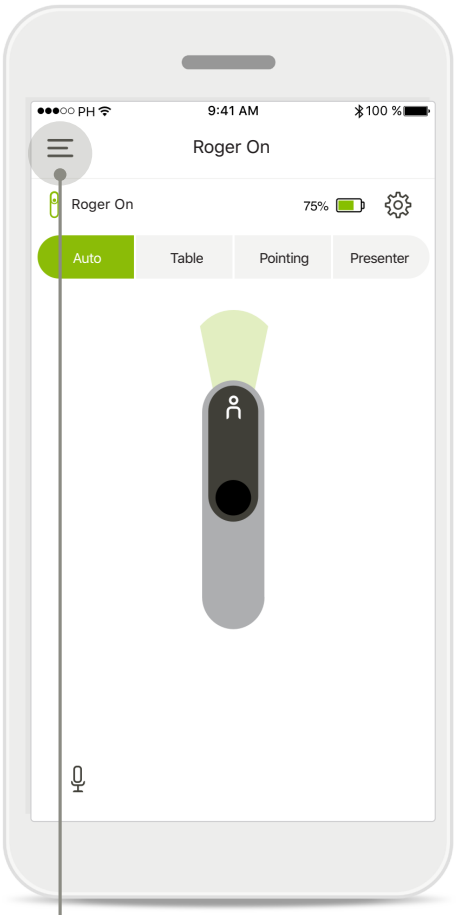

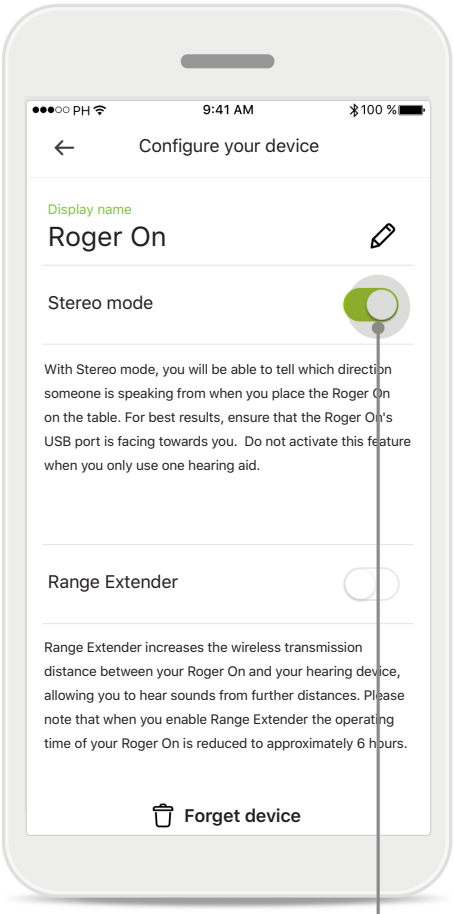


Öppna menyn
Tryck på ikonen med tre streck för att komma till menyn.

Öppna inställningarna
Tryck på

Välj Roger On
Tryck på pilen › bredvid rätt Roger On.


Aktivera stereoläge
Tryck på reglaget för stereoläget för att aktivera det. Inställningen är nu lagrad och din Roger On aktiverar stereoläge varje gång det är tillgängligt.

Stereoläge

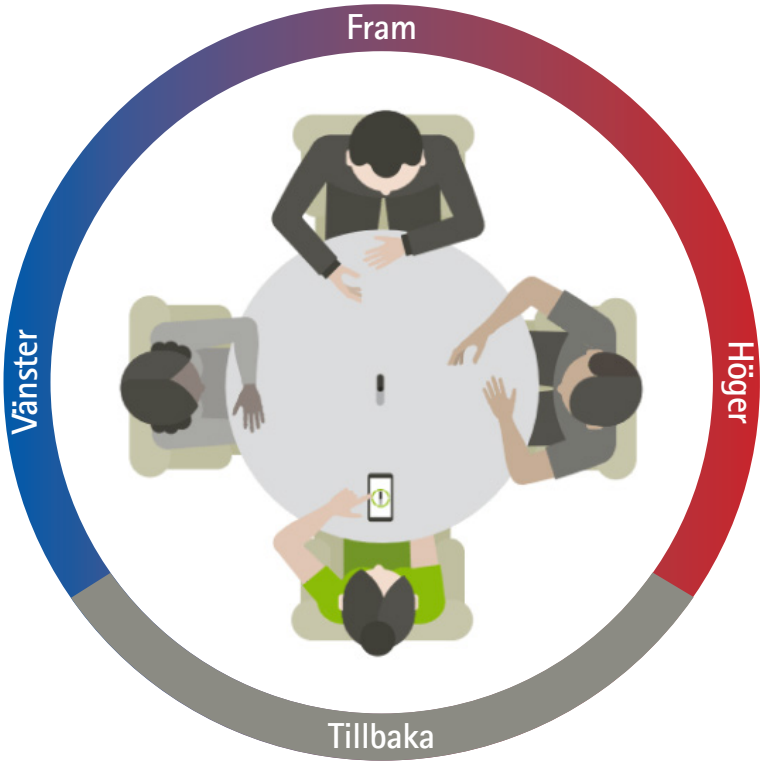


Använda stereoläge
När enheten är i stereoläge, se till att USB-porten på Roger On pekar mot dig för att återge optimal ljudriktning.

Lägga till, välja och ta bort Roger On-mikrofoner

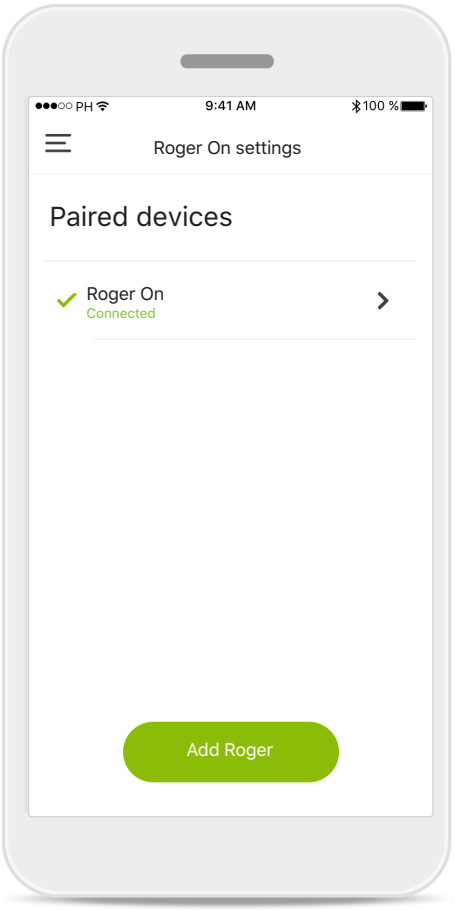


Lägg till en ny Roger On
Gå till sidan Roger On-inställningar i appens huvudnavigering och tryck på knappen **Lägg till Roger**.

Välj mellan flera mikrofoner
När parkopplingen är klar visas instruktioner om hur du väljer den Roger On du vill använda.

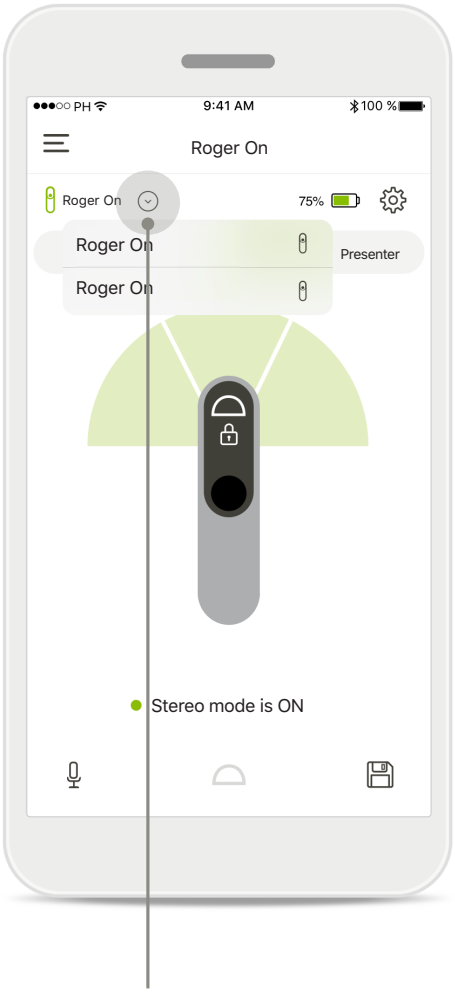

Välj mellan flera mikrofoner
När fler än en Roger On är parkopplad med appen visas en pil på startskärmen. Tryck på pilen för att välja den mikrofon som du vill styra med appen.

Lägga till, välja och ta bort Roger On-mikrofoner

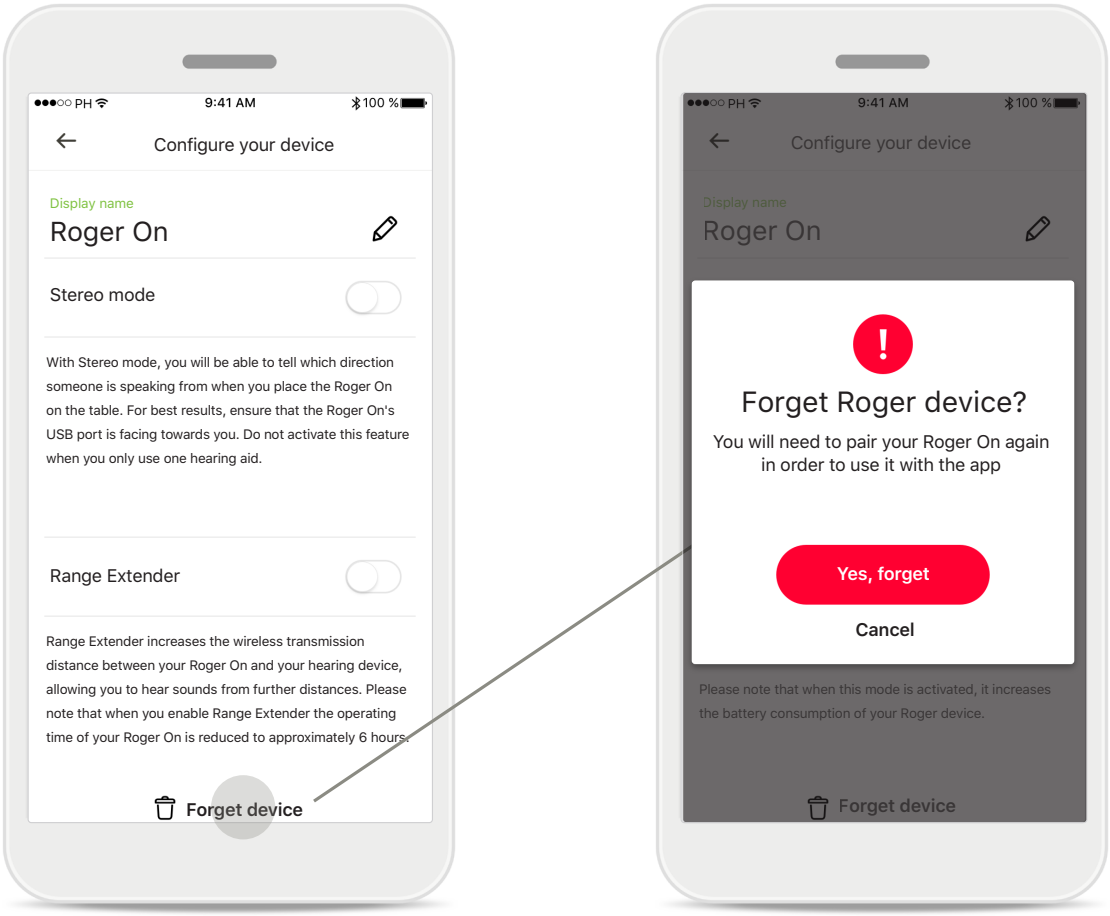

Ta bort en Roger On
I Roger On-inställningarna i appens huvudnavigering väljer du den Roger On som du vill ta bort. Tryck på ikonen Glöm enhet längst ned på sidan.

Bekräfta borttagning av Roger On
Tryck på knappen **Ja, glöm** för att bekräfta att du vill ta bort denna Roger On.


MultiTalker-nätverk

Din Roger On-mikrofon kan kombineras med andra Roger-mikrofoner, t.ex. Roger Table Mic II, så att du kan höra en större grupp eller flera personer som talar på avstånd. Läs om hur du ansluter en annan mikrofon till Roger On i kapitel 13 i Roger On-bruksanvisningen.

MultiTalker-nätverk (MTN-läge) ger ett tydligt, effektivt och smidigt sätt att hantera, övervaka och samordna flera Roger On-mikrofoner vid gruppsamtal. MTN kan hantera upp till 10 mikrofoner samtidigt, som alla visas med sina tilldelade namn på startskärmen. Dessutom visar appen statusinformation för mikrofonerna, till exempel batterinivå, tyst läge av/på, anslutningsstatus och mikrofonläge.


När en Roger On används med andra mikrofoner i ett MultiTalker-nätverk övergår den automatiskt till presentatörsläge (1). När du placerar Roger On på ett bord eller håller den i handen stängs ljudet av automatiskt. Appen visar automatiskt att mikrofonens ljud är avstängt och ger instruktioner om hur du slår på ljudet igen (2).

Om du slår på ljudet på Roger On igen (genom att hålla funktionsknappen mitt på mikrofonen nedtryckt) blockeras de andra mikrofonerna i samma MultiTalker-nätverk automatiskt. Detta visas också i myRogerMic-appen (3).

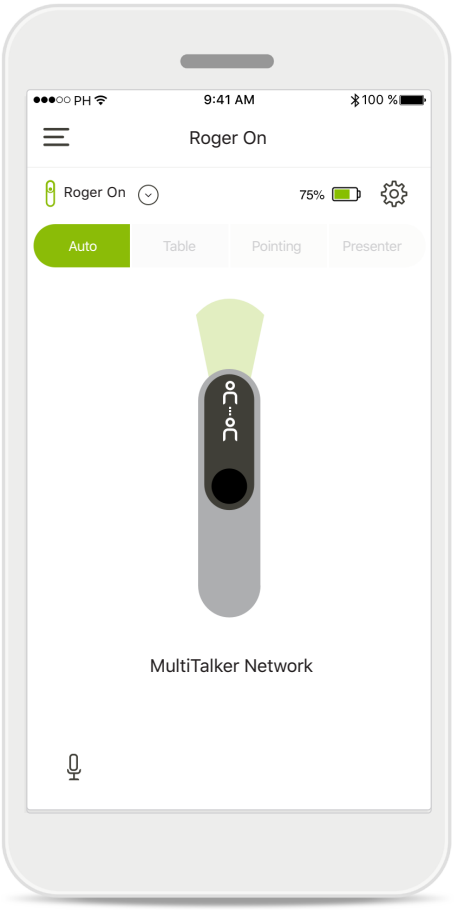

1. MultiTalker-nätverk
Appen visar det automatiska presentatörsläget när din Roger On är ansluten till en annan Roger-mikrofon.

MultiTalker-nätverk

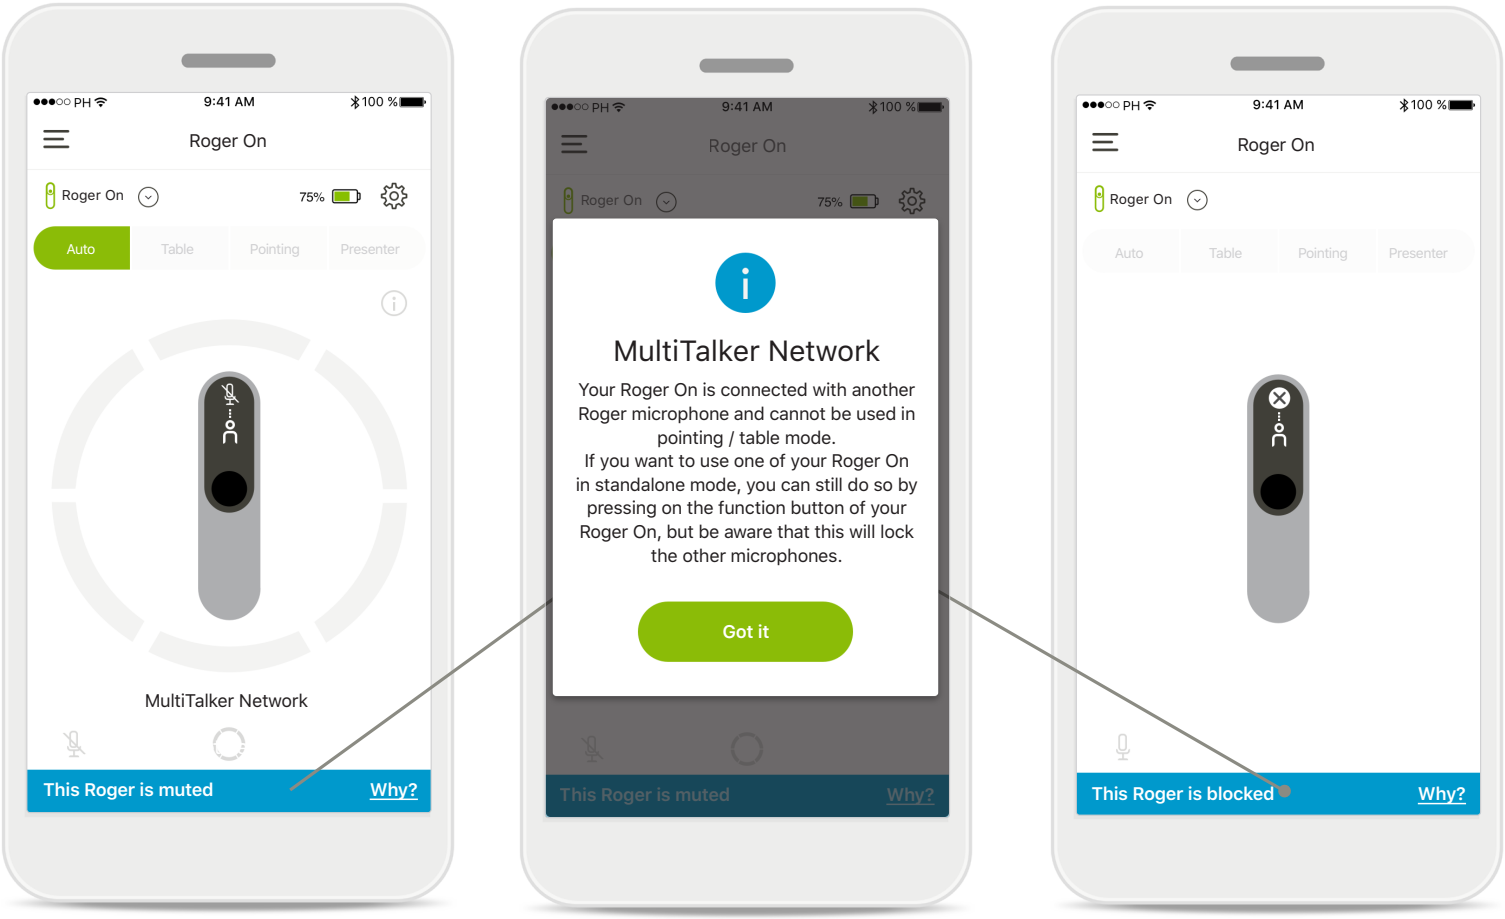

2. Tystad Roger On
Ljudet på mikrofonen är avstängt eftersom du inte använder den i presentatörsläge. Tryck på knappen **Varför** om du vill veta varför och hur du slår på ljudet igen.


3. Blockerad Roger On
Din mikrofon är blockerad eftersom en annan mikrofon som är ansluten till den används i fristående läge (pek- eller bordsläge), är en del av samma MultiTalker-nätverk och har ljudet på. Tryck på knappen **Varför** om du vill veta hur du avblockerar den.

MultiTalker-nätverk


Du kan stänga av eller slå på ljudet för varje mikrofon individuellt (bild 1) eller använda funktionerna Tysta alla och Slå på ljudet för alla för att styra hela gruppen samtidigt (bild 2).

Om en mikrofon lämnar MTN-läget och växlar till fristående läge försvinner den från MTN-vyn, men kan anslutas till MTN igen genom att växla tillbaka till MTN-läget (bild 3). Du kan även komma åt och styra parkopplade mikrofoner som för närvarande inte ingår i MTN-gruppen.


1.

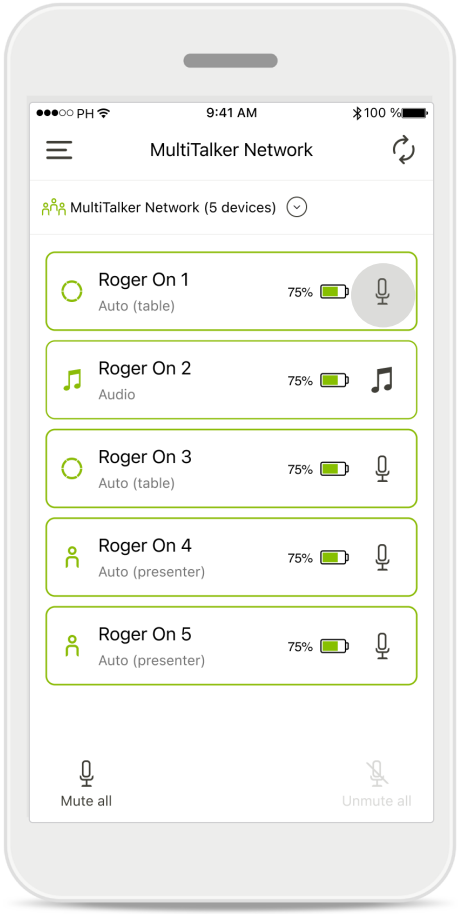

2.

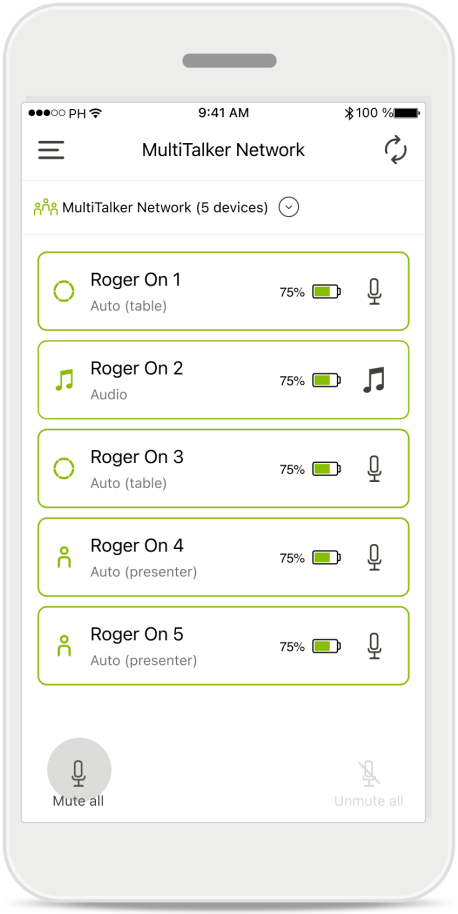


3.

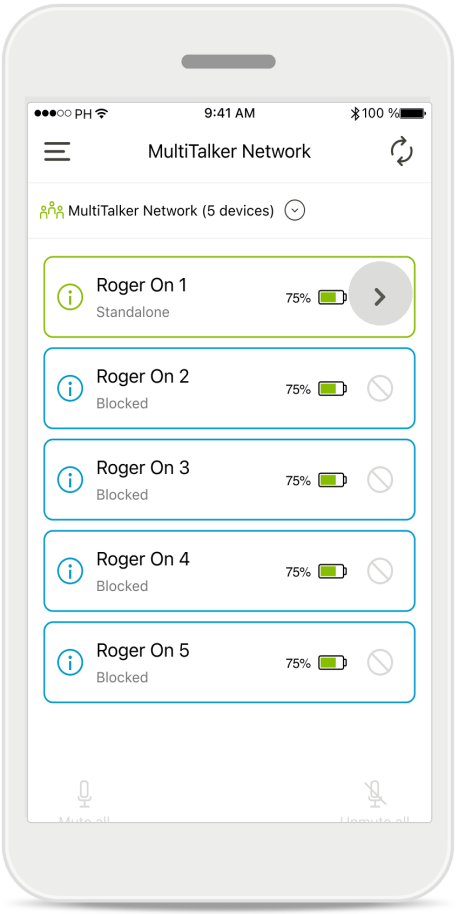


Övriga funktioner

På den här sidan kan du öppna de vanligaste frågorna på vår externa webbplats.

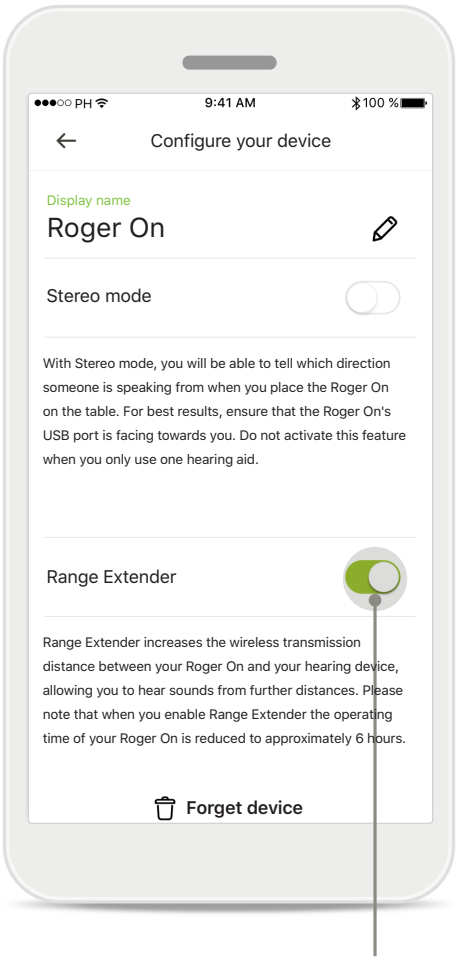

Range Extender

Du kan aktivera funktionen Range Extender i inställningarna för Roger On i appens huvudnavigering. Den här funktionen gör att du kan höra ljud på ännu längre avstånd, eftersom den ökar det trådlösa överföringsavståndet mellan Roger On och dina hörapparater.

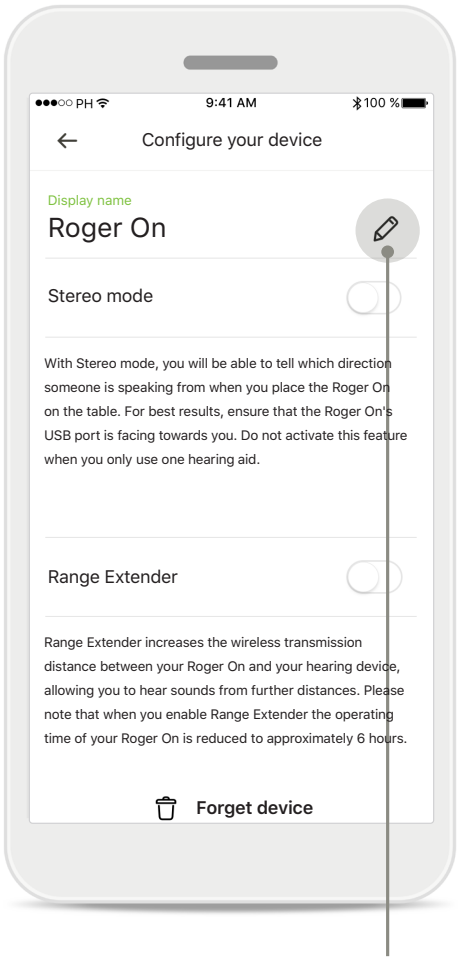

Ge din Roger On ett namn

Välj den Roger On som du vill ge ett namn och tryck på redigeringsikonen (pennan) för att byta namn på den.

Viktig säkerhetsinformation


Läs relevant säkerhetsinformation på följande sidor innan du använder appen.

ⓘ Aktivering av pekläge, presentatörsläge eller riktad ljudupptagning kan minska hörbarheten för varningar och viktiga säkerhetssignaler.

ⓘ Aktivera inte funktionen MultiBeam 2.0 när du bara använder en hörapparat. Det kan minska din hörapparats prestanda.

Symbolförklaring

	Denna symbol anger att det är viktigt att användaren iakttar relevanta varningsmeddelanden som finns i den här bruksanvisningen.
	Viktig information för hantering och produktsäkerhet.
	Appen har utvecklats av Sonova Communications AG.
	Denna symbol anger att det är viktigt att användaren läser och följer relevant information i denna bruksanvisning.
	Anger tillverkarens katalognummer.



Tillverkare:
Sonova Communications AG
Herrenschwandweg 4
CH 3280 Murten
Schweiz
www.phonak.com

V4.00/2026-10/NLG © 2021-2026 Sonova AG All rights reserved.