

myRogerMic 1.1

Bruksanvisning



A Sonova brand

PHONAK
life is on

Kom i gang

myRogerMic er en app utviklet av Sonova – et verdensledende selskap innen hørselsløsninger. Sonova har sitt hovedsete i Zürich, Sveits. Les bruksanvisningen nøye for å kunne dra nytte av alle mulighetene som den har å tilby.

Tiltenkt bruk

Tiltenkt bruk av myRogerMic-appen er å velge, justere og lagre eksisterende Roger On™-funksjoner og få tilgang til statusinformasjon, trådløst på en visualisert måte.



Kompatibilitetsinformasjon:

Phonak Roger On™ kreves for bruk av myRogerMic-appen. myRogerMic kan brukes på telefoner med Bluetooth® lavenergiegenskaper (LE) som har iOS®-versjon 14 eller nyere. Appen kan brukes på Google Mobile Services (GMS)-sertifiserte Android™-enheter som støtter Bluetooth® 4.2 og Android™ OS 8.0 og nyere.

Bluetooth®-begrepet og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av disse varemerkene av Sonova AG er lisensiert.

iPhone® er et varemerke som tilhører Apple Inc., registrert i USA og andre land.


Android™ er et varemerke som tilhører Google LLC.

IOS® er et registrert varemerke eller varemerke for Cisco Systems, Inc. og/eller dets tilknyttede selskaper i USA og enkelte andre land for Cisco Inc.

Innhold


Komme i gang	2
Rask oversikt	3
Installere myRogerMic-appen	4
Sammenkobling med Roger On	5
Feilsøke sammenkoblingen	6
Feilsøke tilkoblingsproblemer med Roger On	7
Mikrofonmodusfunksjoner	8
Retningsstyring	9
Opprette tilpasset modus	10
Stereomodus	11
Legg til, velg og fjern Roger On-enheten(e)	12
MultiTalker Network	13
Andre funksjoner	14
Viktig sikkerhetsinformasjon, symbolforklaring	15

Rask oversikt

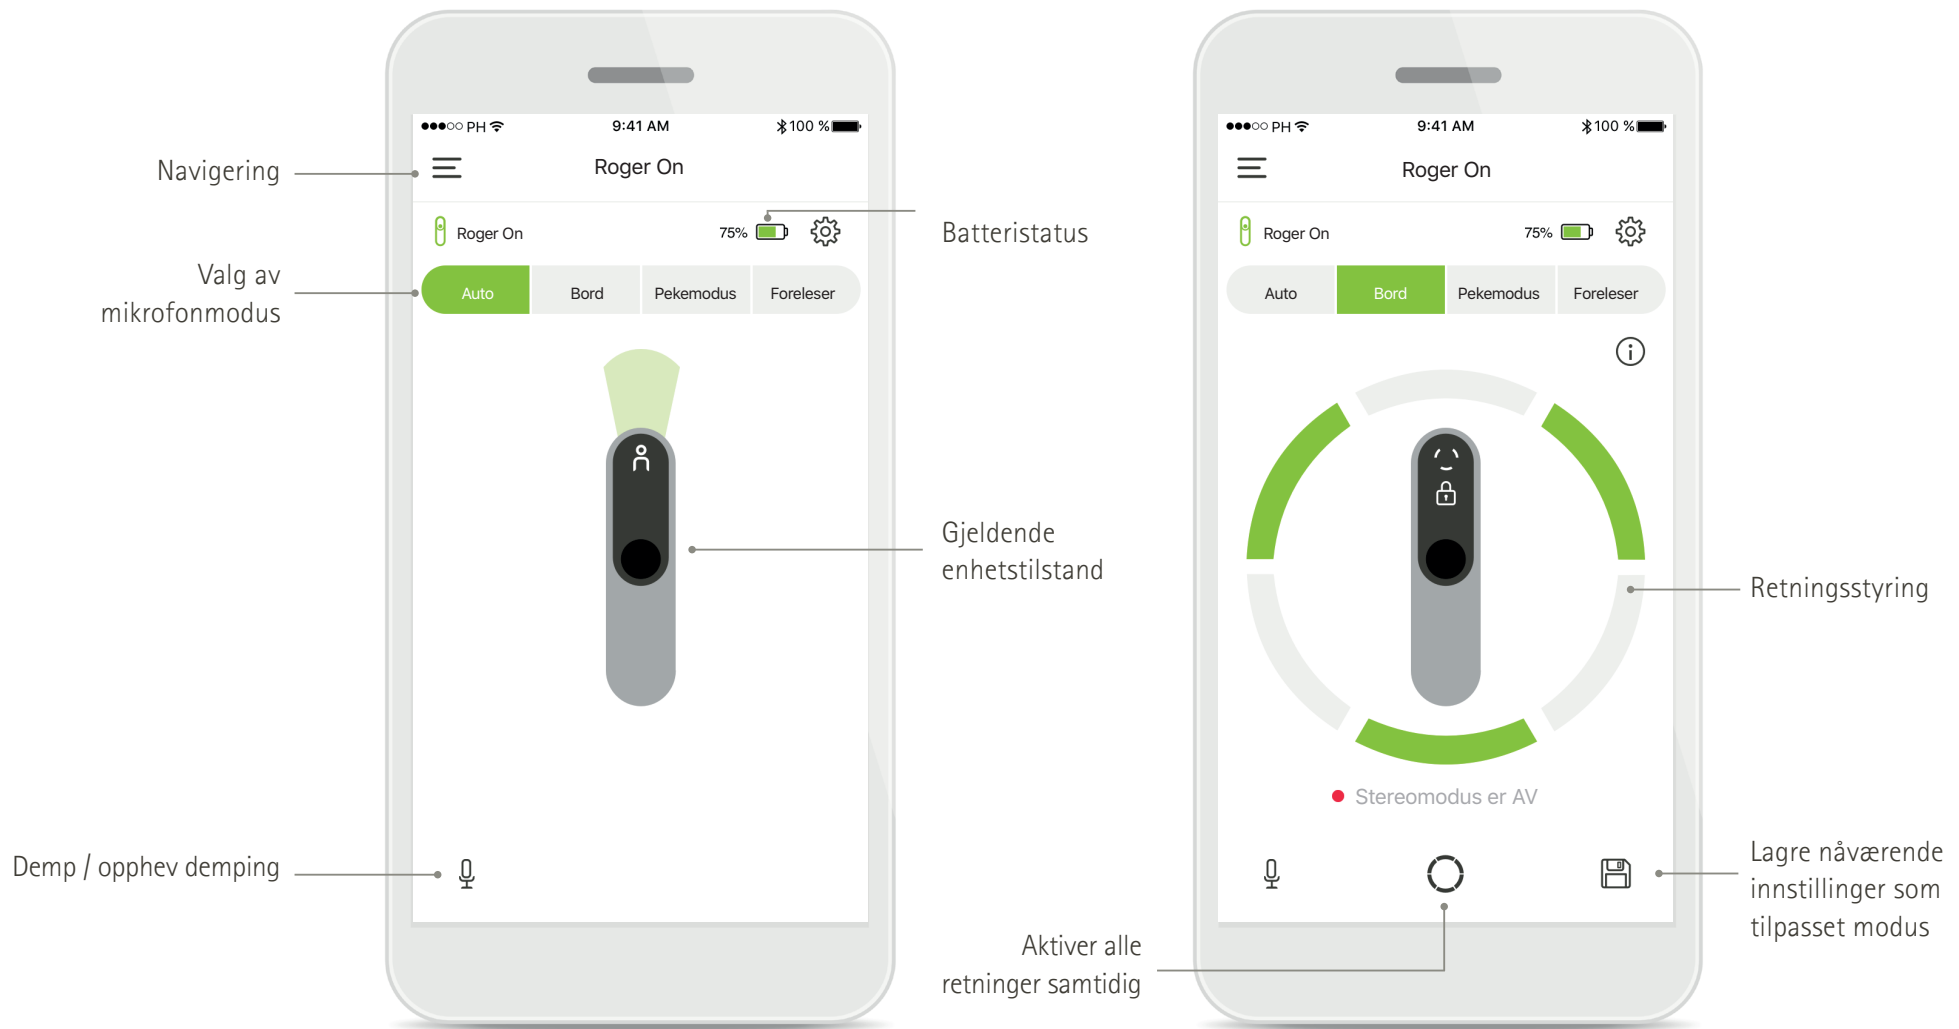


Installere myRogerMic-appen

- Koble smarttelefonen til Internett via Wi-Fi eller mobildata
- Slå på Bluetooth® på smarttelefonen

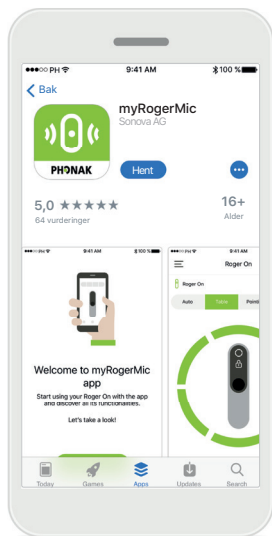

Last ned myRogerMic-appen
Last ned appen fra butikken.
Når den er installert, åpner du myRogerMic-appen.

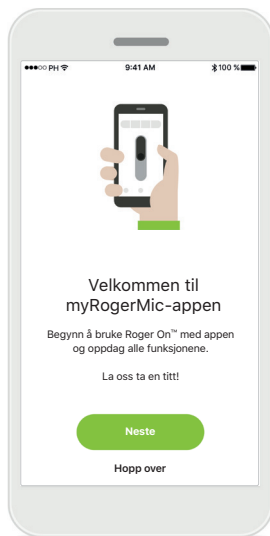

Åpne myRogerMic-appen
Åpne appen og klikk på **Neste** eller **Hopp over** oppstartsinformasjonen.



Personvernerklæring
For å bruke appen må du merke av i boksen etter at du har lest personvernerklæringen og vilkårene. Trykk deretter på **Fortsett**.




Produktforbedring
Ved å dele bruksdata kan du hjelpe oss med å forbedre produktene våre.
Trykk på **Jeg samtykker** hvis du vil dele anonymiserte bruksdata eller **Nei, takk** hvis du foretrekker å ikke gjøre det.

Sammenkobling med Roger On-enhet


For å koble Roger On med myRogerMic-appen må du følge instruksjonene nedenfor. Du kan koble opptil ti Roger On-enheter sammen med appen. For å finne ut hvordan du legger til flere enheter går du til delen Legg til, velger og fjerner Roger On-enheten(e).




Instruksjoner for sammenkobling
Følg instruksjonene på skjermen og trykk på **Fortsett**.

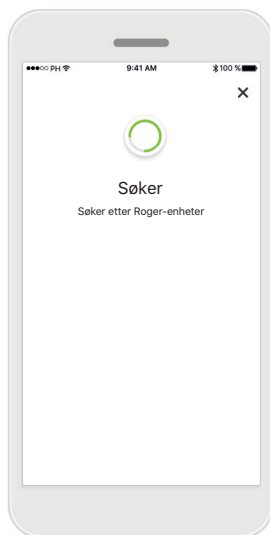

Søker
Appen søker etter Roger On-enheter og vil vise dem når de er oppdaget. Dette kan ta noen få sekunder.

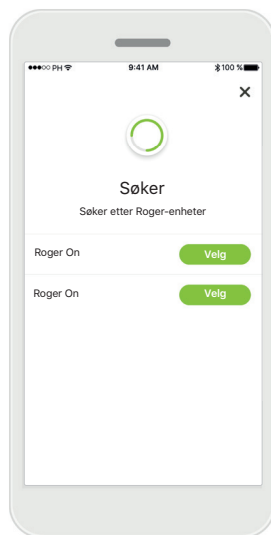

Velg
Trykk på **Velg** når Roger On vises i listen. Du kan ikke sammenkoble flere Roger On-enheter samtidig. Hver Roger On-enhet må sammenkobles hver for seg.

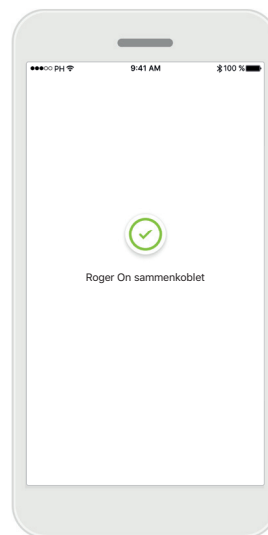


Parkobling fullført
Roger On er nå sammenkoblet. Appen vil automatisk gå videre til neste trinn.



Oppsett fullført
Du er nå klar til å bruke alle funksjonene i myRogerMic-appen. Trykk på **Ok** for å få tilgang til hovedskjermbildet.


Feilsøke sammenkoblingen

Mulige feil under tilkoblingen.

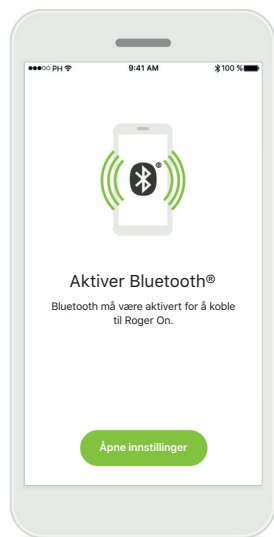


Bluetooth – iOS

Bluetooth må være aktivert på mobilenheten din for å koble sammen med Roger On. Hvis du har en iPhone, kan du gjøre dette ved å trykke på knappen **Åpne innstillinger**.

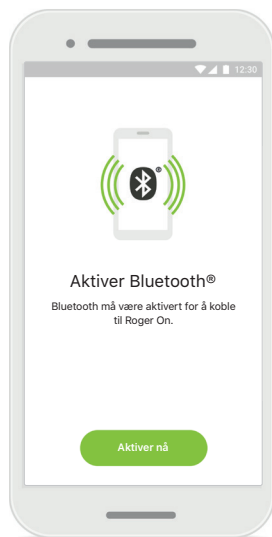


Bluetooth – Android

Bluetooth må være aktivert på mobilenheten din for å koble sammen med Roger On. Hvis du har en Android-enhet, kan du aktivere den ved bare å trykke på knappen **Aktiver nå**.

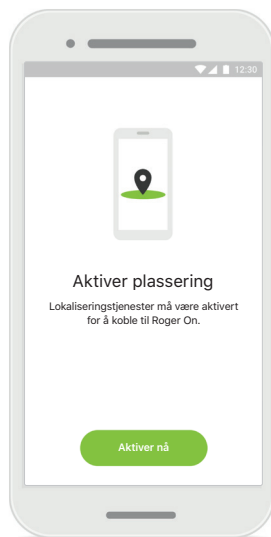

Sted

På Android-enheter må du aktivere plasseringstjenestene når du sammenkobler Bluetooth-enheter for første gang. Etter første gangs oppsett kan du deaktivere plasseringstjenestene igjen.

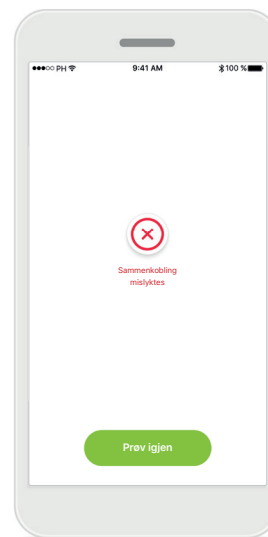


Sammenkobling mislykkes

Hvis sammenkoblingen mislykkes, kan du:

1. Trykke på **Prøv igjen** for å starte sammenkoblingen på nytt.
2. Lukke appen og starte på nytt fra begynnelsen.

Feilsøke tilkoblingsproblemer med Roger On-enheten

Mulige feil når du kobler til Roger On-enheten.

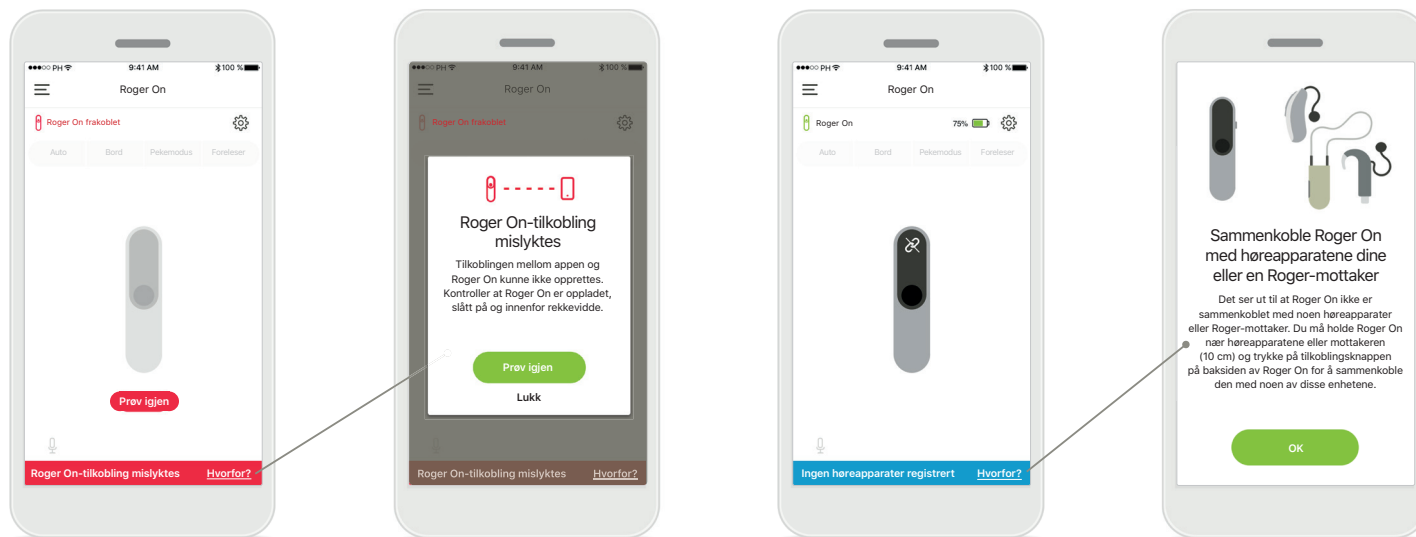

Tilkoblingen mislykkes

Hvis myRogerMic-appen ikke kobler til Roger On, kan du prøve å koble til igjen etter å ha sjekket at:

- Roger On er slått på og batteriet ikke har lite strøm eller er tomt.
- Roger On er innenfor rekkevidden til Bluetooth-mobilenheten.

Tilkoblingen mislykkes – instruksjoner

Trykk på **Hvorfor**-knappen for å finne ut hvorfor tilkoblingen mislyktes, og instruksjoner om hva du skal gjøre for å opprette tilkoblingen.


Ingen høreapparater registrert

Roger On har ikke blitt koblet sammen med høreapparatet ditt. Trykk på **Hvorfor**-knappen for å finne instruksjoner om hvordan du sammenkobler Roger On med høreapparatet ditt eller en Roger-mottaker.

❗ Hvis Roger On ikke svarer enheten på grunn av uvanlig sterke forstyrrelser, må du bevege deg bort fra området hvor forstyrrelsene oppstår.


❗ Hvis Roger On ikke svarer, må du kontrollere om Roger On er slått på, at batteriet ikke er tomt og at den er innenfor rekkevidde for en standard Bluetooth LE-tilkobling.

Mikrofonmodusfunksjoner*

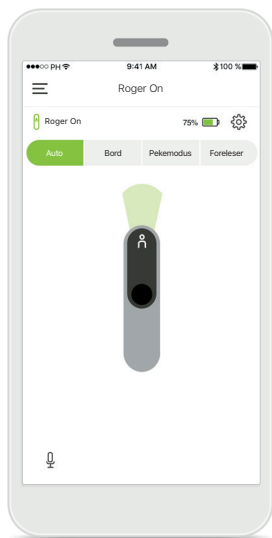


Automatisk modus

Når Roger On er i automatisk modus, vil den justere mikrofonmodusen avhengig av hvordan Roger On er plassert. Mikrofonmodusen vises på Roger On-modellen på skjermen.

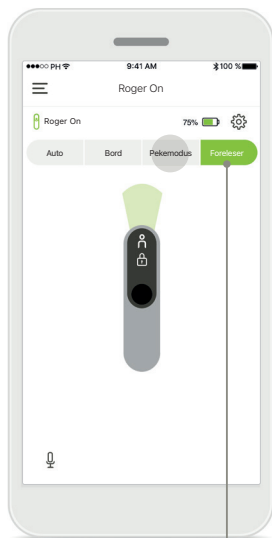

Låse mikrofonmodus

Trykk på mikrofonmodusen du vil bruke. Roger On er nå låst i valgt mikrofonmodus.

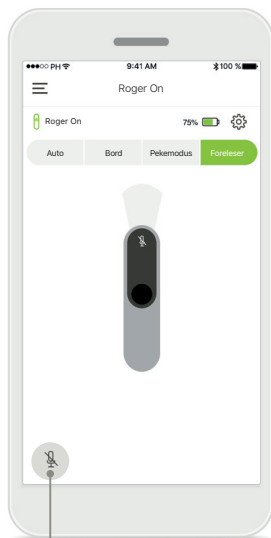




Dempe / fjerne demping

Du kan dempe og oppheve dempingen for Roger On ved å trykke på mikrofonikonet.

*Se bruksanvisning for Roger On for å finne ut mer om de forskjellige mikrofonmodusfunksjonene.

Retningsstyring

Når Roger On blir plassert på et bord, kan bruk av MultiBeam-teknologi forbedre taleforståelsen i støyende situasjoner.¹ I en gruppesamtale på en restaurant for eksempel, kan det hende at den du faktisk hører snakke, ikke er den du ønsker å lytte til. Dette kan skje hvis noen starter en samtale samtidig ved det samme bordet. I dette tilfellet lar myRogerMic-appen deg endre fokus i retning av den du vil lytte til.

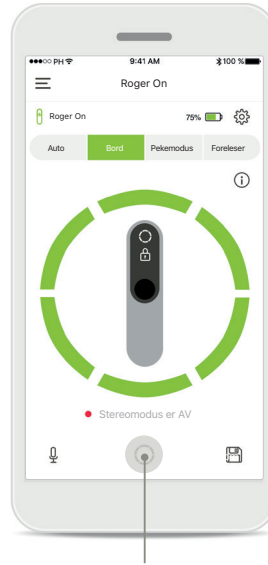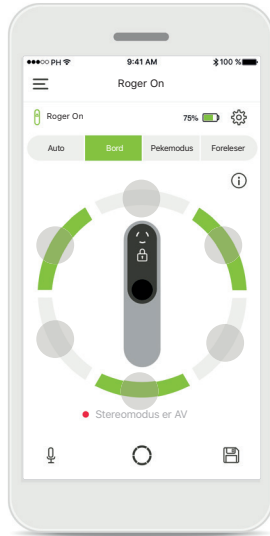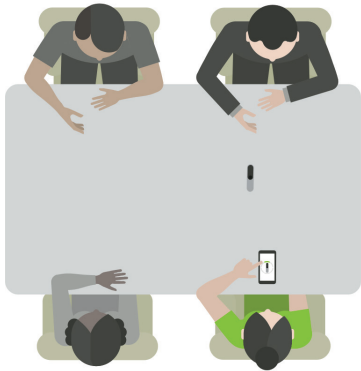

Bordmodus

Plasser Roger On-enheten midt på bordet. For å få en bedre opplevelse anbefales du å plassere Roger On på bordet slik at ladeportene peker i din retning eller i samme posisjon som vist i appen.

Aktiver/deaktiver stråler

Trykk på et segment for å aktivere/deaktivere det.


Aktivere alle seks strålene samtidig

Du kan aktivere alle seks retninger ved å trykke på sirkelikonet på skjermen.

¹ Thibodeau, L. (2020). Benefits in Speech Recognition in Noise with Remote Wireless Microphones in Group Settings. *J Am Acad Audiol*. 31(6):404-411. doi: 10.3766/jaaa.19060.


Opprette tilpasset modus

Når du ofte bruker et bestemt retningsmønster, kan du lagre det som en tilpasset modus via appen. Etter det kan du få tilgang til dette mønsteret direkte på Roger On-enheten eller med et enkelt trykk i appen. Du kan lagre opptil to tilpassede moduser for bordmodus og én for pekemodus. Du kan få tilgang til og slette dem når som helst.

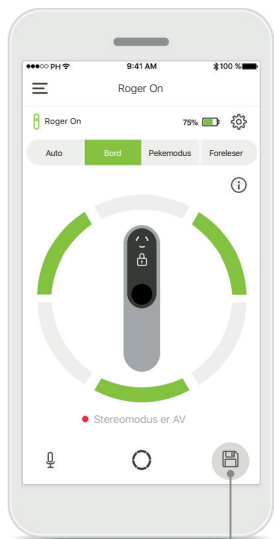


Lagre tilpasset modus

Etter at du har valgt retningsmønsteret du bruker ofte, trykker du på lagreikonet for å lagre det som en tilpasset modus. Du kan lagre opptil to tilpassede moduser.

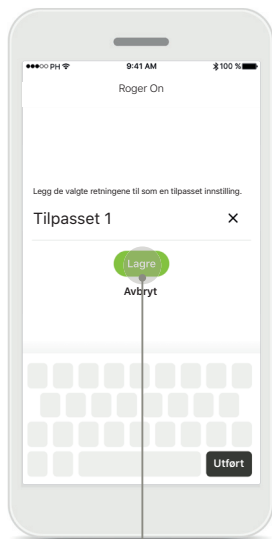


Gi navn til tilpasset modus

Du kan gi retningsmønsteret et navn du foretrekker, og deretter trykke på **Lagre**.

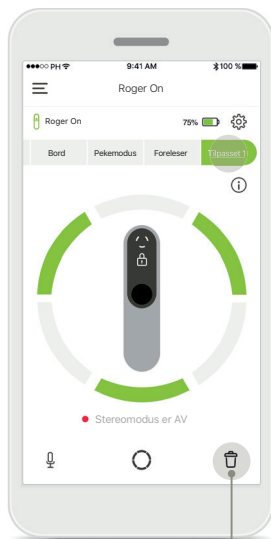

Få tilgang til og slette tilpasset modus

Den lagrede tilpassede modusen vises som manuell modus i mikrofonmoduslisten. Du kan slette den tilpassede modusen ved å trykke på sletteikonet.

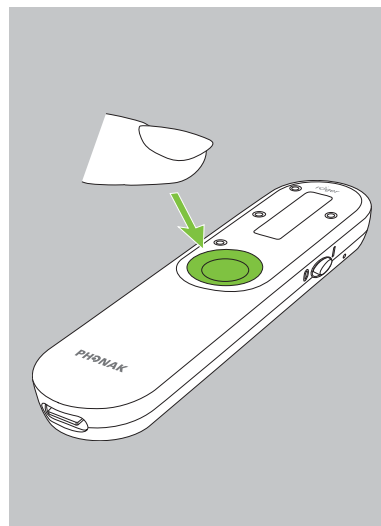


Åpne tilpasset modus med Roger On

Du kan også aktivere den tilpassede modusen på Roger On. Trykk gjentatte ganger på funksjonsknappen på Roger On til den tilpassede modusen er aktivert.


Stereomodus

Når du har et par høreapparater produsert av Sonova, med RogerDirect-teknologi, kan du aktivere stereomodus, som tidligere ble kalt MultiBeam 2.0. Denne funksjonen gjør at du kan høre hvilken retning noen snakker fra. Du kan bruke den i bordmodus eller pekemodus.

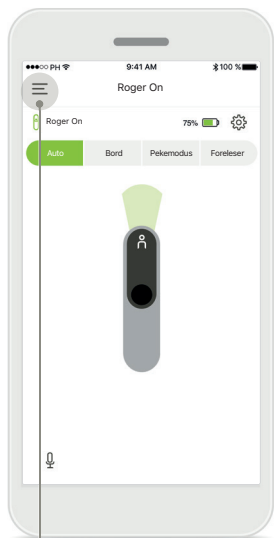


Tilgang til menyen

Trykk på ikonet med tre streker for å få tilgang til menyen.

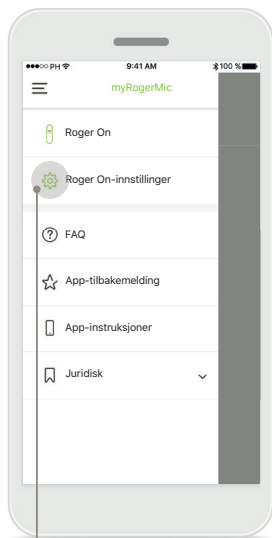


Tilgang til innstillingene

Trykk på Roger On-innstillinger.

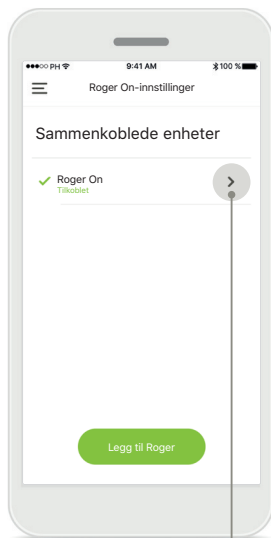


Velg Roger On

Trykk på pilen ved siden av den riktige Roger On.

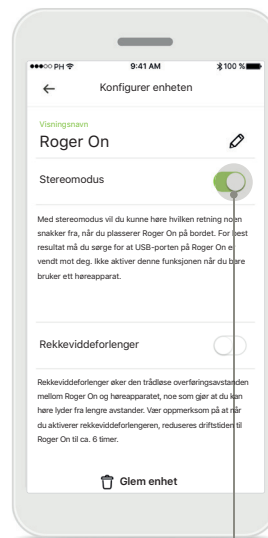

Aktivere stereomodus


Trykk på glidebryteren for stereomodus for å aktivere den. Innstillingen er nå lagret, og Roger On vil nå aktivere stereomodus hver gang det er tilgjengelig.

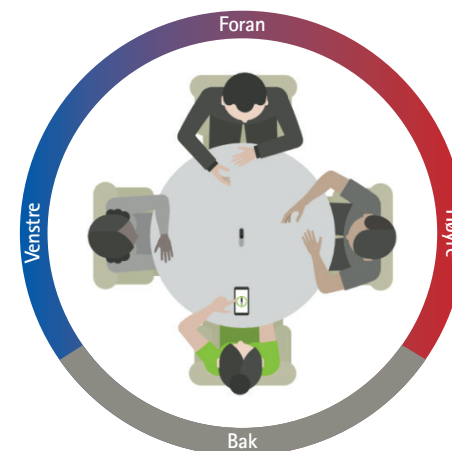

Bruke stereomodus

Når apparatet er i stereomodus, må du sørge for at ladeporten på Roger On er vendt mot deg for å gjenspeile riktig romlig plassering.


Legg til, velg og fjern Roger On-enheten(e)

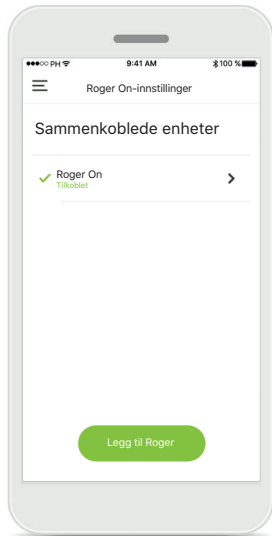


Legg til en ny Roger On
Gå til siden for Roger On-innstillinger i appens hovednavigering og trykk på knappen **Legg til Roger**.




Velg mellom flere enheter
Etter at sammenkoblingen er fullført, vises instruksjoner om hvordan du velger den Roger On du vil bruke.

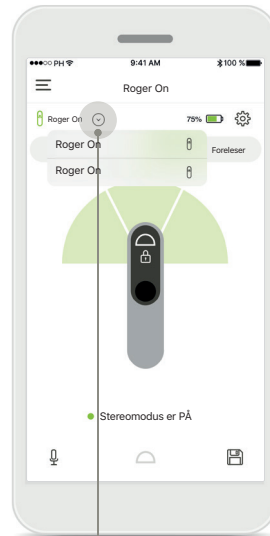

Velg mellom flere enheter
Når mer enn én Roger On-enhet er sammenkoblet med appen, vises en pil på startskjermen. Trykk på pilen for å velge enheten du vil kontrollere med appen.

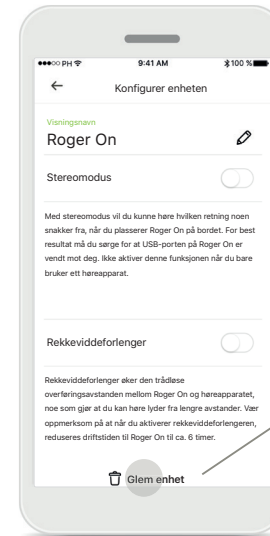

Fjern en Roger On
I Roger-innstillingene til appens hovednavigering velger du den Roger On-enheten du vil fjerne. Trykk på Glem enhet-ikonet nederst på siden.

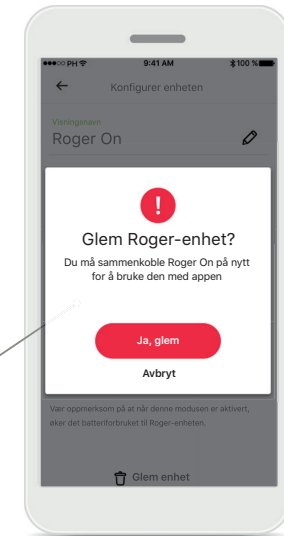


Bekreft fjerning av en Roger On-enhet
Trykk på knappen **Ja, glem** for å bekrefte at du vil fjerne denne Roger On-enheten.

MultiTalker Network

Roger On-mikrofonen din kan kombineres med andre Roger-mikrofoner, f.eks. Roger Table Mic II, slik at du kan høre en større gruppe eller flere som snakker på avstand. Finn ut hvordan du kobler til en annen mikrofon til Roger On i kapittel 12 i bruksanvisningen for Roger On.


Når en Roger On-enhet brukes med andre mikrofoner i et MultiTalker Network, går den automatisk i forelesermodus (1). Når du plasserer Roger On på bordet eller holder den i hånden, dempes den automatisk. Appen viser automatisk mikrofonen din som dempet og gir instruksjoner om hvordan du slår på lyden igjen (2).

Hvis du slår på lyden på Roger On (langt trykk på funksjonsknappen midt på mikrofonen), blokkeres de andre mikrofonene som er koblet til den (dvs. som er i samme MultiTalker Network) automatisk. Dette vises også i myRogerMic-appen (3).

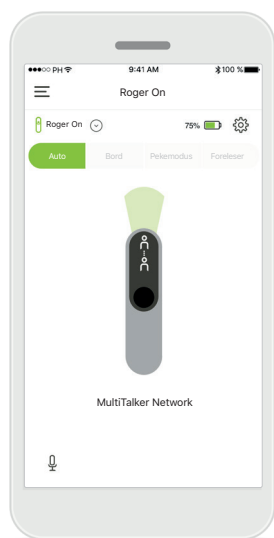


1. MultiTalker Network

Appen viser den automatiske forelesermodus når Roger On er koblet til en annen Roger-mikrofon.

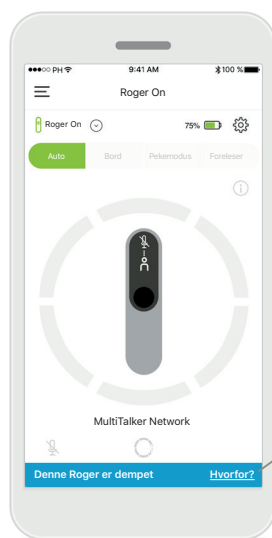


2. Dempet Roger On

Mikrofonen din er dempet fordi du ikke bruker den i forelesermodus. Trykk på **Hvorfor**-knappen for å forstå hvorfor og hvordan du kan slå på lyden igjen.

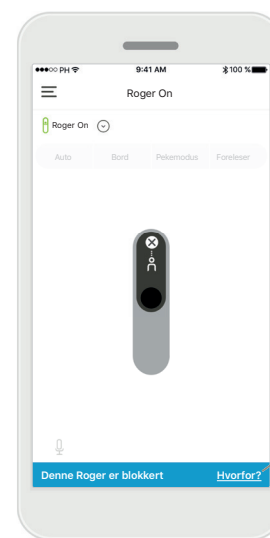


3. Blokkert Roger On

Mikrofonen din er blokkert fordi en annen mikrofon som er koblet til din, brukes i frittstående modus (peke- eller bordmodus) mens du er i et MultiTalker Network uten å være dempet. Trykk på **Hvorfor**-knappen for å forstå hvordan du kan åpne den.

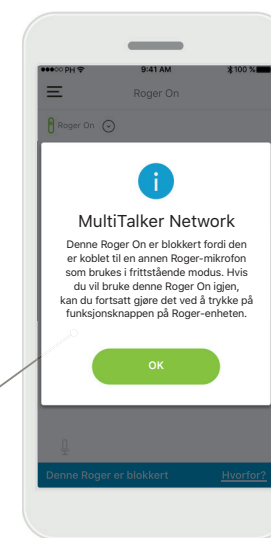


Andre funksjoner

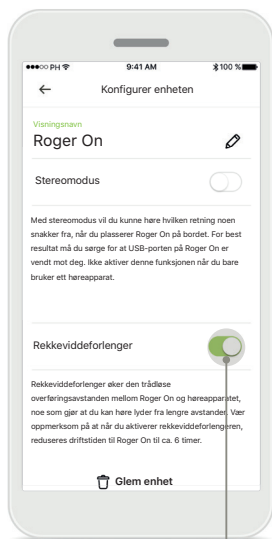

Rekkeviddeforlenger

Du kan aktivere rekkeviddeforlenger-funksjonen i Roger On-innstillingene i appens hovednavigering. Denne funksjonen gjør at du kan høre lyder på enda lenger avstand, da den øker den trådløse overføringsavstanden mellom Roger On og høreapparater.

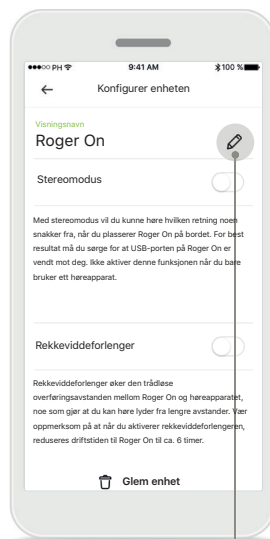

Navngi Roger On-enheten din

Velg den Roger On-enheten som du vil navngi, og trykk på redigeringsikonet (blyant) for å gi nytt navn.



FAQ

Du kan få tilgang til de ofte stilte spørsmålene på vårt eksterne nettsted fra denne siden.

Viktig sikkerhetsinformasjon



Å aktivere pekemodus, foredragsmodus eller manuell styring kan redusere hørbarheten for varsler og relevante sikkerhetssignaler.



Ikke aktiver MultiBeam 2.0-funksjonen når du bare bruker ett høreapparat. Det kan redusere hørselsytelsen til høreapparatet.

Symbolforklaring



Dette symbolet betyr at det er viktig at brukeren leser og forstår den relevante informasjonen i denne bruksanvisningen.



Dette symbolet betyr at det er viktig at brukeren retter oppmerksomheten mot de relevante advarslene i denne bruksanvisningen.



Viktig informasjon om håndtering og produksikkerhet.



Angir produsentens katalognummer.



Appen er utviklet av Sonova AG.



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Sveits
www.phonak.com