

Roger Select™ ●


Guía de configuración rápida

roger



1




Cargando / descargando

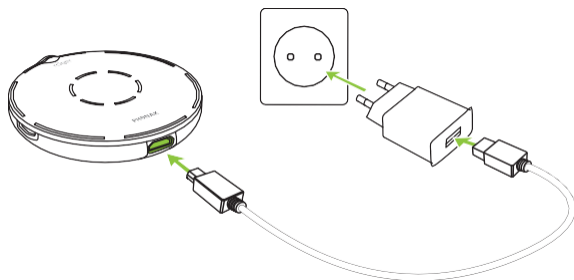



2


Encender

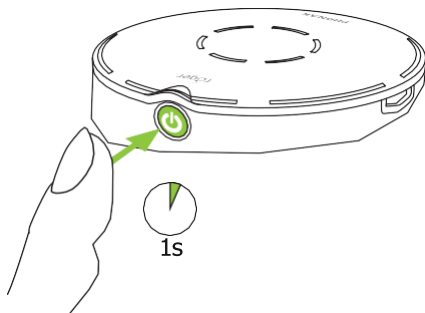



3



Conectando

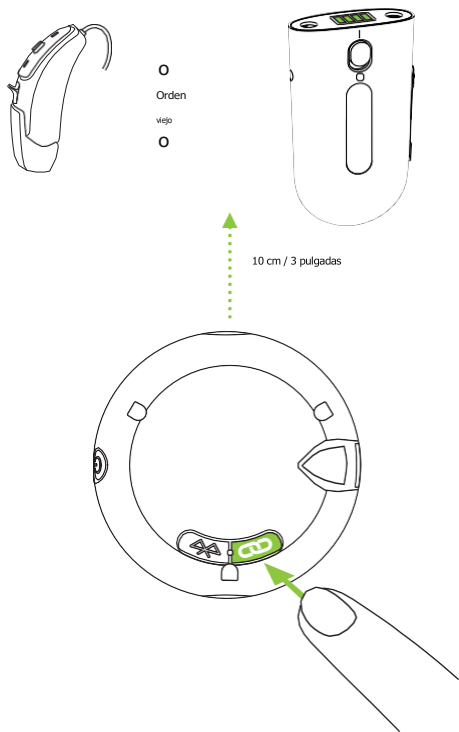




4

Uso en la mesa

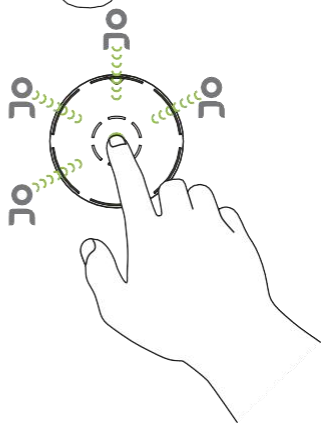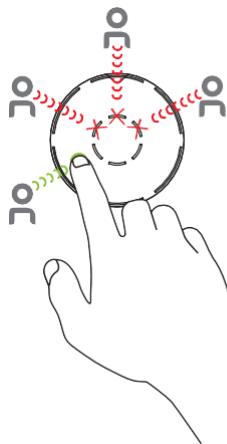

5

Usar con un altavoz

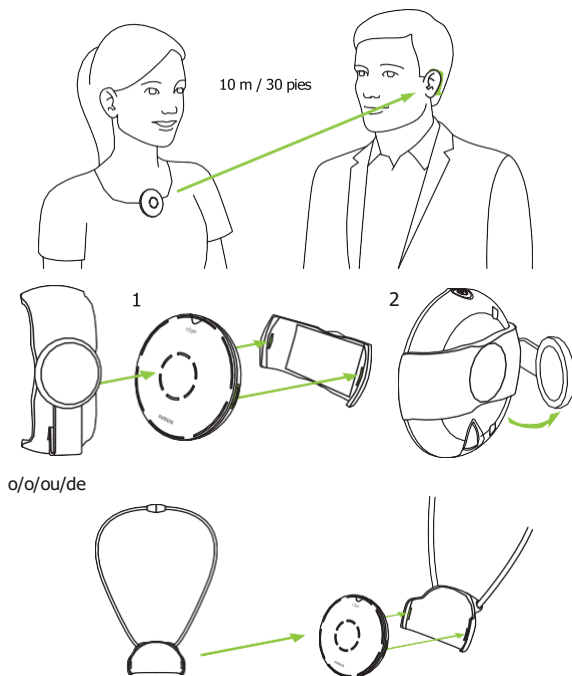





6

Uso con el televisor

1

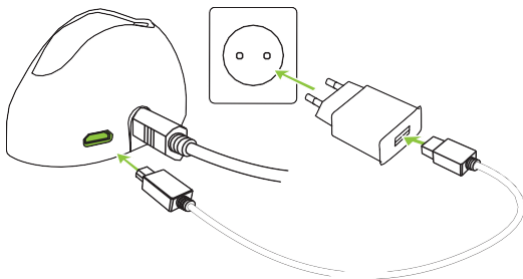


2

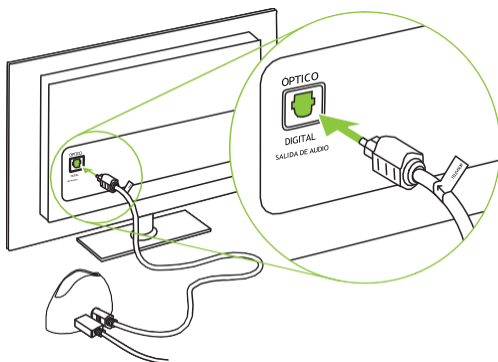




3

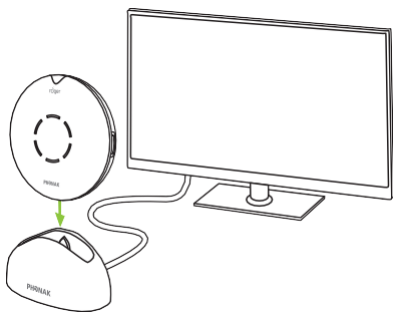


4

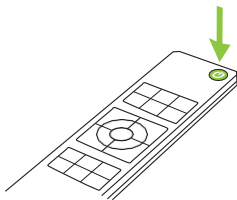



7

Usar con un dispositivo de audio

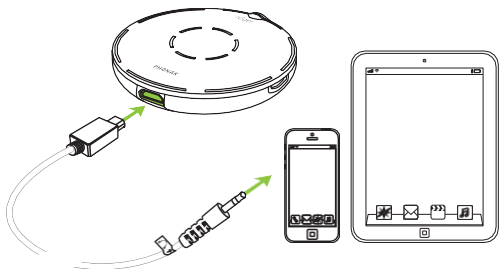

8

Para obtener más información, consulte la Guía del usuario.



Modelo: Roger Select 3



Fabricante:

Sonova Communications AG
Herrenschwandweg 4
CH-3280 Murten
Suiza

www.phonak.com/roger

sonova
HEAR THE WORLD



029-3369-49/V1.00/2024-03/na © 2024 Sonova AG Todos los derechos reservados