

# Phonak DECT CP1




Cordless phone / Schnurlostelefon /  
Téléphone sans fil / Teléfono inalámbrico

Quick setup guide / Schnellstartanleitung /  
Guide d'installation rapide / Guía rápida de instalación



**PHONAK**  
life is on

Components  
 Komponenten  
 Composants  
 Componentes

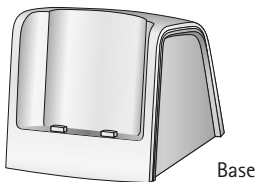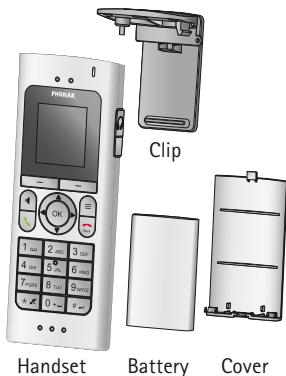



## English

- ① Volume control
- ② Volume boost  
Press 2 sec. =  
Hearing aid test
- ③ Hands-free on/off
- ④ Talk/call repeat
- ⑤ Press 2 sec. =  
Call voicebox
- ⑥ Press 2 sec. =  
Ringer on/off
- ⑦ Press 2 sec. =  
Keypad lock on/off
- ⑧ Navigation keys
- ⑨ End call/Back  
Press 2 sec. =  
Phone on/off
- ⑩ Function key
- ⑪ Context menu
- ⑫ Indicator light

## Deutsch

- ① Lautstärke
- ② Zusatzverstärkung  
2 Sek. drücken =  
Hörgerät testen
- ③ Freihand ein/aus
- ④ Anruf annehmen/  
Wahlwiederholung
- ⑤ 2 Sek. drücken =  
Sprachbox
- ⑥ 2 Sek. drücken =  
Klingelton aus/ein
- ⑦ 2 Sek. drücken =  
Tastensperre ein/aus
- ⑧ Steuertasten
- ⑨ Auflegen/Zurück  
2 Sek. drücken =  
Telefon aus/ein
- ⑩ Funktionstaste
- ⑪ Kontextmenü
- ⑫ Hinweis-Licht




Keys and main functions

Tasten und Hauptfunktionen

Touches et fonctions principales

Teclas y funciones principales

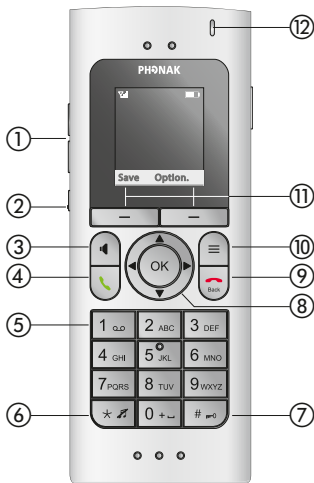




## Français

- ① Contrôle du volume
- ② Augmentation du volume  
**Appuyer 2 s =**  
Test de l'aide auditive
- ③ Activer/Désactiver l'option mains-libres
- ④ décrocher/Rappeler
- ⑤ **Appuyer 2 s =**  
Appeler la boîte vocale
- ⑥ **Appuyer 2 s =**  
Activer/Désactiver la sonnerie
- ⑦ **Appuyer 2 s =**  
Activer/Désactiver le verrouillage clavier
- ⑧ Touches de navigation
- ⑨ Raccrocher/Retour  
**Appuyer 2 s =**  
Marche/Arrêt du téléphone
- ⑩ Touche fonction
- ⑪ Menu contextuel
- ⑫ Témoin

## Español

- ① Control de volumen
- ② Subir volumen  
**Pulse 2 segundos =**  
Prueba de audífono
- ③ Activar/Desactivar manos libres
- ④ Hablar/Repetir llamada
- ⑤ **Pulse 2 segundos =**  
Llamar al buzón de voz
- ⑥ **Pulse 2 segundos =**  
Activar/Desactivar timbre
- ⑦ **Pulse 2 segundos =**  
Activar/Desactivar bloqueo del teclado
- ⑧ Teclas de navegación
- ⑨ Finalizar llamada/Atrás  
**Pulse 2 segundos =**  
Activar/Desactivar teléfono
- ⑩ Tecla de función
- ⑪ Menú contextual
- ⑫ Luz indicadora

Connect to power and phone line  
Anschluss an Strom und Telefonlinie  
Branchement à l'alimentation et à la ligne téléphonique  
Conecte a la toma de corriente y a la línea telefónica

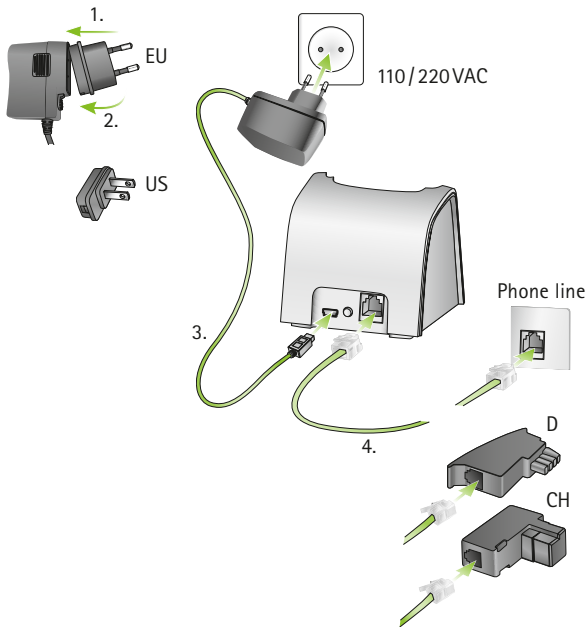


Insert battery into handset (match contacts!)

Batterie in Mobilteil einsetzen (Kontakte beachten!)


Insérer la batterie dans le combiné (aligner les contacts !)

Introduzca la pila en el teléfono (los contactos deben coincidir)


1.

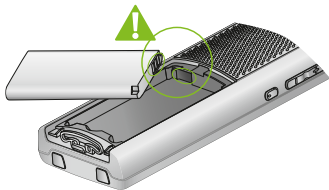

2.

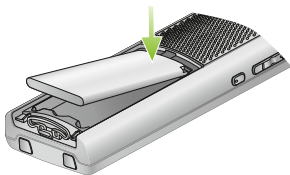

3.

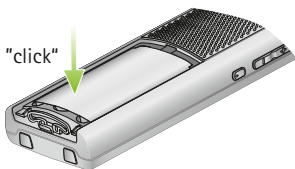

# 3

Follow initial setup

Der Erstinstallation folgen

Suivre l'installation initiale

Siga el menú de configuración inicial



Select language → [Check connection to hearing aid]

→ Select country and time via Inbox.

Sprache wählen → [Hörgerät Verbindung prüfen]


→ Land und Zeit via Eingang setzen.

Sélectionner la langue → [Vérifier la connexion à l'aide auditive]

→ Sélectionner le pays et l'heure via Messages

Selecione el idioma → [Compruebe la conexión con el audífono]

→ Compruebe la conexión con el audífono


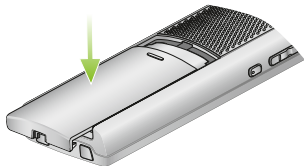




Initial charging: Minimum 8 hours  
Zu Beginn mindestens 8 Stunden laden  
Chargement initial : 8 heures minimum  
Carga inicial: mínimo 8 horas



Check connection to hearing aids  
Verbindung zu den Hörgeräten prüfen  
Aide auditive : vérifier connexion  
Audifono: Comprobar conexión

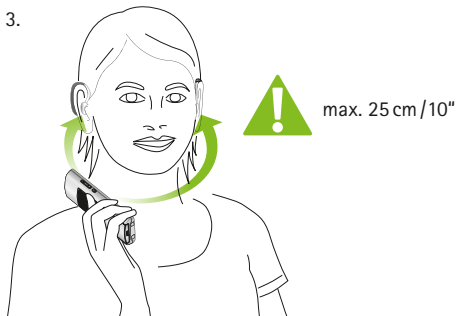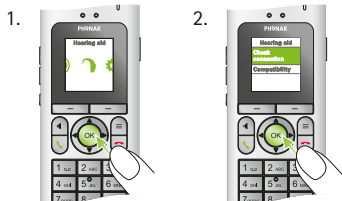



Signal strength base / Signalstärke Basis /  
Intensité du signal à la base / Base de intensidad  
de la señal

100% 75% 50% 25% 10%

Battery / Batterie / Batterie / Pila

100% 75% 50% 25% 0%

Charging / Laden / Recharge / Cargando

Others / Andere / Autres / Otros

Volume boost on / Zusatzverstärkung ein /  
Augmentation du volume activée /  
Subir volumen activado

Keypad locked / Tastatur gesperrt / Clavier verrouillé /  
Teclado bloqueado

Ringer off / Klingelton aus / Sonnerie désactivée /  
Timbre desactivado

Alarm-clock on / Wecker ein / Réveil activé /  
Alarma activada

Phone microphone off / Telefon Mikrofon aus /  
Microphone du téléphone désactivé /  
Micrófono del teléfono desactivado

The Phonak DECT CP1 user guide will give you detailed information about the installation.

Die Phonak DECT CP1 Gebrauchsanweisung informiert detailliert über die Installation.

Le mode d'emploi Phonak DECT CP1 vous donne des informations détaillées sur l'installation.

Las instrucciones de uso del Phonak DECT CP1 le darán una información más detallada sobre su instalación.

---

Notes / Notizen / Notes / Nota

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Manufacturer:**

Phonak AG  
Laubisrütistrasse 28  
CH-8712 Stäfa  
Switzerland

**EU Representative:**

Phonak GmbH  
D-70736 Fellbach-Oeffingen  
Germany

[www.phonak.com](http://www.phonak.com)

