PHONAK
life is on

A Sonova brand

Roger™ Touchscreen Mic.

Guide för lärare

1 Starta

- Tryck och håll nere på/av-knappen i tre sekunder tills indikatorljuset blinkar grönt.
- Svep till vänster eller höger på skärmen för att komma åt menyn.

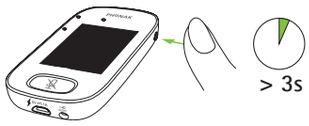

2 Ansluta till hörapparater eller flera Roger-mikrofoner

- Se till att respektive enhet(er) är påslagna.
- Håll Roger Touchscreen Mic (TSM) inom 10 cm från enheten.
- Tryck på "Anslut".

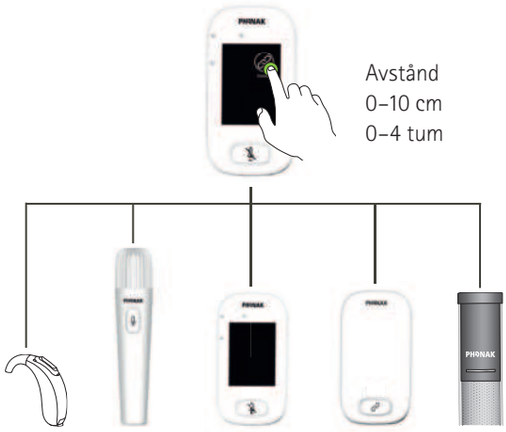

(!) För hörapparater:

- Eleven kommer att höra en signal som bekräftar anslutningen.
- För att dubbelkolla väljer du "Lista enheter" på skärmen på Roger TSM. Alla enheter inom 10 cm kommer att visas.

3 Bär den runt halsen när du undervisar/talar

- Fäst Roger TSM till halsbandet och bär den runt halsen.
- Justera remmen så att enheten är inom 20 cm från din mun.
- Använd "Tyst"-knappen för att aktivera/deaktivera mikrofonen.

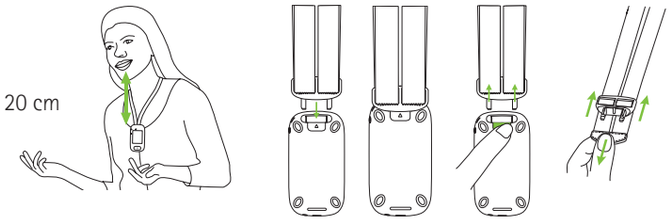

(!) Undvik att gnida, slå på eller täcka mikrofonen eftersom det kan förstärka ljuden.

roger

4 Ansluta till en ljudenhet

- Använd en 3,5 mm kabel kopplad till hörlursuttaget eller en källa för ljud ut på ljudenheten.
- Beroende på ljudkällan kan det behövas en adapter.

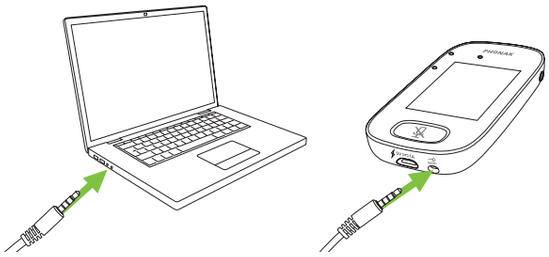

Viktiga råd

Kom ihåg att ladda Roger vid skoldagens slut.

Roger TSM måste placeras i upprätt läge. Den ska endast placeras liggande i gruppläge, som anges till höger.

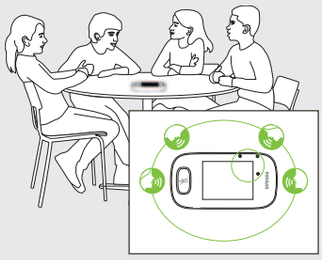

Roger TSM kommer att förbli ansluten till alla kompatibla enheter på ett avstånd upp till 25 meter.

Indikatorljus

	På/av
1 s 1 s 1 s	Laddning
	Fulladdat
1 s 1 s 1 s	Tyst på
2 s 2 s 2 s	Primär ej tillgänglig (säkerställ att primär mikrofon "1" är inom räckhåll och inte inställd på gruppläge)

	På/av
1 s 1 s 1 s	Laddning
	Fulladdat
	Påslagen
1 s 1 s 1 s	Ladda enhet

Menyikoner som visas på skärmen

Ikon	Funktion
Inställningar	Öppnar mikrofonens Inställningar.
Anslut	Ansluter Roger-enheter till samma nätverk som mikrofonen.
Kontrollera	Kontrollerar trådlöst att andra enheter är anslutna och fungerar korrekt.
Koppla ifrån	Kopplar från en enhet från mikrofonens nätverk.
Lista enheter	En lista med de Roger-enheter som är anslutna till klassrumsnätverket.
SoundField	Justerar volymen hos en Roger Dynamic SoundField DigiMaster-högtalare.

Ikon	Funktion
RogerDirect	Innehåller ett obegränsat antal av Roger-hörtelefoner för hörapparater med RogerDirect.
Mikrofonläge	Öppnar menyn Mikrofonläge.
SubNet	Skapar ett tillfälligt undernätverk (som används för att tala med en/flera elever utan att störa de andra).
Nätverk	Återvänder till mikrofonens nätverk från en SubNet.
JoinNet	Ansluter till en annan mikrofon eller sändares nätverk.
NewNet	Avbryter mikrofonens nätverk (inkl. undernätverk).

sonova
HEAR THE WORLD

V1.00/2025-05/NLG © 2025 Sonova Communications AG. All rights reserved.