PHONAK
life is on

A Sonova brand

Roger Table Mic.

Gebruiksaanwijzing

roger

Inhoud

1. Welkom 4
2. De Roger Table Mic leren kennen 5
2.1 Hoe uw Roger microfoon werkt 5
2.2 Apparaatbeschrijvingen 6
2.3 Accessoires 8
3. Aan de slag 10
3.1 Opladen 10
3.2 Inschakelen 12
3.3 Verbinding maken met uw hoortoestellen 13
3.4 De afstandsbediening verbinden 16
4. Uw Roger microfoon gebruiken 17
4.1 Beter verstaan tijdens een vergadering 17
4.2 Naar multimedia-apparaten luisteren 18
5. Extra microfoons toevoegen 20
5.1 Verbinding maken met andere microfoons 20
5.2 Extra microfoons gebruiken 22
6. Speciale functies 24
6.1 Dempen 24
6.2 Het microfoonbereik wijzigen 25
6.3 Roger apparaten loskoppelen (NewNet) 26
7. Problemen oplossen 28

8. Service en garantievoorwaarden 32
8.1 Lokale garantie 32
8.2 Wereldwijde garantie 32
8.3 Garantiebeperking 33
9. Conformiteitsverklaring 33
10. Informatie en verklaring van symbolen 38
11. Belangrijke veiligheidsinformatie 41
11.1 Waarschuwingen voor gevaar 41
11.2 Veiligheidsinformatie product 43
11.3 Andere belangrijke informatie 45

1. Welkom

Uw Roger Table Mic is ontwikkeld door Phonak, wereldleider op het gebied van hooroplossingen. Het hoofdkantoor bevindt zich in Zürich, Zwitserland.

Dit topproduct is het resultaat van decennia aan onderzoek en expertise en is ontwikkeld om u te helpen verbonden te blijven met al het moois van geluid! Wij danken u voor uw goede keuze en wensen u jarenlang luisterplezier.

Lees de gebruiksaanwijzing grondig door, zodat u zeker weet dat alles duidelijk is en u uw nieuwe Roger™ microfoon optimaal kunt gebruiken. Neem contact op met uw audicien voor meer informatie over de functies en voordelen.

Phonak – life is on
www.phonak.com

Deze gebruiksaanwijzing is van toepassing op:
Roger Table Mic 3 CE-markering toegepast 2024

2. De Roger Table Mic leren kennen

2.1 Hoe uw Roger microfoon werkt

Uw Roger microfoon vangt de stemmen van deelnemers aan de vergadering op en zendt deze rechtstreeks naar uw oren. Het systeem bestaat uit drie hoofdelementen: de hoortoestellen, Roger ontvangers en een of meerdere Roger microfoons.

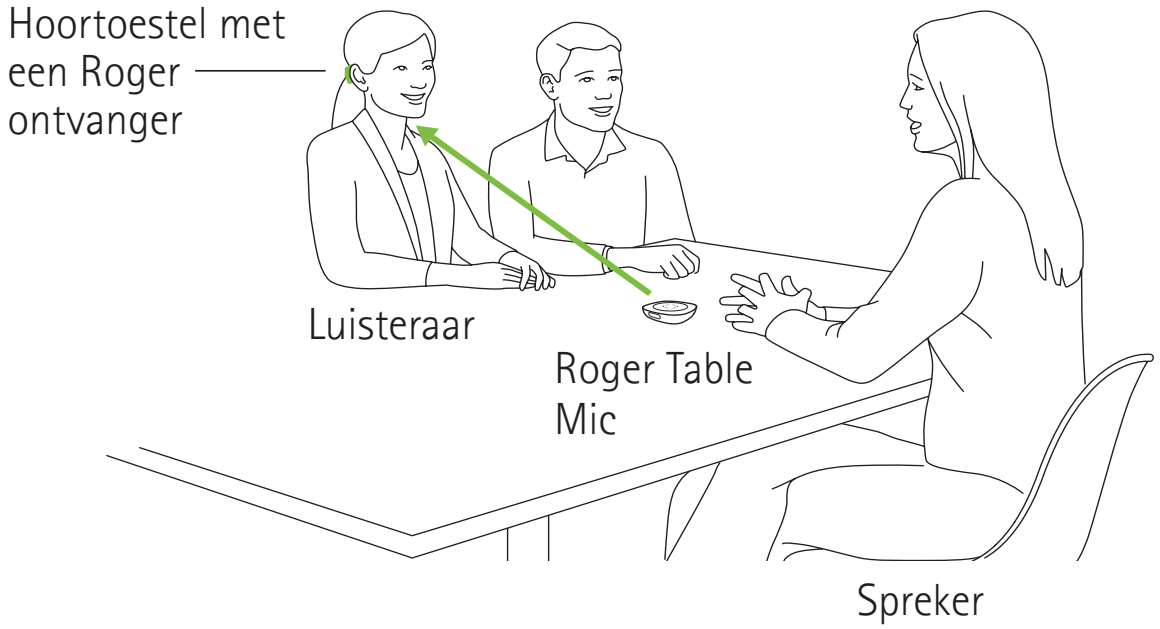

ⓘ Uw Roger microfoon heeft doorgaans een bereik van 40 meter vanaf uw hoortoestellen. Let op: menselijke lichamen en muren kunnen deze afstand verkorten. Wanneer u uw Roger microfoon kunt zien (d.w.z. binnen gezichtsveld), hebt u de grootste kans om optimaal bereik te hebben.

2.2 Apparaatbeschrijvingen

Roger Table Mic

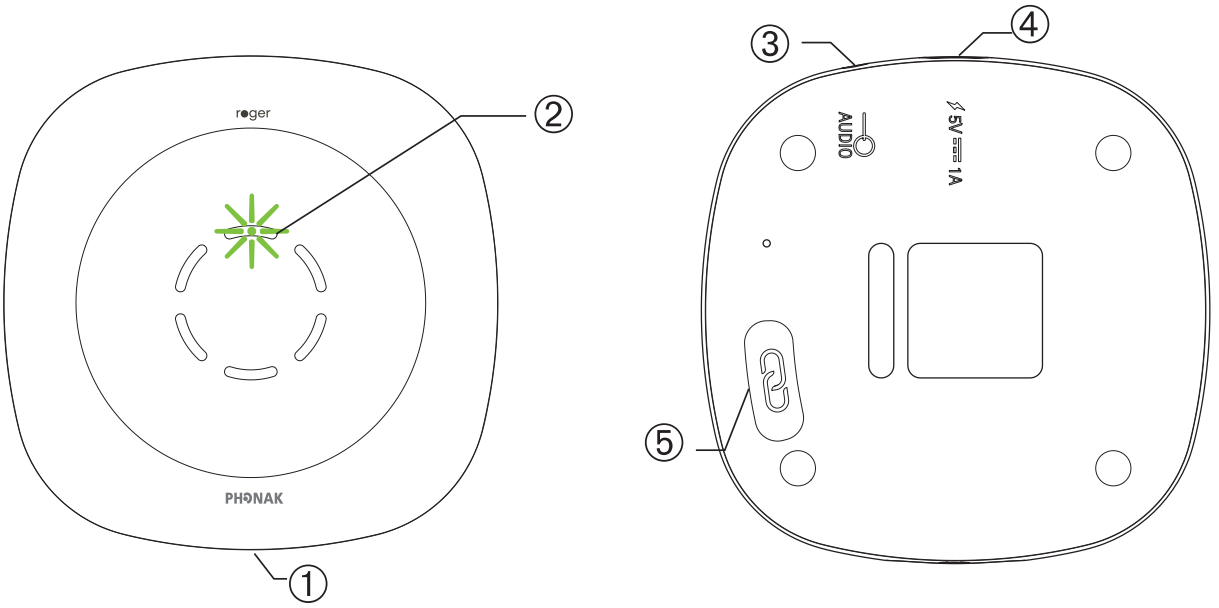

① Aan/uit/dempen
② Microfoons en indicatielampje
③ Audio-input
④ Oplaad-input
⑤ Verbinden

Afstandsbediening

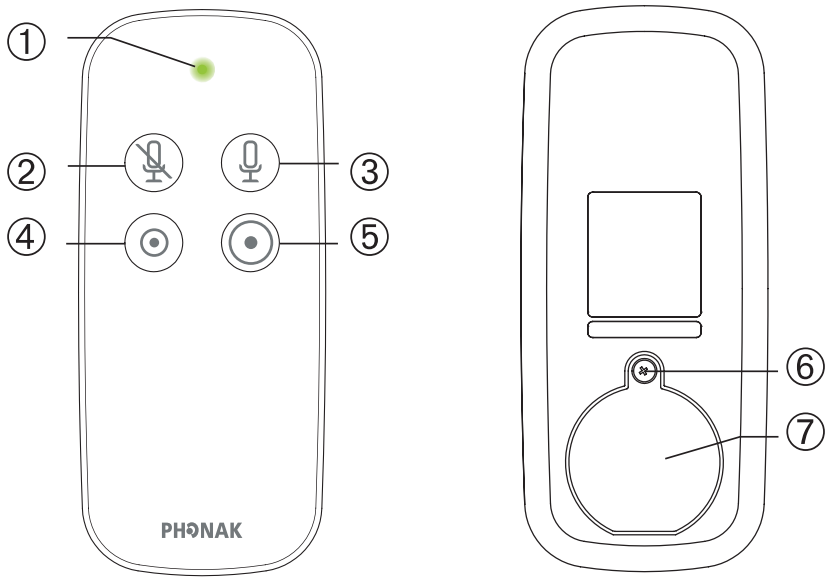

① Indicatorlampje
② Dempen
③ Dempen uitschakelen
④ Kort microfoonbereik
⑤ Lang microfoonbereik
⑥ Schroef
⑦ Batterijlade

2.3 Accessoires

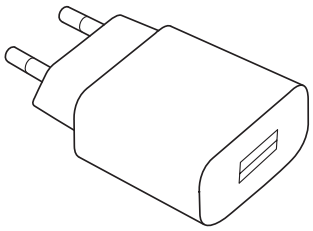

Voedingsadapter

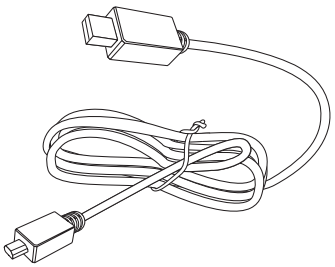

USB-kabel

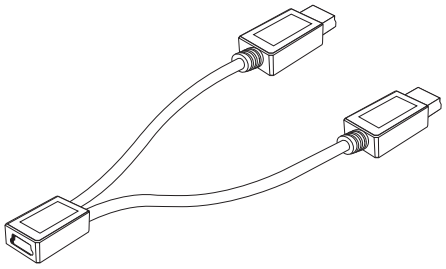

Micro-USB verdeelkabel

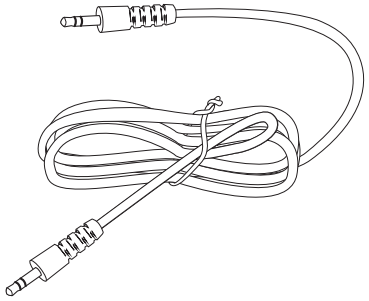

Audiokabel (analoog en optisch)

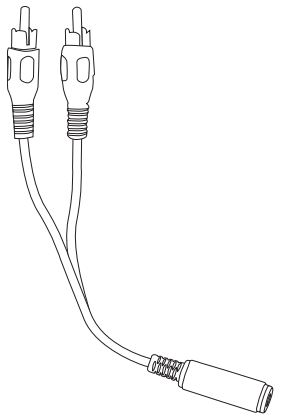

RCA/Cinch-adapter

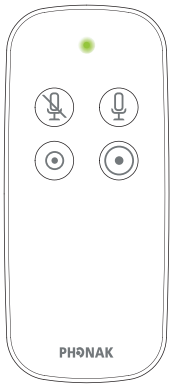

Afstandsbediening

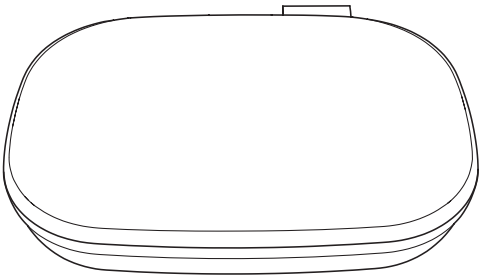

Softcase-hoesje

3. Aan de slag

3.1 Opladen

Sluit de bijgeleverde lader aan om uw Roger microfoon op te laden. Het knipperende, groene indicatorlampje geeft aan dat de microfoon wordt opgeladen.

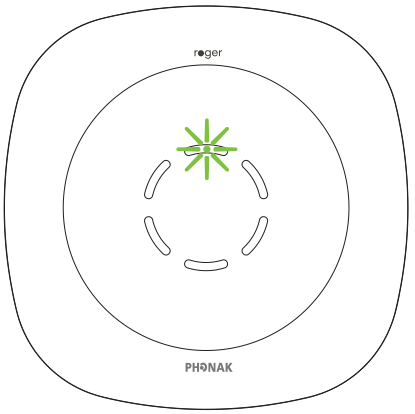

Het opladen van een geheel ontladen batterij duurt ongeveer 4 uur. Het opladen is voltooid wanneer het indicatielampje ononderbroken groen oplicht.

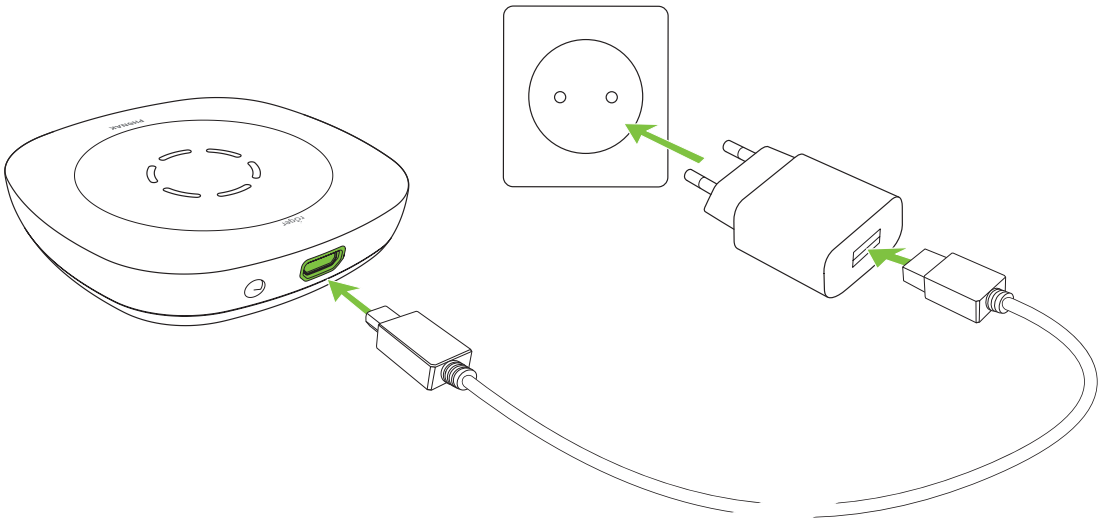

1. Steek het kleinere uiteinde (micro-USB) van uw oplaadkabel in de Roger-microfoon.

2. Steek het grotere uiteinde (USB) van de oplaadkabel in de universele adapter.

3. Steek de stekker van de adapter in een gemakkelijk bereikbaar stopcontact.

Gebruik de bijgeleverde verdeelkabel om twee apparaten via één voedingsadapter op te laden.

ⓘ Gebruik de verdeelkabel alleen met de bijgeleverde voedingsadapter. Het opladen van twee apparaten via de USB-poort van een computer wordt niet ondersteund.

Tijdens het opladen kan het indicatorlampje de volgende feedback geven:

Oplaadstatuslampjes

	Opladen
	Volledig opgeladen

3.2 Inschakelen

Houd de aan-/uitknop ⏻ één seconde ingedrukt tot het indicatorlampje groen oplicht.

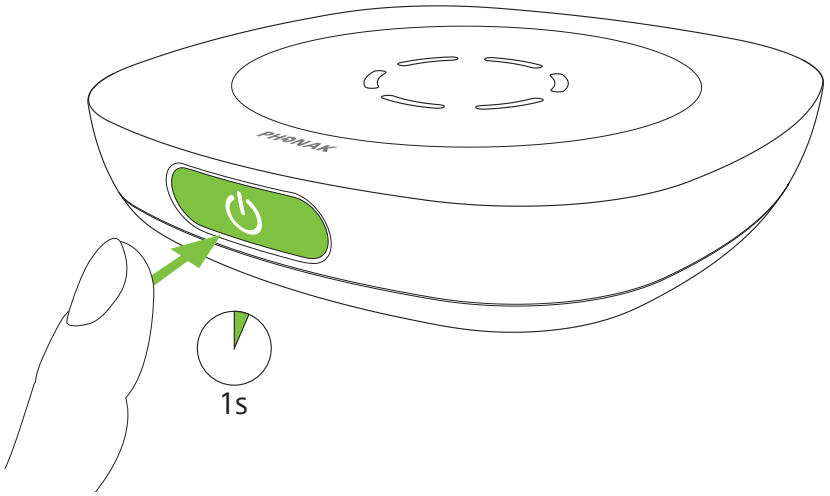

Wanneer uw Roger microfoon is ingeschakeld, begint het indicatorlampje langzaam te knipperen. Een groen lampje geeft aan dat de accu volledig is opgeladen. Een oranje lampje geeft aan dat de accu halfvol is. Als het indicatorlampje rood begint te knipperen, dient u uw Roger microfoon onmiddellijk op te laden.

Laad uw Roger microfoon op

3.3 Verbinding maken met uw hoortoestellen

Controleer of u een of meerdere Roger ontvangers hebt gekregen van uw audicien. Er zijn verschillende soorten ontvangers verkrijgbaar.

Uw audicien heeft uw Roger microfoon mogelijk al verbonden met uw hoortoestellen. Indien dit niet het geval is, verbindt u uw ontvanger(s) als volgt met uw Roger microfoon:

1. Zorg ervoor dat uw Roger microfoon en de Roger ontvanger beide zijn ingeschakeld.
   Houd uw Roger microfoon op maximaal 10 cm afstand van de Roger ontvanger of het hoortoestel.

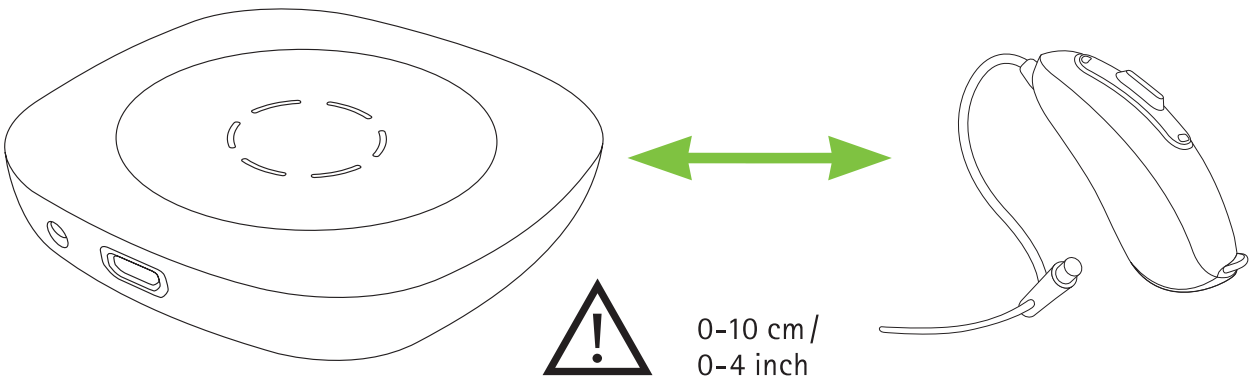

2. Druk kort op de verbindingsknop op uw Roger microfoon.

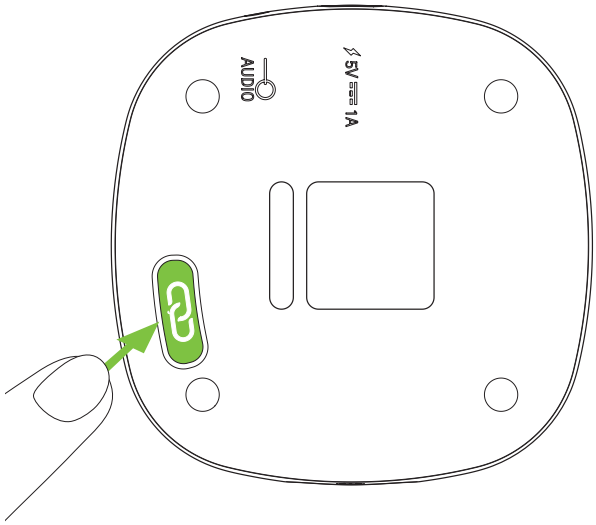

Het indicatorlampje licht gedurende twee seconden groen op om aan te geven dat er verbinding is gemaakt. U hoort ook een bevestigingstoon in uw hoortoestellen.

ⓘ U kunt een onbeperkt aantal Roger ontvangers aansluiten op uw Roger microfoon.

Verbindingsstatuslampjes

De volgende feedback kan worden gegeven door het indicatorlampje nadat u de verbindingsknop hebt ingedrukt:

	Bezig met verbinden
	Verbinding geslaagd. De Roger ontvanger is verbonden
	Er is geen Roger ontvanger gevonden. Plaats de Roger microfoon dichter bij de Roger ontvanger en zorg dat de Roger ontvanger is ingeschakeld. Probeer het vervolgens opnieuw.
	De Roger ontvanger is niet compatibel met uw Roger microfoon.

3.4 De afstandsbediening verbinden

De afstandsbediening wordt in de fabriek verbonden met uw Roger microfoon . De afstandsbediening kan indien nodig worden verbonden met een onbeperkt aantal tafelmicrofoons.

1. Druk een knop in op de afstandsbediening en houd deze ingedrukt.

2. Schakel uw Roger microfoon in door op de aan/uit-knop ⏻ te drukken. Uw Roger microfoon licht viermaal paars op om aan te geven dat er verbinding is gemaakt.

3. Laat de knop van de afstandsbediening los.

Verbindingsstatuslampjes
De volgende feedback kan worden gegeven door het indicatorlampje nadat u de afstandsbediening hebt verbonden:

●●●●	Verbinding met de afstandsbediening is geslaagd.

4. Uw Roger microfoon gebruiken

Uw Roger-microfoon is een veelzijdig, intelligent product. Het apparaat detecteert in welke situatie u zich bevindt en past de instellingen van zijn spraakprocessor automatisch aan om u de best mogelijke spraakverstaanprestaties te bieden.

4.1 Beter verstaan tijdens een vergadering

Plaats uw Roger microfoon in het midden van de tafel om naar een groep mensen te kunnen luisteren.

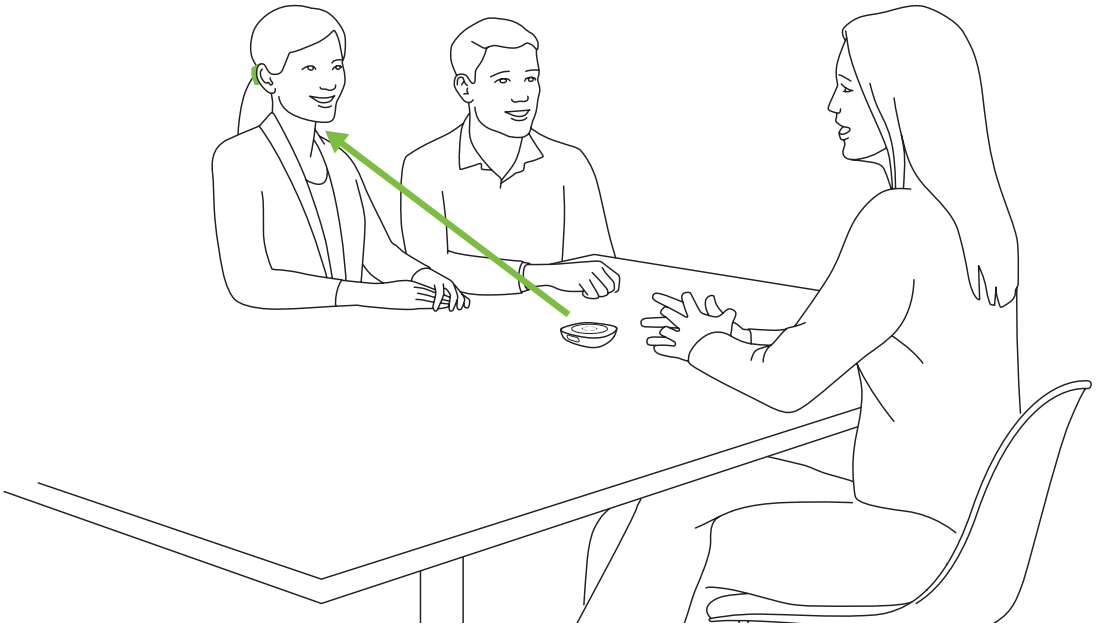

ⓘ Voor het beste spraakverstaan, plaatst u de Roger microfoon op afstand van geluidsbronnen als projectors en laptops en zo dicht mogelijk bij de gesprekspartner(s).

4.2 Naar multimedia-apparaten luisteren

U kunt uw Roger microfoon aansluiten op een audiobron (zoals een vergadertelefoon, tablet of computer) om het audiosignaal rechtstreeks in uw hoortoestellen te ontvangen.

1. Verbind een uiteinde van de bijgeleverde audiokabel met de aux-input van uw Roger microfoon.

2. Verbind het andere uiteinde met de audio-output van het audio-apparaat.

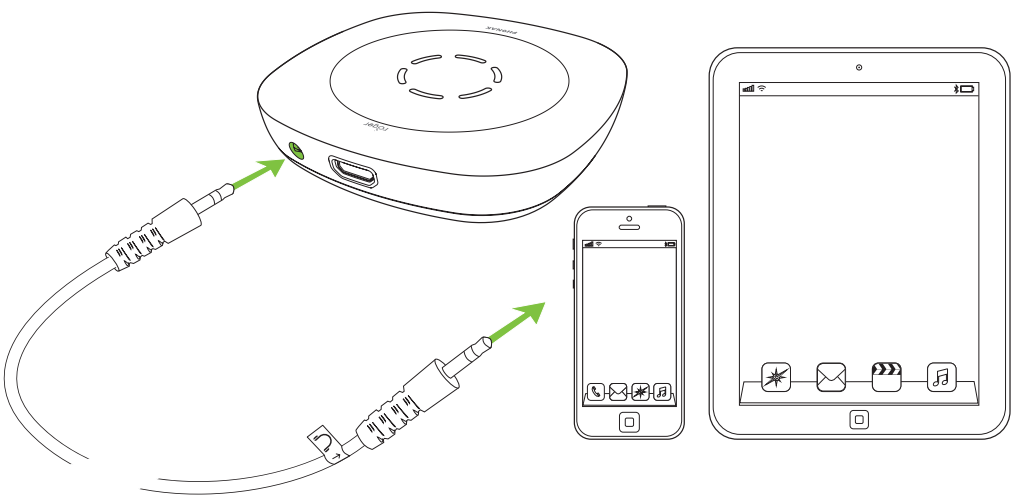

ⓘ Uw Roger microfoon detecteert het signaal en dempt zijn eigen microfoon nadat u het geluidssignaal van een multimedia-apparaat hebt ingeschakeld.

5. Extra microfoons toevoegen

Met de Roger technologie kunt u tegelijkertijd meerdere Roger microfoons gebruiken door ze in een netwerk met elkaar te verbinden.

5.1 Verbinding maken met andere microfoons

Volg de volgende stappen om verbinding te maken met extra microfoons:

1. Schakel de beide microfoons in.

2. Houd de twee microfoons dicht bij elkaar (binnen 10 cm).

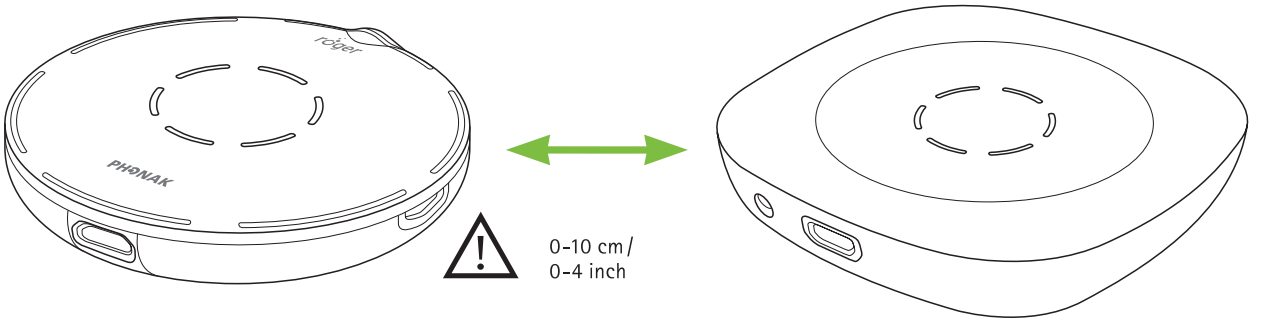

3. Druk op de verbindingsknop op uw Roger microfoon.

De indicatorlampjes van beide microfoons lichten gedurende twee seconden groen op om aan te geven dat er een verbinding is gemaakt.

ⓘ Druk op de verbindingsknop op de Roger Select in plaats van op uw Roger microfoon indien u uw Roger microfoon wilt verbinden met de RogerSelect .

Verbindingsstatuslampjes

De volgende feedback kan worden gegeven door het indicatorlampje nadat u de verbindingsknop ⚭ hebt ingedrukt:

	Verbonden: de andere Roger microfoon is nu verbonden.
	Er is geen Roger microfoon gevonden. Leg de microfoons dichter bij elkaar en zorg dat ze beide zijn ingeschakeld. Probeer het vervolgens opnieuw.
	De microfoon is incompatibel met uw Roger microfoon. Voer een softwareupdate uit met behulp van Roger Upgrader of neem contact op met uw audicien.

5.2 Extra microfoons gebruiken

Er kunnen aanvullende tafelmicrofoons worden geplaatst, zodat u de mensen die rond de tafel zitten kunt horen. Geef alle draagbare Roger-microfoons aan uw sprekers. Zorg dat ze op de juiste manier worden gedragen (op de mond gericht op een afstand van 20 cm of minder).

De Roger-microfoons detecteren automatisch wanneer iemand praat terwijl de stem onmiddellijk naar uw hoortoestellen wordt verzonden.

Als een spreker die een microfoon draagt de groep tijdelijk wil verlaten, dient hij/zij de microfoon te dempen of uit te schakelen.

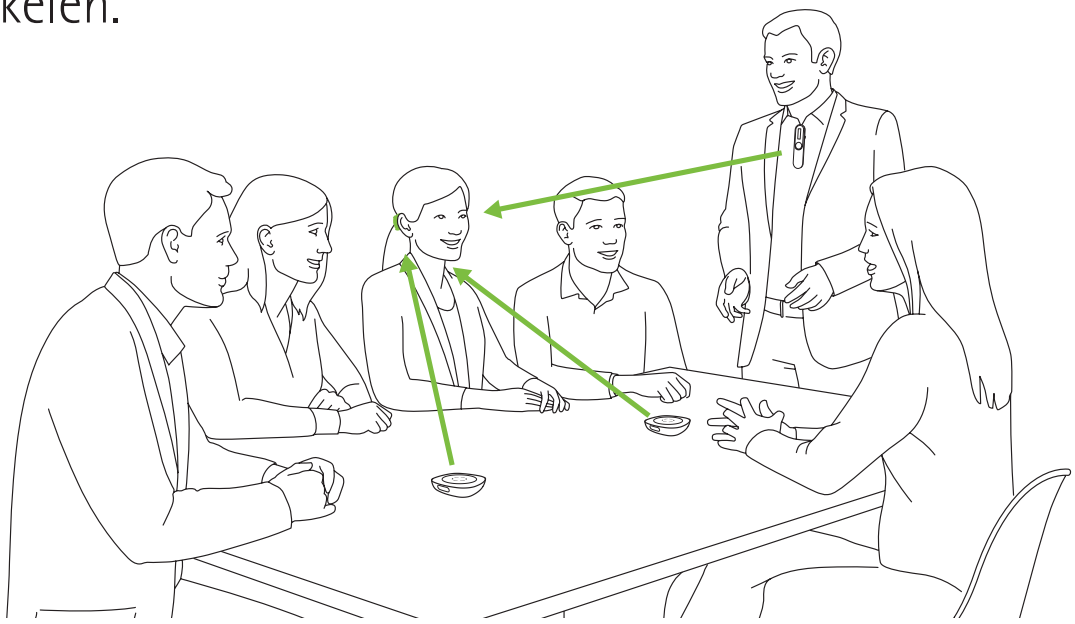

ⓘ Indien er een probleem optreedt in het netwerk, drukt u op de verbindingsknop op een van de microfoons om opnieuw verbinding te maken met het netwerk.

Microfoonstatuslampjes

De volgende feedback kan worden gegeven door het indicatorlampje wanneer u meerdere Roger microfoons gebruikt:

	De Roger microfoon is gedempt. Hef de demping op door op de aan/uit-knop ⏻ te drukken of door op de Dempen uit-knop te drukken op de afstandsbediening.
	De Roger microfoon heeft de verbinding verbroken met de andere Roger microfoon(s). Druk op de verbindingsknop om opnieuw verbinding te maken met het netwerk.

6. Speciale functies

6.1 Dempen

Het dempen van de microfoon is vooral nuttig tijdens pauzes in vergaderingen of wanneer u zich wilt richten op een presentator zonder gestoord te worden door bijgesprekken van andere deelnemers.

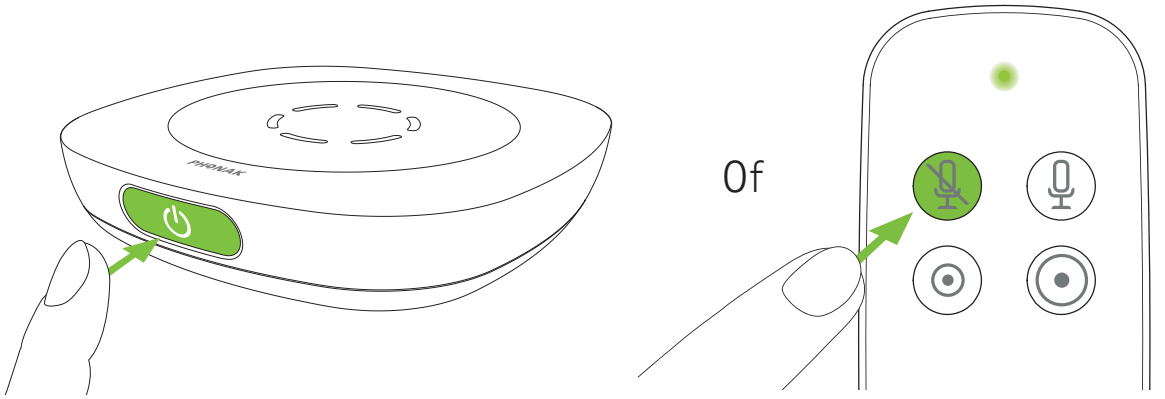

1. Druk kort op de aan/uit-knop ⏻ of de dempen-knop op de afstandsbediening om uw Roger microfoon te dempen. Wanneer deze is gedempt, licht het indicatorlampje paars op.

2. Druk opnieuw op de aan/uit-knop of de dempen-knop op de afstandsbediening om uw Roger microfoon opnieuw in te schakelen.

ⓘ De afstandsbediening dempt alle tafelmicrofoons waarmee deze is verbonden.

6.2 Het microfoonbereik wijzigen

Als u wordt afgeleid door nauwelijks hoorbare geluiden of geluiden op afstand, dan kunt u de afstandsbediening gebruiken om het microfoonbereik te verminderen.

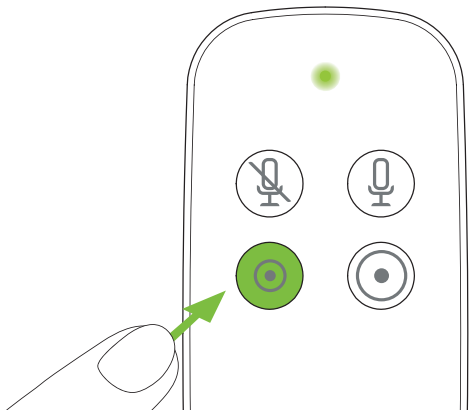

Druk op de bereikknoppen op de afstandsbediening om tussen een groot en een klein microfoonbereik te wisselen.

ⓘ Het bereik wordt teruggezet op groot wanneer het apparaat opnieuw wordt opgestart.

6.3 Roger apparaten loskoppelen (NewNet)

Om uw Roger microfoon los te koppelen van aangesloten ontvangers of andere Roger microfoons, houdt u de verbindingsknop 🔗 7 seconden ingedrukt.

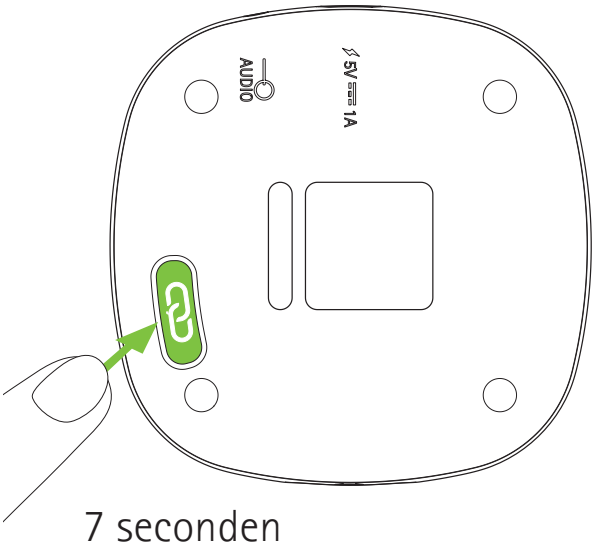

Het indicatorlampje gaat oranje branden wanneer uw Roger microfoon is losgekoppeld van alle aangesloten apparaten.

U kunt Roger ontvangers of de Roger microfoons nu opnieuw verbinden met uw Roger microfoon.

Resetten

Indien uw Roger microfoon niet meer reageert op opdrachten, kunt u het apparaat resetten door de aan/uit-knop ⏻ en de verbindingsknop🔗 tegelijkertijd 10 seconden ingedrukt te houden.

7. Problemen oplossen

Probleem	Oorzaken
Ik hoor geen geluid uit mijn Roger microfoon	De accu is leeg
Ik kan de spreker niet verstaan	De microfoon is niet correct gepositioneerd
	De microfoonopeningen zijn bedekt met vuil of een object
Ik kan de stem van de spreker niet horen, hoewel de Roger microfoon is ingeschakeld	De microfoon is gedempt
	De hoortoestellen zijn niet ingesteld op het juiste programma
	Uw Roger ontvangers zijn niet verbonden met uw Roger microfoon.
	Uw Roger microfoon maakte deel uit van een netwerk
Ik blijf het audiosignaal verliezen	De afstand tussen de Roger microfoon en de Roger ontvanger is te groot
	Er bevinden zich obstakels tussen u en de Roger microfoon
Het volume van het multimedia-apparaat staat te zacht	Onjuiste volume-instellingen

Wat te doen?
Laad de Roger microfoon minimaal vier uur op
Plaats de Roger microfoon dichter bij de spreker
Verwijder al het vuil uit de microfoonopeningen
Controleer het indicatorlampje. Indien het paars brandt, drukt u kort op de aan/uit-knop om de microfoons in te schakelen
Controleer of uw hoortoestellen zijn ingesteld op het juiste programma (Roger, FM, DAI, EXT of AUX)
Houd de Roger microfoon beurtelings dicht bij iedere Roger ontvanger en druk op de verbindingsknop
Druk op de verbindingsknop van uw Roger microfoon
Ga dichter naar de Roger microfoon
Zorg dat u de Roger microfoon kunt zien (binnen uw gezichtsveld)
Verhoog het volume van het audio-apparaat

Probleem	Oorzaken
Ik kan het multimedia-apparaat niet horen	De audiobron is gedempt
	De Roger Table Mic is gedempt
	De Roger Table Mic maakt gebruik van de audiokabel, maar is niet ingeschakeld
De Roger microfoon knippert blauw	De Roger Table Mic maakte deel uit van een netwerk
De Roger microfoon knippert rood	Accu bijna leeg
De Roger microfoon werkt niet meer	Softwareprobleem
	De software is niet compatibel
	De microfoon is niet ingeschakeld
	De microfoon is niet dichtbij genoeg
	Het microfoonnetwerk is verbroken
De afstandsbediening functioneert niet	De accu is leeg

Wat te doen?
Hef de demping van de audiobron op Hef de demping van de Roger Table Mic op
Schakel de Roger Table Mic in om met behulp van de audiokabel naar de audiobron te luisteren
Druk op de verbindingsknop op de Table Mic
Laad de Roger microfoon zo snel mogelijk op
Start de Roger microfoon opnieuw op door de aan/uit-knop en de verbindingsknop tegelijkertijd in te drukken
Werk al uw Roger microfoons bij met behulp van de Roger Upgrader die beschikbaar is via de website van Phonak of neem contact op met uw plaatselijke Phonak-dealer
Controleer of beide apparaten ingeschakeld zijn
Leg de microfoon dichter bij uw Roger microfoon
Druk op de verbindingsknop van een microfoon om de verbinding met het netwerk opnieuw tot stand te brengen
Vervang de accu (type CR2032) door de schroef van het accuklepje te verwijderen

8. Service en garantievoorwaarden

8.1 Lokale garantie

Informeer bij de audicien bij wie u uw apparaat hebt aangeschaft naar de voorwaarden van de plaatselijke garantie.

8.2 Wereldwijde garantie

Phonak biedt u vanaf de verkoopdatum een beperkte, wereldwijde garantie van een jaar. Deze beperkte garantie geldt voor fabrieks- en materiaalfouten. De garantie is alleen geldig op vertoon van een aankoopbewijs.

De internationale garantie heeft geen invloed op eventuele wettelijke rechten waarop u aanspraak kunt maken op basis van nationale wetten en wetgeving op het gebied van de verkoop van consumentenartikelen.

8.3 Garantiebeperking

Er bestaat geen recht op garantie bij normale slijtage, onjuiste behandeling of onderhoud, chemische invloeden, binnengedrongen vocht of overbelasting. Bij schade die door derden of niet-geautoriseerde servicewerkplaatsen is veroorzaakt, vervalt de garantie. Deze garantie omvat geen servicewerkzaamheden die worden verricht door een audicien in zijn/haar werkplaats.

Serienummer:

Aankoopdatum:

Erkende audicien
(stempel/handtekening):

9. Conformiteitsverklaring

Europa:

Conformiteitsverklaring

Sonova Communications AG verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de richtlijn inzake Radio-apparatuur 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is verkrijgbaar bij de fabrikant of de plaatselijke Phonakvertegenwoordiger of op www.phonak.com.

Bedrijfsfrequentie: 2400 – 2483,5 MHz
Vermogensniveau: < 100 mW

Australië/Nieuw-Zeeland:

R-NL

Geeft aan of een apparaat voldoet aan het betreffende radiospectrumbeheer (RSM) en aan de wetgevingen van de Australische communicatie- en media-autoriteit (ACMA) voor de wettelijke verkoop in Nieuw-Zeeland en Australië. Het nalevingsetiket R-NZ is voor radioproducten die worden geleverd voor de Nieuw-Zeelandse markt onder conformiteitsniveau A1.

Kennisgeving 1:
Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels en aan de RSS-norm(en) van Industry Canada voor licentie.
De werking moet voldoen aan de volgende twee voorwaarden:

1) dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken, en

2) dit apparaat dient interferentie te accepteren, ook interferentie die ongewenst functioneren van het apparaat kan veroorzaken.

Kennisgeving 2:
Wijzigingen of aanpassingen die aan dit apparaat worden toegebracht zonder uitdrukkelijke toestemming van Sonova Communications AG, kunnen de FCC-machtiging voor het bedienen van dit apparaat ongeldig maken.

Kennisgeving 3:
Het apparaat is getest en voldoet aan de beperkingen voor een digitaal apparaat Klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels en ICES-003 van Industry Canada. Deze beperkingen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een installatie in

een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan dit tevens uitzenden.
Bij een onjuiste installatie en gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies kan dit leiden tot schadelijke interferentie van radioverbindingen. Het is echter niet gegarandeerd dat er geen interferentie in een bepaalde installatie zal optreden. Als het apparaat schadelijke interferentie aan radio- of televisieontvangst veroorzaakt (dit kan worden vastgesteld door het apparaat uit en in te schakelen), wordt de gebruiker aangeraden de interferentie te corrigeren door middel van een van de volgende maatregelen:

- De ontvangstantenne draaien of verplaatsen.

- De afstand tussen het toestel en de ontvanger vergroten.

- Het apparaat aansluiten op een stopcontact van een circuit waarop de ontvanger niet is aangesloten.

- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-reparateur.

Kennisgeving 4:
Naleving van de Japanse radiowet. Naleving van bedrijfswet. Dit apparaat is toegestaan op grond van de Japanese radiowet (電波法) en de Japanse bedrijfswet voor telecommunicatie (電気通信事業法) Dit apparaat mag niet worden gewijzigd (anders is het toegewezen identificatienummer niet meer geldig).

Kennisgeving 5:
Verklaring van FCC/Industry Canada inzake blootstelling aan radiofrequente straling. Dit toestel voldoet aan de limieten van FCC inzake blootstelling aan radiofrequente straling, bepaald voor een ongeregelde omgeving. Deze zender moet worden geïnstalleerd om een afzondering van ten minste 20 cm afstand van personen te bewerkstelligen en mag niet in combinatie met een andere antenne of zender worden geplaatst of gebruikt.

10. Informatie en verklaring van symbolen

CE	Het CE-symboolis een bevestiging vanSonovaCommunications AG dat dit Phonak-product voldoet aan debelangrijkste vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU.
	Dit symbool geeft aan dat het belangrijk is dat de lezer de relevante informatie in deze gebruiksaanwijzing leest en toepast.
	Dit symbool geeft de fabrikant van het apparaat aan.
	Dit symbool geeft aan dat het belangrijk is dat de lezer aandacht besteedt aan de relevante waarschuwingsberichten in deze gebruiksaanwijzing.
	Belangrijke informatie voor de bediening en veiligheid van het product.

Bedienings omstandigheden	Dit apparaat is,wanneerhet wordt gebruikt waarvoor het bedoeld is, ontworpen voor eenprobleemloze werking zonder beperkingen, tenzij anders aangegeven in deze gebruiksaanwijzingen.
	Australisch conformiteitslabel EMC en Radiocommunicatie.
	Gebruikstemperatuur : 0° tot +45° Celsius (+32° tot +113° Fahrenheit). Temperatuur tijdens opslag: -10° tot +60 Celsius (+14° tot +140° Fahrenheit).
	Vochtigheid bij transport: Tot 90% (nietcondenserend). Vochtigheid bij opslag: 0% tot 70%, wanneer niet gebruikt.
	Atmosfeerdruk: 500 hPA tot 1100 hPA.

Dit symbool op het product of de verpakking ervan betekent dat het niet weggegooid mag worden als normaal huisvuil. Het is uw verantwoordelijkheid om uw afgedankte apparaten gescheiden van het gemeentelijk afval te verwijderen. Door uw oude apparaat op de juiste manier te verwijderen, worden mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid voorkomen. Dit product heeft een geïntegreerde, niet-vervangbare accu. Probeer het product niet te openen of de accu te verwijderen, aangezien dit tot letsel kan leiden en het product kan beschadigen. Neem contact op met uw plaatselijke afvalinzameling voor het weggooien van de accu.

Het pictogram onbeperkt geeft aan dat dit product een onbeperkt aantal Roger-ontvangers voor hoortoestellen met RogerDirect bevat.

De verpakking en gebruiksaanwijzing kunnen gerecycled worden.

---

11. Belangrijke veiligheidsinformatie

Lees de informatie op de volgende pagina's aandachtig door voor u uw Phonak-toestel in gebruik neemt.

11.1 Waarschuwingen voor gevaar

⚠ Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen jonger dan 3 jaar.

⚠ Uw apparaat mag uitsluitend worden gerepareerd door een erkend servicecentrum. Wijzigingen aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Phonak, zijn niet toegestaan.

⚠ Verwijder elektrische componenten overeenkomstig plaatselijke voorschriften.

⚠ Gebruik het toestel niet in zones waar elektronische apparatuur verboden is. Raadpleeg bij twijfel de persoon die de leiding heeft.

⚠ Het apparaat dient niet te worden gebruikt aan boord van vliegtuigen tenzij het cabinepersoneel hier specifiek toestemming voor geeft

⚠ Wijzigingen aan de apparaten die niet uitdrukkelijk goedgekeurd zijn door Sonova Communications AG, zijn niet toegestaan.

⚠ Gebruik alleen accessoires die zijn goedgekeurd door Sonova Communications AG.

⚠ Om veiligheidsredenen mag u alleen opladers gebruiken die door Sonova Communications AG geleverd zijn, of gestabiliseerde opladers met een kwalificatie van 5 VDC, min. 500 mA.

⚠ Gebruik het apparaat niet in explosieve omgevingen (mijnen of industriële gebieden met explosiegevaar, zuurstofrijke gebieden of gebieden waarin ontvlambare anesthetica worden gebruikt) of waarin elektronische apparatuur is verboden.

⚠ Het apparaat kan beschadigd raken indien het wordt geopend. Neem contact op met uw audicien indien er zich problemen voordoen die niet kunnen worden opgelost door de richtlijnen op te volgen die vermeld staan in het hoofdstuk 'Probleem oplossen' in deze gebruiksaanwijzing.

11.2 Veiligheidsinformatie product

ⓘ Bescherm het apparaat tegen zware schokken en trillingen.

ⓘ Stel uw apparaat niet bloot aan temperaturen en vochtigheidspercentages die buiten de aanbevolen omgevingscondities vallen zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.

ⓘ Gebruik nooit een magnetron of ander verwarmingstoestel om het apparaat te drogen.

ⓘ Reinig het apparaat met een vochtige doek. Gebruik nooit huishoudelijke schoonmaakmiddelen (waspoeder, zeep enz.) of alcohol om het apparaat te reinigen.

ⓘ Sluit geen USB- of audiokabel van meer dan 3 meter aan op het apparaat.

ⓘ Schakel het apparaat uit als het niet wordt gebruikt en bewaar het op een veilige plaats.

ⓘ Bescherm het apparaat tegen bovenmatig vocht (baden, zwemmen), hitte (radiator, autodashboard) en rechtstreeks contact met bezwete huid (trainen, fitness, sport).

ⓘ Röntgenstraling, CT-scans of MRI-scans kunnen de juiste werking van de apparaten nadelig beïnvloeden of zelfs tenietdoen

ⓘ Pas geen bovenmatige kracht toe wanneer u verschillende kabeltjes in uw apparaat steekt

ⓘ Bescherm alle openingen (microfoons, audio input en oplader) tegen stof en vuil.

ⓘ Neem contact op met uw audicien en stop met het gebruiken van uw apparaat wanneer het gevallen of beschadigd is, oververhit is geraakt tijdens het opladen, de kabel of de stekker beschadigd is of wanneer het in een vloeistof is gevallen.

ⓘ Het apparaat is uitgerust met een ingebouwde, oplaadbare accu. Deze accu kan honderden keren worden opgeladen en gebruikt, maar kan wel na verloop van tijd minder goed gaan functioneren. De accu mag op dat moment alleen worden vervangen door erkend personeel.

11.3 Andere belangrijke informatie

- Personen met pacemakers of andere medische apparaten dienen ALTIJD hun arts of de fabrikant van hun apparaat te raadplegen VOORDAT ze een Roger apparaat gebruiken. Bij het gebruik van het apparaat in combinatie met een pacemaker of andere medische apparaten dient u zich ALTIJD te houden aan de veiligheidsaanbevelingen van de arts die verantwoordelijk is voor uw pacemaker of van de fabrikant van de pacemaker.

- Het apparaat verzamelt interne technische gegevens en slaat deze op. Deze gegevens kunnen worden uitgelezen door een audicien om het apparaat te controleren alsook om u te helpen het apparaat correct te gebruiken.

- Het digitale signaal dat vanaf het apparaat naar de aangesloten ontvanger wordt verzonden, kan niet door andere apparaten opgevangen worden die zich binnen het netwerk van de microfoon bevinden.

Opmerkingen

029-1381-07/V1.00/2024-05/cz © 2024 Sonova AG All rights reserved

Sonova Communications AG
Herrenschwandweg 4
CH-3280 Murten
Zwitserland

www.phonak.com

7 613389 759990

sonova
HEAR THE WORLD