Roger Table Mic II

Használati útmutató

roger

A Sonova brand

PHONAK
life is on

Tartalomjegyzék

1. Üdvözöljük 4
2. Ismerje meg Roger Table Mic II-jét 5
1.1 Hogyan működik a Roger mikrofon? 5
2.1 Az eszköz bemutatása 6
2.2 Kiegészítők 8
3. Első lépések 10
3.1 Töltés 10
3.2 Bekapcsolás 12
3.3 Csatlakoztatás az ön hallókészülékeihez 13
3.4 Csatlakoztatás a távirányítóhoz 16
4. A Roger mikrofon használata 17
3.5 Jobb hallás a megbeszéléseken 17
4.1 Multimédiás eszközök hallgatása 18
5. További mikrofonok hozzáadása 20
5.1 Csatlakoztatás más mikrofonokhoz 20
5.2 További mikrofonok használata 22
6. Speciális funkciók 24
6.1 Némítás 24
6.2 A vételi távolság megváltoztatása 25
6.3 A Roger eszközök lecsatlakoztatása (NewNet) 26
7. Hibaelhárítás 27
8. Szerviz és garancia 30
8.1 Helyi garancia 30
8.2 Nemzetközi garancia 30
8.3 Korlátozott garancia 31
9. Megfelelőségi információk 32
10. A szimbólumokra vonatkozó információ és magyarázat 36
11. Fontos biztonsági információk 39
10.1 Veszélyekre vonatkozó figyelmeztetések 39
11.1 Termékbiztonsági információk 41
11.2 További fontos információk 43

1. Üdvözöljük

Az ön Roger Table Mic II-jét a Svájcban, Zürichben működő Phonak fejlesztette ki, mely a világ vezető cége a hallási megoldások terén.

Ez a különleges termék évtizedes kutatások és tapasztalatok eredménye, és azért terveztük, hogy ön összeköttetésben maradhasson a hangok szépségével. Köszönjük, hogy ilyen jól választott, és sok évnyi örömteli hallást kívánunk önnek!

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, hogy tudja, hogyan is működik az ön RogerTM mikrofonja, és hogyan hozhatja ki belőle a legtöbbet. A termék további tulajdonságaira és előnyeire vonatkozó információkért forduljon a hallásgondozó szakemberhez.

Phonak – life is on
www.phonak.hu

2. Ismerje meg Roger Table Mic II-jét

1.1 Hogyan működik az ön Roger mikrofonja?

Az ön Roger mikrofonja az értekezlet résztvevőinek hangját felveszi, és azokat közvetlenül az ön fülébe továbbítja. A rendszer három fő részből áll: a hallókészülékekből, a Roger vevőkből és egy vagy több Roger mikrofonból.

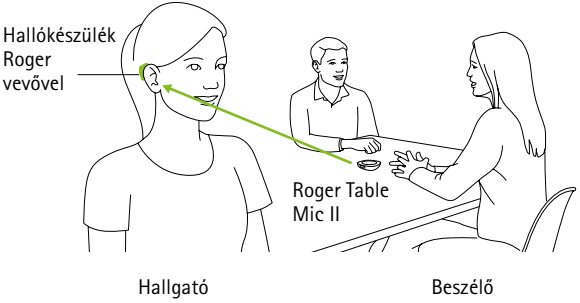

ⓘ Roger mikrofonja jellemzően a hallókészülékek max. 20 méteres hatósugarában működik. Vegye figyelembe, hogy az emberi testek és a falak csökkenthetik ezt a távolságot. Akkor éri el a lehető legnagyobb hatósugarat, ha a Roger mikrofonra van rálátása.

2.1 Az eszköz bemutatása

Roger Table Mic II

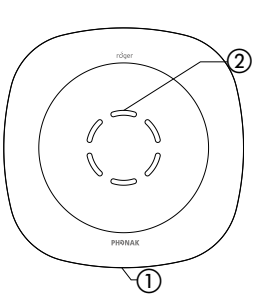

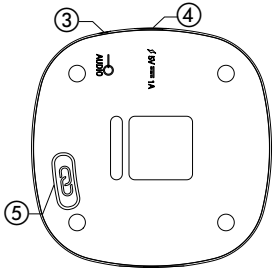

① Be/Ki/Némítás
② Mikrofonok és jelzőfények
③ Audio bemenet
④ Töltő bemenet
⑤ Csatlakoztatás

Távirányító

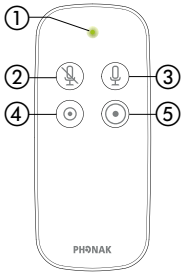

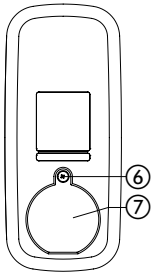

① Jelzőfény
② Némítás be
③ Némítás ki
④ Kisebb érzékelési távolság
⑤ Nagyobb érzékelési távolság
⑥ Csavar
⑦ Elem fedőlap

2.2 Kiegészítők



Villásdugó

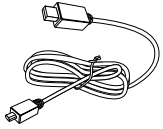

USB kábel

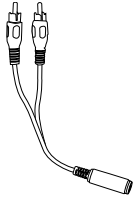

RCA / Cinch adapter

Távirányító

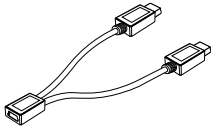

Micro USB
osztott kábel

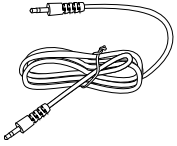

Audio kábel

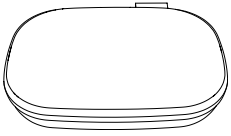

Puha tok

3. Első lépések

3.1 Töltés

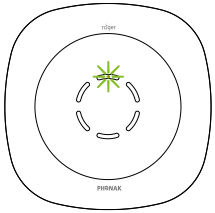

A Roger mikrofon töltéséhez csatlakoztassa a mellékelt töltőt. A jelzőfény zöld villogással jelzi a töltést.

Ha az akkumulátor teljesen lemerült, körülbelül 4 óra alatt éri el a teljes töltöttséget. A töltés akkor kész, amikor a jelzőfény folyamatos zöldre vált.

1. 1. Csatlakoztassa a töltő kábel kisebbik végét (micro USB) a mikrofonhoz.

2. 2. Csatlakoztassa a töltő kábel nagyobb végét (USB) a villásdugóba.

3. 3. Csatlakoztassa a villásdugót egy könnyen hozzáférhető konnektorhoz.

Használja a mellékelt osztott kábelt, ha két eszközt akar tölteni egyetlen konnektorról.

ⓘ Az osztott kábelt csak a mellékelt villásdugóval használja. Számítógép USB-portjáról két eszköz töltése nem támogatott.

Töltéskor a következő információkat adják a jelzőfények:

Töltési státusz fények

	Töltés
	Teljesen feltöltve

3.2 Bekapcsolás

Nyomja meg a Be/Ki ⏻ gombot egy másodpercig, amíg a jelzőfény zöldre nem vált.

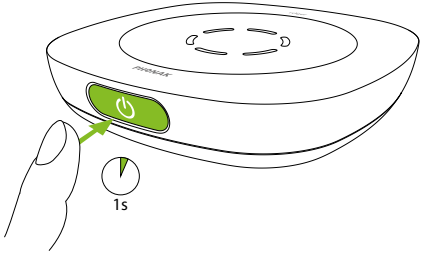

Ha a Roger mikrofon be van kapcsolva, a jelzőfény halványan villog. A zöld fény azt jelenti, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve. A narancsszínű fény azt jelzi, hogy félig van töltve. Ha a jelzőfény elkezd pirosan villogni, azonnal töltse fel a készüléket.

Kérjük, töltse fel Roger mikrofonját.

3.3 Csatlakoztatás az ön hallókészülékeihez

Kérjük, győződjön meg róla, hogy a hallásgondozó szakember ellátta-e önt Roger vevőkkel. Több féle vevő áll rendelkezésre.

Lehetséges, hogy a hallásgondozó szakember már összekapcsolta az ön Roger mikrofonját hallókészülékeivel. Ha ez nem történt meg, csatlakoztassa a vevőket a Roger mikrofonhoz a következők szerint:

1. Győződjön meg róla, hogy mind a Roger mikrofon, mind a Roger vevő be van kapcsolva.
   Tartsa a Roger mikrofont maximum 10 cm távolságra a Roger vevőtől vagy a hallókészüléktől.

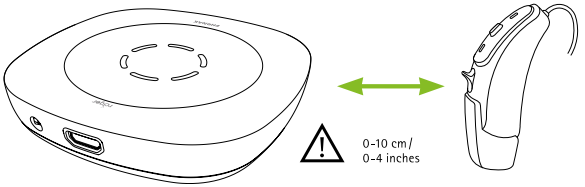

2. Nyomja meg a Csatlakoztatás gombot a Roger mikrofonon.

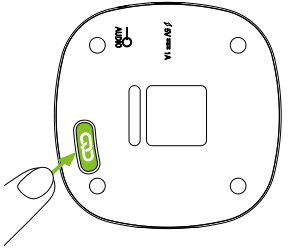

A jelzőfény két másodpercig zölden világít, ez jelzi a sikeres kapcsolódást. Hallókészülékeiben hallani fog egy megerősítő hangjelzést is.

ⓘ Korlátlan számú Roger vevőt csatlakoztathat Roger mikrofonjához.

Az összekapcsolódási státuszt jelző fények

Amikor megnyomta a Csatlakoztatás gombot, a következő információkat mutatják a jelzőfények:

	Csatlakoztatás
	A kapcsolódás sikeres volt –a Roger vevő csatlakoztatva van.
	A Roger vevő nem volt elérhető. Vigye közelebb a Roger mikrofont a Roger vevőhöz, és ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a Roger vevő. Majd próbálkozzon újra.
	A Roger vevő nem kompatibilis az ön Roger mikrofonjával.

3.4 Csatlakoztatás a távirányítóhoz

A távirányító gyárilag csatlakoztatva van a Roger mikrofonhoz. Ha szükséges, csatlakoztathatja a távirányítót bármennyi további asztali mikrofonhoz.

1. Nyomja meg és tartsa nyomva a távirányító bármelyik gombját.

2. Indítsa el a Roger mikrofont a Be/Ki ⏻ gomb megnyomásával. A Roger mikrofon lila fénye négyszer felvillan, ez jelzi a sikeres kapcsolódást.

3. Engedje el a távirányító gombját.

A csatlakoztatás jelzőfényei
A távirányító csatlakoztatása utána következő információt adja a jelzőfény:

●●●●	A távirányító kapcsolódása sikeres volt.

4. A Roger mikrofon használata

Az ön Roger mikrofonja sokoldalú, intelligens termék. Felismeri, hogy ön milyen szituációban van, és a hang jelfeldolgozási beállításait automatikusan ehhez igazítja, hogy ön a lehető legjobb beszédértést élvezhesse.

3.5 Jobb hallás a megbeszéléseken

Helyezze el a Roger mikrofont az asztal közepére, hogy a körülötte ülő embereket hallhassa.

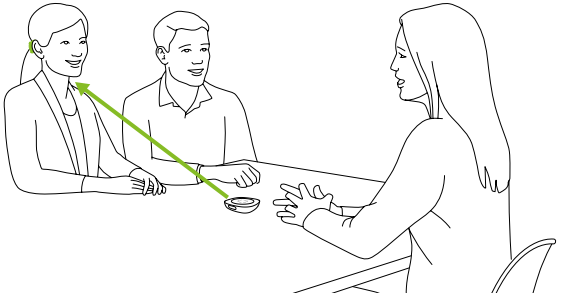

ⓘ A legjobb beszédértés érdekében helyezze el Roger mikrofonját távol a zajforrásoktól, mint például vetítőktől és laptopoktól, és a lehetséges legközelebbre tegye a beszélgető partnereihez.

4.1 Multimédiás eszközök hallgatása

Roger mikrofonját összekapcsolhatja egy audio forrással – például konferencia-telefonnal, tablettel vagy számítógéppel – hogy az audio jelet közvetlenül hallókészülékeiben hallja.

1. Csatlakoztassa a mellékelt audio kábel egyik végét a Roger mikrofon mikrofon-bemenetéhez.

2. Csatlakoztassa kábel másik másik végét az audio forrás audio kimenetéhez.

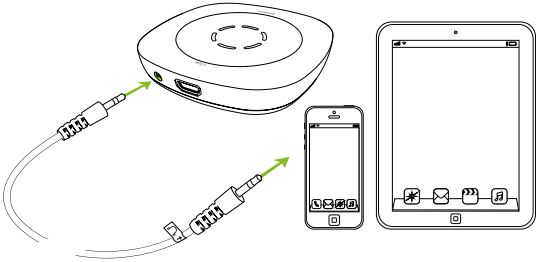

ⓘ Miután aktiválta a multimédiás eszköz audio jelét, a Roger mikrofon fel fogja ismerni ezt a jelet, és saját mikrofonjait némítja.

5. További mikrofonok hozzáadása

A Roger technológia lehetővé teszi, hogy ön több Roger mikrofont használjon párhuzamosan, hálózatban összekötve.

5.1 Csatlakoztatás más mikrofonokhoz

Egy további mikrofon hozzáadásához kövesse a következő lépéseket:

1. Kapcsolja be mindkét mikrofont.

2. Tartsa a két mikrofont egymáshoz közel (10 cm távolságon belül).

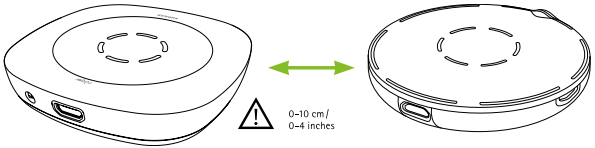

3. Nyomja meg a Csatlakoztatás gombot a Roger mikrofonon.

Mindkét mikrofon jelzőfényei zöldre váltanak két másodpercre, jelezve a sikeres kapcsolódást.

ⓘ Ha Roger mikrofonját egy Roger Select-hez szeretné csatlakoztatni, nyomja meg a Csatlakoztatás gombot a Roger Select-en és ne a Roger mikrofonon.

Csatlakoztatási státusz jelzések

A Csatlakoztatás gomb megnyomása után a következő információkat adják a jelzőfények:

	A csatlakoztatás sikeres volt – kész az összeköttetés a másik Roger mikrofonnal.
	Nem találtunk Roger mikrofont. Vigye közelebb egymáshoz a mikrofonokat, és ellenőrizze, be van-e kapcsolva mindkettő. Majd próbálkozzon újra.
	A mikrofon nem kompatibilis az ön Roger mikrofonjával. Kérjük, frissítse a szoftvert a Roger Upgrader használatával vagy lépjen kapcsolatba a hallásgondozó szakemberrel.

5.2 További mikrofonok használata

Ha több mikrofont helyez el az asztalon, akkor jobban hallja az asztal körül ülőket. Adjon oda tetszőleges számú hordható Roger mikrofont a beszélőknek. Ellenőrizze, hogy megfelelően viselik-e ezeket (a szájtól való távolság legyen 20 cm-en belül).

A Roger mikrofonok azonnal, automatikusan felismerik, ha valaki beszél, mielőtt továbbítják a hangját az ön hallókészülékeihez.

Ha a mikrofont viselő beszélő ideiglenesen elhagyja a csoportot, némítsa el vagy kapcsolja ki a mikrofonját.

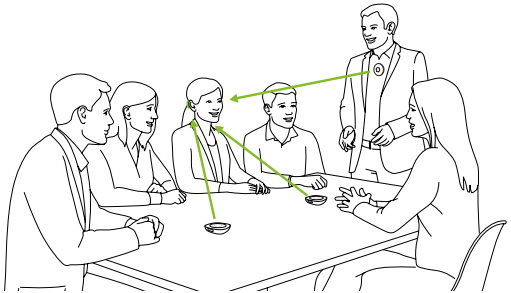

ⓘ Ha probléma adódik a hálózattal, nyomja meg a Csatlakoztatás gombot valamelyik mikrofonon, ami újra inicializálja a hálózatot.

Mikrofon státusz jelzőfények

Ha több Roger mikrofont használ, a következő információkat mutatják a jelzőfények:

	A Roger mikrofon némítva van. Úgy szüntetheti meg a némítást, ha megnyomja a Ki/Be gombot vagy a távirányító Némítás gombját.
	A Roger mikrofon elveszítette a kapcsolatot a többi Roger mikrofonnal. Nyomja meg a Csatlakoztatás gombot a hálózat újbóli inicializálásához.

6. Speciális funkciók

6.1 Némítás

A mikrofon némítása különösen fontos az értekezletek szünetében, vagy ha ön egyetlen előadóra szeretne figyelni anélkül, hogy a többi résztvevő háttérben folytatott beszélgetése zavarná.

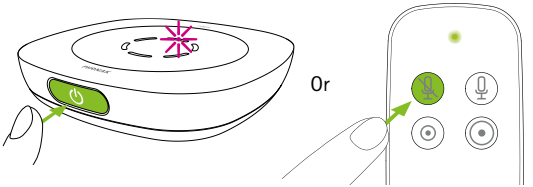

1. Röviden nyomja meg a Be/Ki ⏻ gombot vagy a távirányító Némítás gombját a Roger mikrofon némításához. Ha némítva van, a jelzőfény folyamatos lila fénnyel világít.

2. Nyomja meg a Be/Ki gombot ismét, vagy a távirányító Némítás gombját, ha újra aktiválni szeretné a Roger mikrofont.

ⓘ A távirányító minden csatlakoztatott asztali mikrofont némít.

6.2 A vételi távolság megváltoztatása

Ha önt zavarják a gyenge vagy távoli zajok, a távirányítóval csökkenteni tudja a jel vételének távolságát.

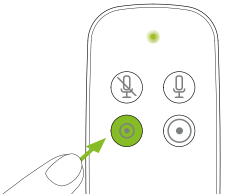

A távirányítón nyomja meg a távolság beállítására szolgáló gombot, ha változtatni akar a kisebb és a nagyobb hatótávolság között.

ⓘ A készülék újraindításakor a hatótávolság visszaáll a nagyobb tartományra.

6.3 A Roger eszközök lecsatlakoztatása (NewNet)

A Roger mikrofon bármilyen csatlakoztatott vevőkről vagy más Roger mikrofonoktól való leválasztásához tartsa nyomva a Csatlakoztatás gombot 7 másodpercig.

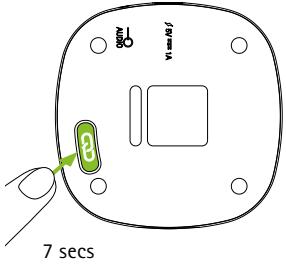

A jelzőfény narancs színűre vált, ha a Roger mikrofon minden csatlakoztatott eszközről levált.

Most újra elindíthatja Roger mikrofonja csatlakoztatását a Roger vevőkkel vagy Roger mikrofonokkal.

Reset

Ha Roger mikrofonja nem válaszol a parancsokra, újra indíthatja, ha a Be/Ki ⏻ és a Csatlakoztatás gombokat egyszerre 10 másodpercig nyomva tartja.

7. Hibaelhárítás

Probléma	Okok	Mi a teendő?
Nem tudom bekapcsolni a Roger mikrofonomat	Az akkumulátor lemerült	Töltse fel a Roger mikrofont legalább négy órán keresztül
Nem értem a beszélőt	A mikrofon nincs a megfelelő helyen	Vigye közelebb a mikrofont a beszélőhöz
	A mikrofonnyílásokat szennyeződés vagy valamilyen tárgy takarja el	Ellenőrizze, hogy a mikrofonnyílásokat nem tömíti-e el valami
Nem hallom a beszélő hangját, hiába van bekapcsolva a Roger mikrofon	A mikrofon némítva van	Ellenőrizze a jelzőfényt – ha az lila, röviden nyomja meg a Be/Ki gombot a mikrofon aktiválásához
	Hallókészülékei nem a megfelelő programban vannak	Ellenőrizze, hogy hallókészülékei a megfelelő programban vannak-e (Roger/FM/DAI/EXT/AUX)
	Roger vevői nincsenek csatlakoztatva a Roger mikrofonjához	Külön-külön vigye közel a mikrofont mindkét Roger vevőhöz, és nyomja meg a Csatlakoztatás gombot
	A Roger mikrofon egy hálózat része volt	Nyomja meg a Csatlakoztatás gombot a Roger mikrofonon
Mindig elveszítem a hangot	A Roger mikrofon és a Roger vevő között túl nagy a távolság	Menjen közelebb a Roger mikrofonhoz
	Akadályok vannak ön és a Roger mikrofon között	Ellenőrizze, hogy látja-e a Roger mikrofont (van-e rálátása)
A multimédiás eszköz hangereje túl alacsony	Nem megfelelő hangerő-beállítások	Növelje az audio eszköz hangerejét

Probléma	Okok	Mi a teendő?
Nem hallom a multimédiás eszközt	Az audio forrás némítva van	Iktassa ki az audio forrás némítását
	A Roger Table Mic II némítva van	Iktassa ki a Roger Table Mic II némítását
	A Roger Table Mic II-höz csatlakoztatva van az audio kábel, de nincs bekapcsolva	Kapcsolja be a Roger Table Mic II-t, hogy hallgatni tudja az audio eszközt az audio kábelen keresztül
A Roger mikrofon kéken villog	A Roger Table Mic II egy hálózat része volt	Nyomja meg a Csatlakoztatás gombot a Table Mic II-n
A Roger mikrofon pirosan villog	Az akkumulátor szintje alacsony	Töltse fel a Roger mikrofont amilyen gyorsan lehet
A Roger mikrofon működése leállt	Szoftveres probléma	Indítsa újra a Roger mikrofont a Be/Ki és a Csatlakoztatás gombok egyidejű megnyomásával
	Szoftveres inkompatibilitás	Frissítse valamennyi Roger mikrofonját a Roger Upgrader-rel, amit a Phonak weboldalán talál, vagy forduljon a helyi Phonak-képviselőhöz.
	A mikrofon nincs bekapcsolva	Ellenőrizze, hogy mindkét eszköz be van-e kapcsolva
	A mikrofon nincs elég közel	Vigye közelebb a mikrofont az ön Roger mikrofonjához
	Megszakadt a mikrofon-hálózat	Nyomja meg a Csatlakoztatás gombot az egyik mikrofonon a hálózat újbóli inicializálásához
A távirányító nem válaszol	Lemerült az elem	Cserélje ki az elemet (CR2032-es típus), miután csavarhúzóval kinyitotta az elemtartót

8. Szerviz és garancia

8.1 Helyi garancia

Kérjük, érdeklődjék a hallásgondozó szakembertől, akitől az eszközt vásárolta, milyen feltételei vannak a helyi garanciának.

8.2 Nemzetközi garancia

A Phonak a vásárlás napjától számítva egy év korlátozott nemzetközi garanciát biztosít. Ez a korlátozott garancia a gyártási- és anyaghibákra vonatkozik. A garancia csak a vásárlás dátumának igazolása alapján érvényes.

A nemzetközi garancia nem érint semmilyen törvényi jogot, mely önre nézve érvényes lehet a fogyasztási cikkek kereskedelmére vonatkozó nemzeti jog alapján.

8.3 Korlátozott garancia

Ez a garancia nem érvényes olyan károsodásokra, melyek a helytelen használatból, vegyszereknek való kitettségtől, víz behatásából, jogtalan igénybevételből erednek. Harmadik személy vagy nem felhatalmazott szerviz által okozott károk esetén a garancia megszűnik. Ez a garancia nem vonatkozik azokra a szolgáltatásokra, melyeket a hallásgondozó szakember végez el szaküzletében.

Gyári szám: _____

A vásárlás dátuma: _____

Hallásgondozó szakember (pecsét/aláírás):

9. Megfelelőségi információk

Európa:

Megfelelőségi nyilatkozat
A Phonak Communications AG ezúton kijelenti, hogy ez a termék a rádióeszközökre vonatkozó 2014/53/EU számú irányelvnek megfelel. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege beszerezhető a gyártótól vagy a helyi Phonak képviselőtől, vagy a www.phonak.com-on

Működési frekvencia: 2400 – 2483.5 MHz
Teljesítményszint: < 100 mW

Ausztrália/Új-Zéland:

R-NZ

A jelzés azt mutatja, hogy az eszköz megfelel a Radio Spectrum Management (RSM) és az Australian Communications and Media Authority (ACMA) szabályozásának az Új-Zélandon és Ausztráliában történő legális értékesítéshez. Az R-NZ címke az Új-Zélandon piacon értékesített rádió termékek szempontjából az A1-es szintnek felel meg.

1. megjegyzés:
Ez az eszköz megfelel az FCC Rules 15. fejezetének és az Industry Canada's License Exempt RSS szabványainak. A használatnak két feltétele van:

1) Az eszköz nem okozhat interferenciát, és

2) Az eszköznek el kell viselnie minden interferenciát, beleértve azt az interferenciát is, melyet az eszköz nem kívánt működése okoz.

2. megjegyzés:
Az eszközön elvégzett változtatások és módosítások, amennyiben azok nem a Phonak Communications AG kifejezett jóváhagyásával történtek, semmissé teszik az FCC jóváhagyását az eszköz használatára.

3. megjegyzés:
Az eszközt megvizsgálták, és az Industry Canada FCC Rules 15. fejezete és az ICES-003 alapján teljes megfelelést állapítottak meg a B osztályú digitális eszközök határértékei szempontjából.

Ezek a határértékek úgy vannak kialakítva, hogy ésszerű védelmet adjanak a káros interferenciákkal szemben otthoni használat esetén. Ez az eszköz rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően installálták és használják, káros interferenciákat okozhat a rádiókommunikációban. Ugyanakkor nem garantálható, hogy egyes installációk esetében nem alakul ki interferencia. Ha az eszköz káros interferenciát okoz a rádió vagy televízió vételben, amit az eszköz ki- és bekapcsolásával ellenőrizhetünk, akkor a felhasználó a következő módon kísérelheti meg az interferencia kiiktatását:

- Módosítsa a vevőantenna orientációját vagy helyét.
- Növelje az eszköz és a vevő közötti távolságot.
- Az eszközt másik áramkörhöz csatlakoztassa, mint amelyikre a vevő van csatlakoztatva.
- Forduljon segítségért az eszköz értékesítőjéhez vagy egy tapasztalt rádió/televízió szerelőhöz.

4. megjegyzés:
A Japán Rádió Törvénynek való megfelelés. Az Üzleti Törvénynek való megfelelés. Ez az eszköz megfelel a Japán Rádió Törvénynek (電波法) és a Japán Telekommunikációs Üzleti Törvénynek (電気通信事業法) Ezt az eszközt nem szabad módosítani (mert ebben az esetben az engedély-szám érvénytelenné válik).

5. megjegyzés:
FCC/Industry Canada RF Radiation Exposure Statement.
Ez az eszköz megfelel az FCC RF sugárzási kitettségi határértékeknek ellenőrizetlen környezetek esetén.
Ezt az adót úgy kell installálni, hogy bármely személytől legalább 20 cm távolságra legyen, és tilos bármely más antennával vagy adóval együtt elhelyezni vagy vele összeköttetésben működtetni.

10. A szimbólumokra vonatkozó információ és magyarázat

CE	A CE-jelzéssel a Phonak Communcations AG megerősíti, hogy ez a termék megfelel a rádióeszközökre vonatkozó 2014/53/EU irányelvnek.
	Ez a szimbólum jelzi, hogy a felhasználó számára fontos elolvasni és figyelembe venni az ebben a használati útmutatóban található releváns információkat.
	Jelzi az eszköz gyártóját.
	Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a felhasználó számára fontos, hogy figyelmet fordítson az ebben a használati útmutatóban található releváns figyelmeztetésekre.
	Fontos kezelési és termékbiztonsági információ.

Működési körülmények	Az eszközt úgy tervezték, hogy rendeltetésszerű használat esetén probléma és korlátozás nélkül működjék, hacsak ez a használati útmutató nem jelzi máshogy.
	Ausztrál EMC és rádiókommunikációs megfelelőségi címke.
	Működési hőmérséklet: 0° to +45°Celsius (+32° to +113° Fahrenheit) Tárolási hőmérséklet: –10° to +60° Celsius (–14° to +140° Fahrenheit).
	Páratartalom szállításkor: < 90% (nem lecsapódó), páratartalom működéskor: < 90% (nem lecsapódó)
	Légnyomás: 500 hPa – 1100 hPa

Ez a szimbólum, ami a terméken vagy a csomagolásán látható, arra utal, hogy nem kerülhet a háztartási szemétbe. Az ön felelőssége, hogy hulladékká vált eszközét a kommunális szeméttől elkülönülten kezelje. A régi eszközök megfelelő eltakarítása segít megelőzni a környezetre és az emberek egészségére ható potenciálisan negatív következményeket. Ebben a termékben beépített, nem cserélhető akkumulátor van. Ne próbálja meg kinyitni az eszközt vagy eltávolítani az akkumulátort, mert ez sérülést vagy termékkárosodást okozhat. Kérjük, az akkumulátor eltávolításának érdekében forduljon a helyi hulladékkezelő társasághoz.

11. Fontos biztonsági információk

Kérjük, olvassa el a következő oldalak információit, mielőtt elkezdi használni eszközét.

10.1 Veszélyekre vonatkozó figyelmeztetések

⚠ Tartsa távol ezt a készüléket 3 évesnél fiatalabb gyermekektől.

⚠ Az ön készülékét csak arra felhatalmazott szerviz javíthatja. Nem engedélyezett a készüléken változtatásokat vagy módosításokat végrehajtani a Phonak kifejezett hozzájárulása nélkül.

⚠ Kérjük, hogy az elektronikus hulladékot a helyi szabályozásnak megfelelően kezelje.

⚠ Ne használja eszközét olyan helyeken, ahol az tilos. Ha kétségei vannak, forduljon az adott helyen illetékes személyhez.

⚠ Az eszközt ne használja repülőgépen, hacsak erre a gép személyzete nem ad kifejezetten engedélyt.

⚠ Nem engedélyezettek változtatások és módosítások egyik eszközön sem a Phonak Communications AG kifejezett engedélye nélkül.

⚠ Csak olyan kiegészítőket használjon, melyeket a Phonak Communications AG engedélyezett.

⚠ Biztonsági okokból csak olyan töltőt használjon, amit a Phoonak Communications AG szállított, vagy stabilizált töltőt (5 VDC, min. 500 mA).

⚠ Ne használja az eszközt robbanásveszélyes helyen (aknák közelében vagy olyan ipari területen, ahol robbanásveszély van, oxigénben gazdag környezetben vagy ahol gyúlékony érzéstelenítőkkel dolgoznak) vagy ahol tilos az elektronikus eszközök használata.

⚠ Az eszköz kinyitása a károsodását okozhatja. Ha olyan problémát észlel, melyet nem tud megoldani az iránymutatások illetve e használati útmutató hibaelhárítási fejezete alapján, forduljon a hallásgondozó szakemberhez.

11.1 Termékbiztonsági információk

ⓘ Védje az eszközt a túlzott rázkódástól és vibrációtól.

ⓘ Ne tegye ki az eszközt olyan kültéri hőmérsékleteknek és páratartalomnak, melyek az ebben a használati útmutatóban megadott határértékeken kívülre esnek.

ⓘ Soha ne használjon mikrohullámú sütőt vagy más fűtő készüléket az eszköz kiszárításához.

ⓘ Puha kendővel tisztítsa az eszközt. Soha ne használjon háztartási tisztítószereket (mosóport, szappant stb.) vagy alkoholt a tisztításhoz.

ⓘ Ne csatlakoztasson 3 méternél hosszabb USB vagy audio kábelt.

ⓘ Ha nem használja az eszközt, kapcsolja ki és tárolja biztonságos helyen.

ⓘ Óvja a készüléket a nagy nedvességtől (fürdés, úszás), hőtől (radiátor, autó szélvédője előtti terület) és a bőrkontaktustól izzadás esetén (munkavégzés, fitnesz, sport).

ⓘ A röntgen, CT vagy MRI vizsgálatok tönkre tehetik az eszközt vagy hátrányosan befolyásolhatják a megfelelő működését.

ⓘ A különböző kábelek csatlakoztatásakor ne használjon túlzott erőkifejtést.

ⓘ Védje az összes nyílást (mikrofonok, audio bemenet és töltő) a szennyeződéstől és a törmelékektől.

ⓘ Ha az eszköz leesett vagy megsérült, ha a töltés során túlmelegszik, megsérült egy vezeték vagy csatlakozó, ha folyadékba esett bele, akkor ne használja tovább, és forduljon a hallásgondozó szakemberhez.

ⓘ Az eszköz beépített akkumulátort tartalmaz. Ezt az akkumulátort több százszor lehet feltölteni és lemeríteni, de lehetséges, hogy elhasználódik. Az akkumulátort csak arra felhatalmazott személy cserélheti.

11.2 További fontos információk

- Pacemakert vagy más orvostechnikai eszközt viselő személyek MINDIG konzultáljanak kezelőorvosukkal vagy a készülékük gyártójával MIELŐTT elkezdik használni az eszközt. Az eszköz pacemakerrel vagy más orvostechnikai eszközzel történő használata MINDIG meg kell hogy feleljen a pacemakert felügyelő orvos vagy a pacemaker gyártója biztonsági előírásainak.

- Az eszköz belső műszaki adatokat gyűjt és tárol. Ezeket az adatokat a hallásgondozó szakember tudja kiolvasni az eszköz ellenőrzéséhez, valamint hogy segítsen önnek az eszköz helyes használatában.

- A digitális jelet, melyet az eszköz a csatlakoztatott vevőbe küld, nem képes más eszköz meghallani, ha az nincs csatlakoztatva a hálózathoz.

Jegyzetek

029-0589-02/V1.00/2017-11/SH © 2017 Sonova AG All rights reserved

Phonak Communications AG
Laenggasse 17
CH-3280 Murten
Switzerland

www.phonak.com

7 613389 022421

sonova
HEAR THE WORLD