Roger Table Mic II

Instrukcja użytkowania

roger

A Sonova brand

PHONAK
life is on

Spis treści

1. Witamy 4
2. Zapoznanie się z Roger Table Mic II 5
1.1 Jak działa Twój mikrofon Roger 5
2.1 Opis urządzeń 6
2.2 Akcesoria 8
3. Rozpoczęcie pracy 10
3.1 Ładowanie 10
3.2 Włączanie 12
3.3 Połączenie z aparatami słuchowymi 13
3.4 Podłączanie pilota 16
4. Korzystanie z mikrofonu Roger 17
3.5 Lepsze słyszenie na spotkaniu 17
4.1 Łączność z multimediami 18
5. Dołączanie dodatkowych mikrofonów 20
5.1 Łączenie z innymi mikrofonami 20
5.2 Korzystanie z dodatkowych mikrofonów 22
6. Funkcje specjalne 24
6.1 Wyciszenie 24
6.2 Zmiana zasięgu wychwytywania dźwięków 25
6.3 Rozłączanie urządzeń Roger (NewNet) 26
7. Rozwiązywanie problemów 27
8. Informacje o gwarancji 30

8.1 Gwarancja lokalna 30
8.2 Gwarancja międzynarodowa 30
8.3 Ograniczenia gwarancji 31
9. Informacje na temat zgodności 32
10. Informacje i objaśnienia dotyczące symboli 36
11. Informacje na temat bezpiecznego używania 39
10.1 Ostrzeżenia o zagrożeniach 39
11.1 Bezpieczne użytkowanie produktu 41
11.2 Dodatkowe ważne informacje 43

1. Witamy

Twój Roger Table Mic II to produkt szwajcarskiej jakości marki Phonak, światowego lidera na rynku urządzeń wspomagających słyszenie.

Ten najwyższej jakości produkt jest wynikiem wielu lat badań i wiedzy specjalistycznej, który zaprojektowano tak, by łączyć z pięknem dźwięków! Dziękujemy za dokonanie tak trafnego wyboru i życzymy wielu lat przyjemnego słuchania.

Zapoznaj się z niniejszą instrukcją użytkowania, aby w pełni wykorzystywać wszystkie funkcje nowego mikrofonu Roger™. Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji i korzyści, skontaktuj się ze swoim protetykiem słuchu.

Phonak – life is on
www.phonak.pl

2. Zapoznanie się z Roger Table Mic II

1.1 Jak działa Twój mikrofon Roger

Twój mikrofon Roger przesyła głosy uczestników spotkania bezpośrednio do Twoich uszu. Ten system składa się z trzech głównych elementów: aparatów słuchowych, odbiorników Roger oraz co najmniej jednego mikrofonu Roger.

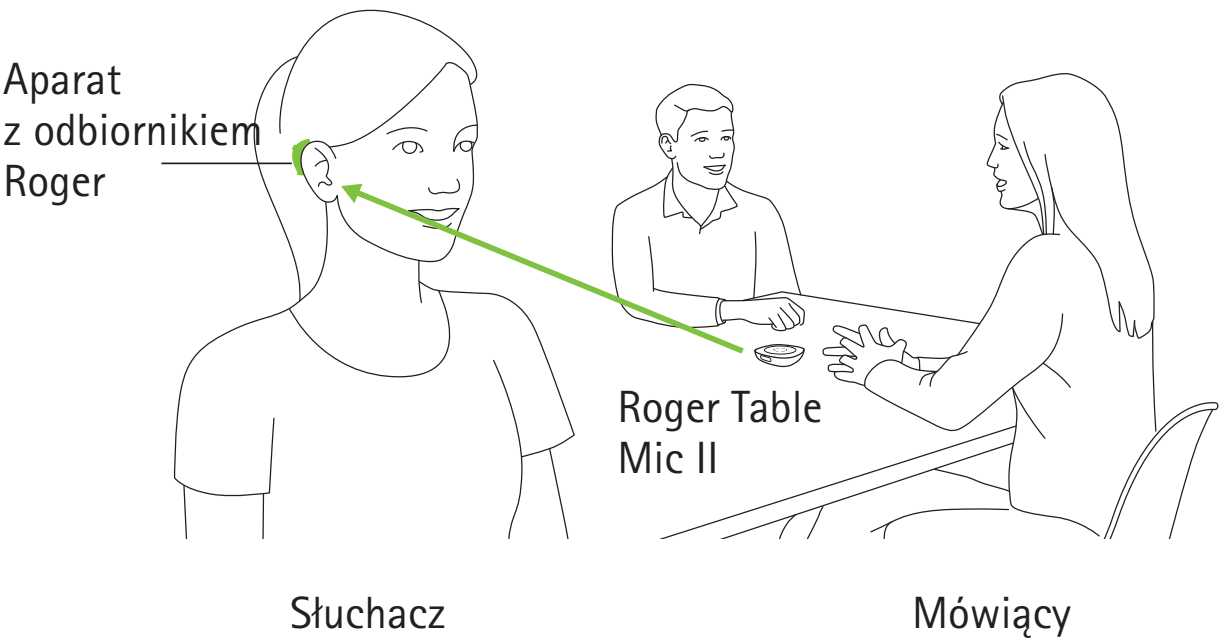

ⓘ Standardowy zasięg działania mikrofonu Roger to maksymalnie 20 m od aparatów słuchowych. Pamiętaj, że przeszkody, takie jak ludzie czy ściany, mogą ograniczyć ten dystans. Najlepszy zasięg uzyskuje się kiedy mikrofon Roger jest w linii wzroku.

2.1 Opis urządzeń

Roger Table Mic II

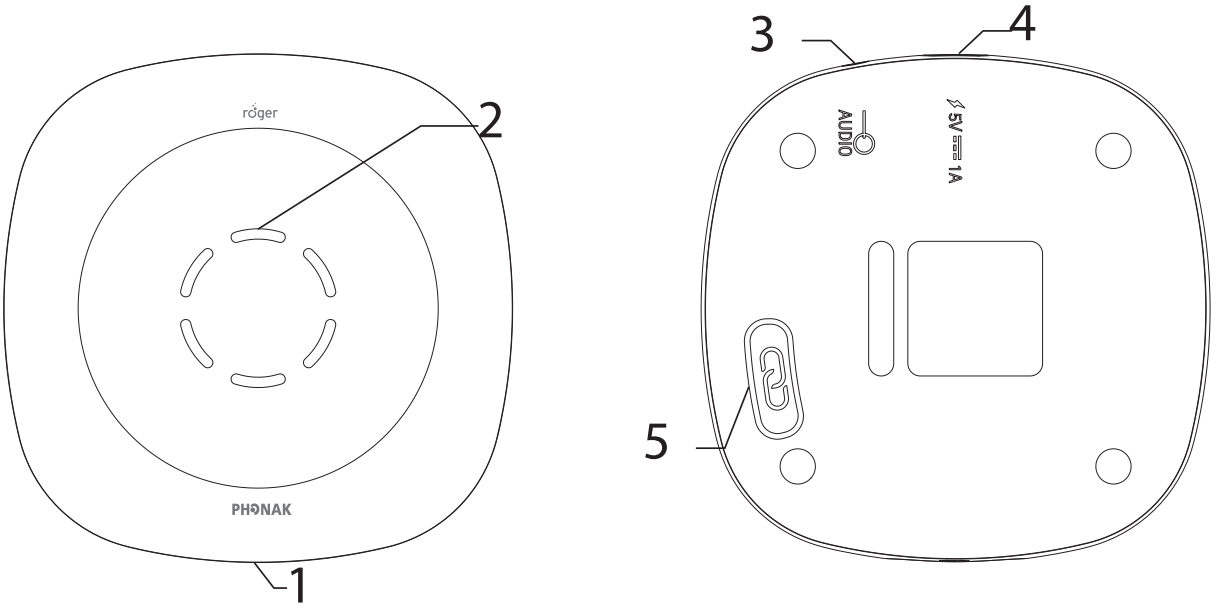

1 Wł / Wył / Wyciszenie
2 Mikrofony i wskaźnik świetlny
2 Wejście audio
3 Gniazdo ładowania
4 Połącz (Connect)

Pilot

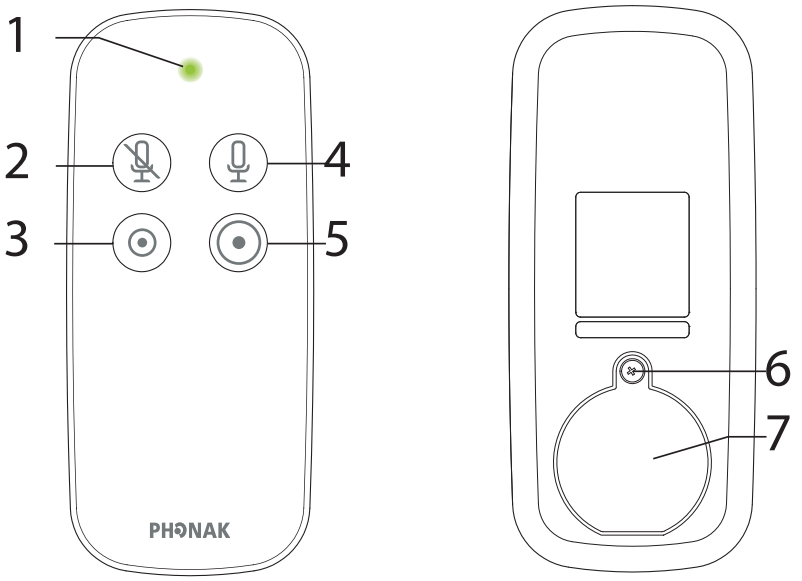

1 Wskaźnik świetlny
2 Włączenie wyciszenia
3 Wyłączenie wyciszenia
4 Krótki zasięg zbierania głosu
5 Długi zasięg zbierania głosu
6 Śrubka
7 Pokrywa baterii

2.2 Akcesoria

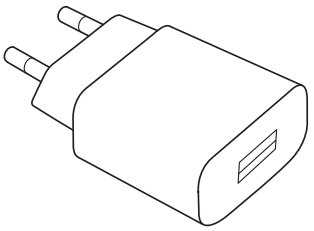

Zasilacz

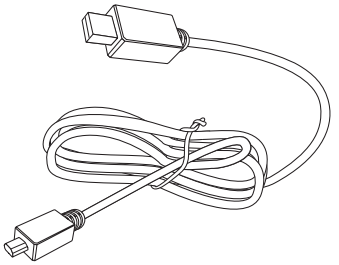

Kabel USB

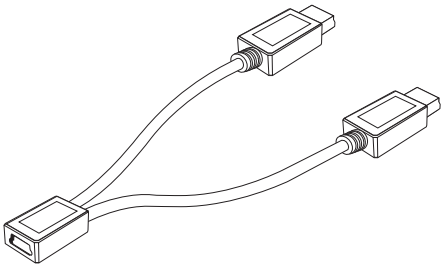

Rozgałęźnik
Micro-USB

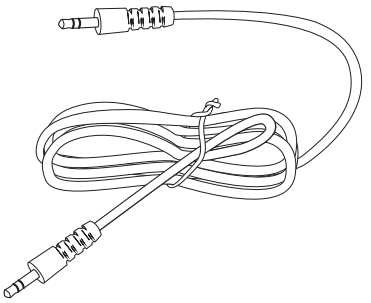

Kabel audio

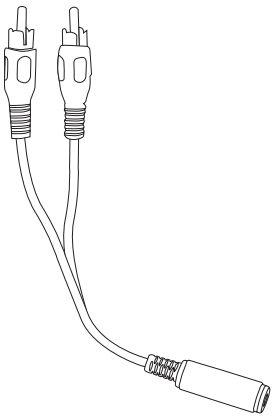

Adapter RCA/Cinch

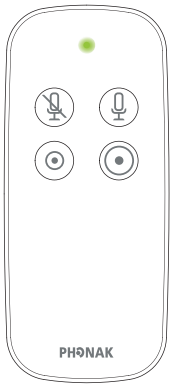

Pilot

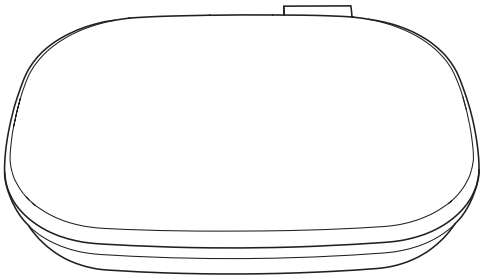

Futerał

3. Rozpoczęcie pracy

3.1 Ładowanie

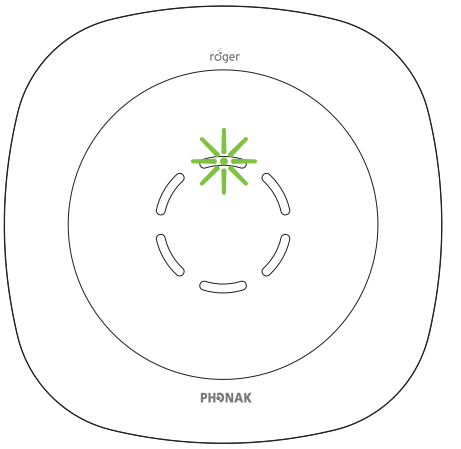

Aby naładować Roger Table Mic podłącz ładowarkę. Wskaźnik zaświeci się na zielono, wskazując na ładowanie.

Pełne ładowanie rozładowanego akumulatora trwa ok 4 godziny. Po naładowaniu wskaźnik zaświeci się na stałe na zielono.

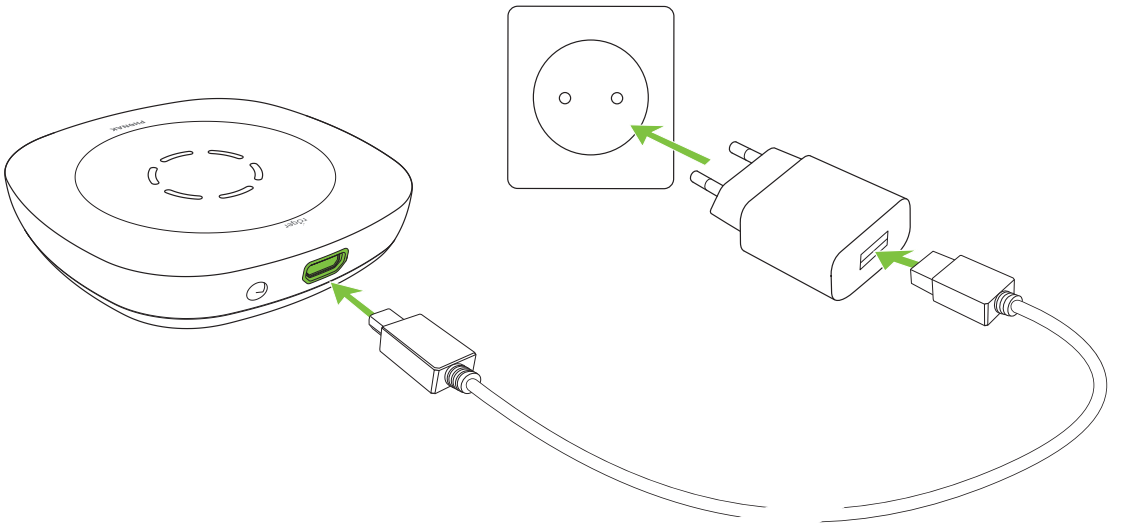

1. Podłącz mniejszy koniec (micro-USB) przewodu do ładowania do mikrofonu Roger.

2. Podłącz większy koniec (USB) przewodu do ładowania do zasilacza.

3. Podłącz zasilacz do gniazdka zasilania.

Aby ładować dwa urządzenia jednocześnie użyj rozgałęziacza dołączonego do zestawu.

ⓘ Używaj rozgałęziacza wyłącznie z dostarczoną w zestawie ładowarką. Ładowanie dwóch urządzeń z wykorzystaniem gniazda USB komputera nie jest możliwe.

Podczas ładowania mogą pojawić się następujące wskazania świetlne:

Wskaźniki (status akumulatora)

	Ładowanie
	W pełni naładowany

3.2 Włączanie

Naciśnij przycisk wł./wył. ⏻ aż wskaźnik zacznie migać na zielono.

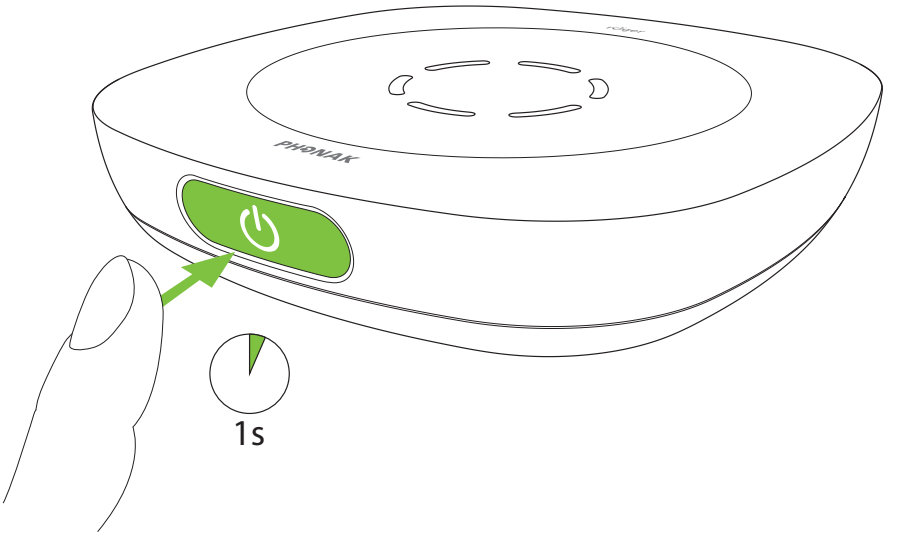

Gdy mikrofon Roger jest włączony wskaźnik będzie delikatnie migał. Zielony wskaźnik oznacza w pełni naładowane urządzenie, pomarańczowy to w połowie pełny akumulator. Jeśli wskaźnik zaczyna migać na czerwono natychmiast naładuj urządzenie.

Naładuj mikrofon Roger

3.3 Połączenie z aparatami słuchowymi

Upewnij się, że otrzymałeś odbiornik(i) Roger od swojego protetyka słuchu. Dostępnych jest wiele różnych opcji odbiorników.

Twój protetyk słuchu mógł wcześniej połączyć Roger Table Mic z Twoimi aparatami słuchowymi. Jeśli tak się nie stało, możesz połączyć go sam:

1. Upewnij się, że mikrofon Roger oraz odbiornik Roger są włączone.
   Trzymaj mikrofon Roger nie dalej niż 10 cm od odbiornika Roger.

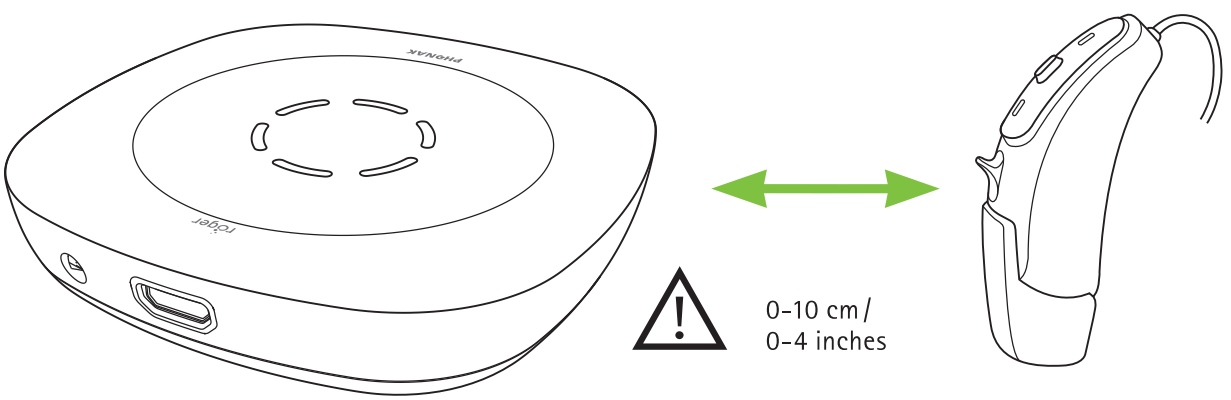

2. Naciśnij przycisk Połącz (Connect) na mikrofonie Roger.

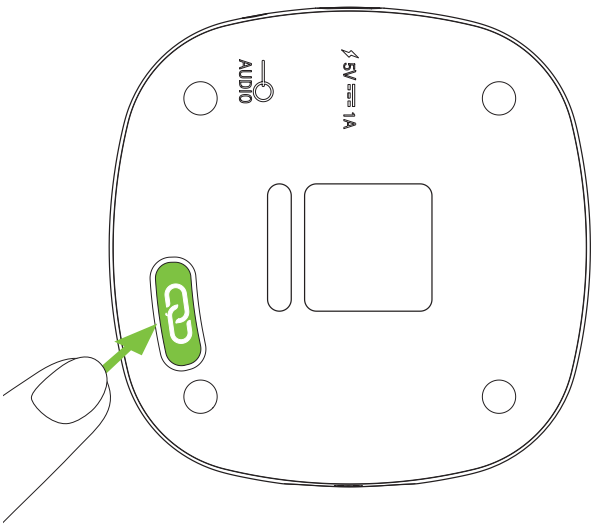

Wskaźnik zaświeci się na zielono przez dwie sekundy potwierdzając udane połączenie. Usłyszysz również sygnał potwierdzający w aparatach słuchowych.

ⓘ Z mikrofonem Roger możesz połączyć nieograniczoną liczbę odbiorników Roger.

Wskaźnik (status połączenia)

Po naciśnięciu przycisku Połącz wskaźnik może zachowywać się tak, jak to opisano poniżej:

	Łączenie
	Udane połączenie – odbiornik Roger jest połączony
	Nie znaleziono odbiornika Roger. Przysuń mikrofon Roger bliżej odbiornika Roger i upewnij się, że urządzenia są włączone. Następnie spróbuj połączyć je ponownie
	Odbiornik Roger nie jest kompatybilny z mikrofonem Roger

3.4 Podłączanie pilota

Pilot jest połączony z mikrofonem Roger Table Mic fabrycznie. Jeśli to konieczne możesz połączyć pilota z dowolną liczbą mikrofonów Roger Table Mic.

1. Naciśnij i przytrzymaj dowolny przycisk na pilocie.

2. Uruchom mikrofon Roger przyciskając wł./wył. ⏻ Mikrofon Roger mignie cztery razy na fioletowo wskazując na udane połączenie.

3. Zwolnij przycisk pilota.

Wskaźnik (status połączenia)

Po połączeniu pilota wskaźnik może zachowywać się jak to opisano poniżej:

●●●●	Połączenie zakończone sukcesem

4. Korzystanie z mikrofonu Roger

Twój mikrofon Roger to wszechstronne urządzenie. Wykrywa sytuację, w której się znajdujesz i automatycznie dopasowuje ustawienia przetwarzania dźwięku tak, by rozumienie mowy było możliwie najlepsze.

3.5 Lepsze słyszenie na spotkaniu

Umieść mikrofon Roger na środku stołu, by słyszeć osoby z grupy.

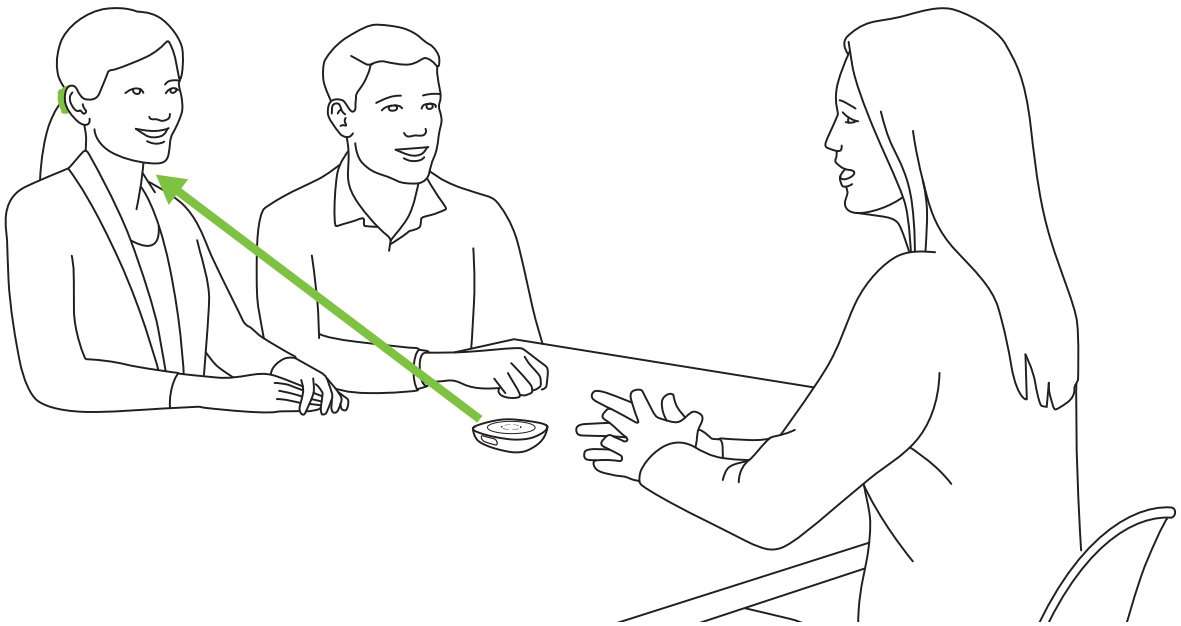

ⓘ Aby zapewnić możliwie najlepsze rozumienie mowy unikaj umieszczania Roger Table Mic w pobliżu źródła hałasu takiego jak projektor czy laptop.

4.1 Łączność z multimediami

Możesz połączyć mikrofon Roger ze źródłem audio takim jak telefon konferencyjny, tablet lub komputer tak, by słyszeć sygnał audio bezpośrednio w aparatach słuchowych.

1. Podłącz jeden koniec przewodu audio do gniazda aux-input mikrofonu Roger.

2. Podłącz drugi koniec do wyjścia audio źródła dźwięku.

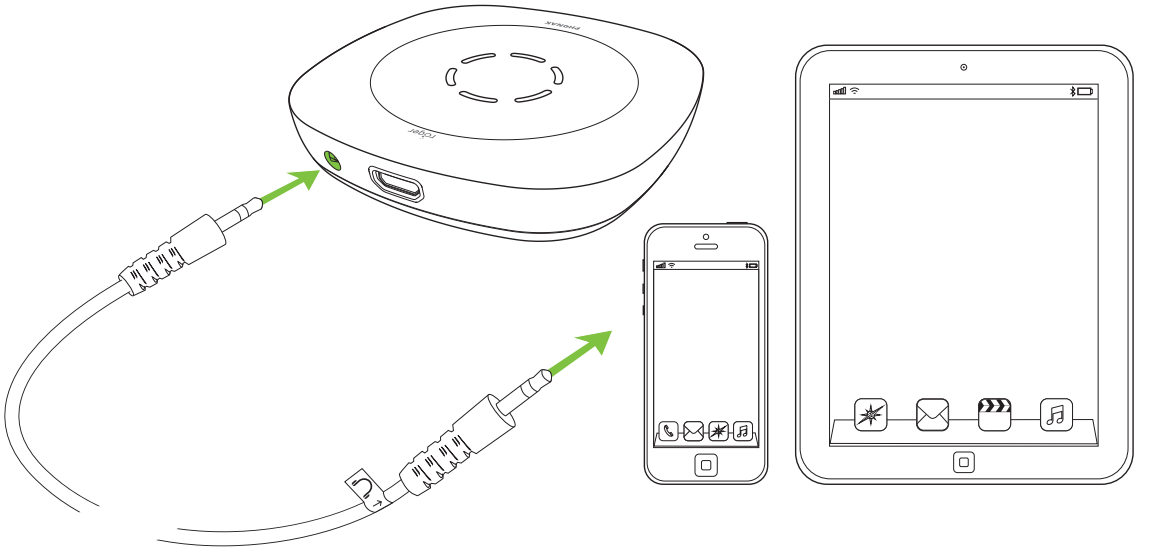

ⓘ Kiedy sygnał audio jest nadawany z urządzenia multimedialnego, nadajnik Roger wykrywa sygnał i wycisza swój mikrofon.

5. Dołączanie dodatkowych mikrofonów

Technologia Roger pozwala na równoległe wykorzystanie wielu mikrofonów przez połączenie je w grupę.

5.1 Łączenie z innymi mikrofonami

Aby połączyć kolejny mikrofon:

1. Włącz mikrofony.

2. Trzymaj mikrofony w odległości do 10 cm od siebie.

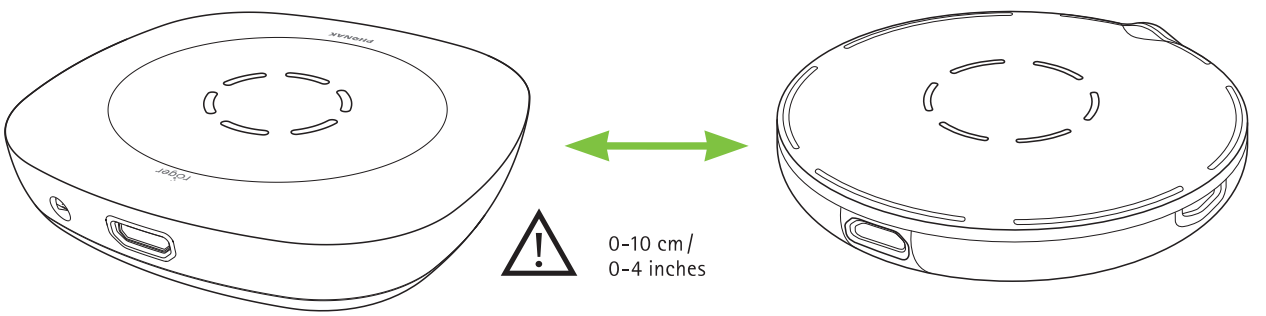

3. Naciśnij przycisk Połącz na mikrofonie Roger.

Wskaźniki obu mikrofonów zaświecą się na zielono przez dwie sekundy potwierdzając udane połączenie.

ⓘ Jeśli chcesz połączyć Roger Select z Twoim mikrofonem Roger Table Mic II, naciśnij Połącz na mikrofonie Roger Select zamiast na swoim mikrofonie Roger.

Wskaźnik (status połączenia)

Po naciśnięciu przycisku Połącz, wskaźnik może oznaczać poniższe:

	Połączenie nawiązane - drugi mikrofon Roger jest teraz połączony.
	Nie odnaleziono mikrofonu Roger. Przesuń mikrofony bliżej siebie i upewnij się, że są włączone. Spróbuj je ponownie połączyć.
	Mikrofon nie jest kompatybilny z Twoim mikrofonem Roger. Zaktualizuj oprogramowanie przez Roger Upgrader lub skontaktuj się z protetykiem słuchu.

5.2 Korzystanie z dodatkowych mikrofonów

Dodatkowe mikrofony Roger umieszcza się na stole tak, by można było usłyszeć osoby siedzące dookoła. Inne mikrofony Roger przekaż do założenia osobom mówiącym. Upewnij się, że są odpowiednio założone – mikrofon skierowany w stronę ust w odległości nie większej niż 20 cm.

Mikrofony Roger automatycznie wykrywają kiedy ktoś zaczyna mówić, zanim zaczną transmisję mowy do Twoich aparatów słuchowych.

Jeśli osoba mówiąca nosząca mikrofon zechce na chwilę opuścić grupę, powinna wyciszyć lub wyłączyć mikrofon.

ⓘ Jeśli występują jakieś problemy z siecią, naciśnij przycisk na jednym z mikrofonów, by ponownie zainicjować sieć.

Wskaźnik (status wielu mikrofonów)

Podczas korzystania z wielu mikrofonów Roger, można odczytać następujące znaczenie ze wskaźników:

	Mikrofon Roger jest wyciszony. Włącz go naciskając przycisk wł./wył. ⏻ lub przycisk wyciszenia na pilocie.
	Mikrofon Roger stracił połączenie z innymi mikrofonami Roger. Naciśnij przycisk Połącz , by ponownie zainicjować sieć.

6. Funkcje specjalne

6.1 Wyciszenie

Wyciszenie mikrofonu jest szczególnie przydatne podczas przerw lub kiedy chcesz się skupić na mówiącym i nie słyszeć konwersacji toczących się obok.

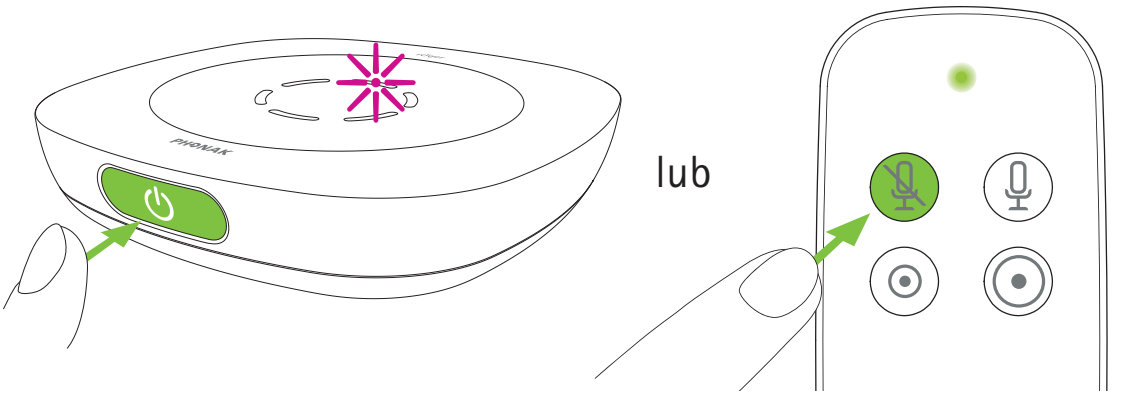

1. Naciśnij przycisk wł./wył. ⏻ lub przycisk wyciszenia na pilocie by wyciszyć mikrofon Roger lub wejście audio. W trakcie wyciszenia, wskaźnik świeci się na fioletowo.

2. Naciśnij ponownie przycisk wł./wył. lub przycisk wyciszenia na pilocie by usunąć wyciszenie mikrofonu Roger lub wyjścia audio.

ⓘ Pilot wyciszy wszystkie mikrofony, z którymi został połączony.

6.2 Zmiana zasięgu wychwytywania dźwięków

Jeśli ciche lub odległe dźwięki przeszkadzają Ci w rozumieniu możesz wykorzystać pilota do redukcji zasięgu wychwytywania dźwięków.

Naciśnij przycisk zasięgu na pilocie by zmieniać zasięg pomiędzy dużym, a małym.

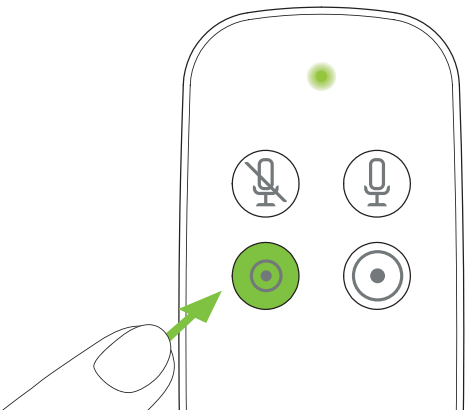

ⓘ Po ponownym włączeniu urządzenia przywrócony zostanie większy zasięg wychwytywania.

6.3 Rozłączanie urządzeń Roger (NewNet)

Aby odłączyć mikrofon Roger od połączonych odbiorników lub innych mikrofonów Roger, wciśnij przez 7 sekund przycisk Połącz .

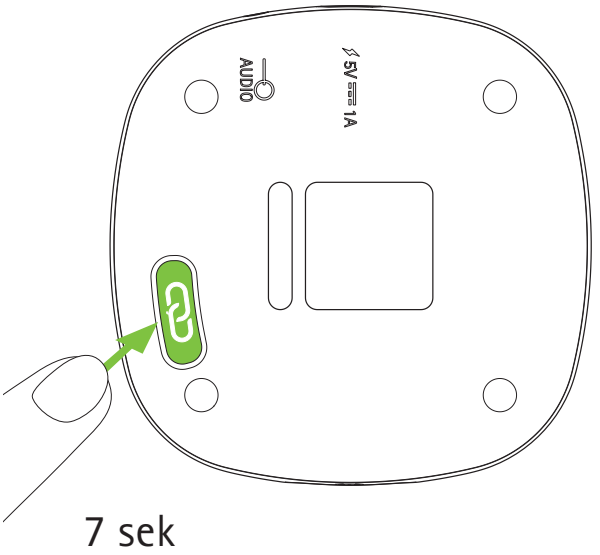

Wskaźnik zaświeci się na pomarańczowo kiedy mikrofon Roger odłączy się od wszystkich wcześniej połączonych urządzeń.

Można teraz ponownie połączyć odbiorniki oraz inne mikrofony Roger z Twoim mikrofonem Roger.

Resetowanie

Jeśli Roger Table Mic przestanie odpowiadać, można go zresetować naciskając razem, przez 10 sekund, przyciski wł./wył. i Połącz .

7. Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna
Nie mogę włączyć mikrofonu Roger	Rozładowany akumulator
Nie mogę zrozumieć osoby mówiącej	Mikrofon nie jest odpowiednio umieszczony
	Wloty mikrofonów są zabrudzone lub zakryte jakimś przedmiotem
Nie słyszę głosu osoby mówiącej nawet, gdy mikrofon Roger jest włączony	Mikrofon jest wyciszony
	Twoje aparaty słuchowe nie są ustawione na odpowiednim programie
	Twoje odbiorniki Roger nie są połączone z mikrofonem Roger
	Twój mikrofon Roger był częścią sieci
Sygnał audio zanika	Odległość pomiędzy mikrofonem Roger i odbiornikiem Roger jest za duża
	Pomiędzy Tobą, a mikrofonem Roger znajdują się przeszkody
Głośność multimediów jest niewystarczająca	Niepoprawne ustawienia głośności

Co zrobić
Naładuj mikrofon Roger przez co najmniej dwie godziny
Przysuń mikrofon Roger bliżej osoby mówiącej
Upewnij się, że wloty mikrofonów nie są zakryte ani zabrudzone
Sprawdź wskaźnik - jeśli świeci na fioletowo, naciśnij przycisk wł./wył. by włączyć mikrofony
Sprawdź jaki program jest ustawiony w aparatach słuchowych (Roger / FM / DAI / EXT / AUX)
Zbliż po kolei mikrofon Roger do każdego odbiornika Roger i naciśnij przycisk Połącz
Naciśnij
Zbliż się do mikrofonu Roger
Upewnij się, że mikrofon Roger jest w linii wzroku
Zwiększ głośność źródła audio

Problem	Przyczyna
Nie słyszę dźwięku z multimediów	Źródło audio jest wyciszone
	Roger Table Mic II jest wyciszony
	Roger Table Mic II wykorzystuje kabel audio, ale nie jest włączony
Wskaźnik mikrofonu Roger miga na niebiesko	Roger Table Mic II był częścią sieci
Wskaźnik mikrofonu Roger miga na czerwono	Niski poziom akumulatora
Mikrofon Roger przestał działać	Problem z oprogramowaniem
	Oprogramowanie nie jest kompatybilne
	Mikrofon nie jest włączony
	Mikrofon nie jest wystarczająco blisko
	Nie działa sieć mikrofonów
Pilot nie odpowiada	Rozładowana bateria

Co zrobić
Włącz dźwięk źródła audio Wyłącz wyciszenie Roger Table Mic II
Włącz Roger Table Mic II by móc słuchać audio przez przewód audio
Naciśnij przycisk Połącz mikrofonu Table Mic II
Naładuj Roger Table Mic II tak szybko jak to możliwe
Ponownie uruchom Roger Table Mic równocześnie naciskając przyciski wł./wył. oraz Połącz
Zaktualizuj oprogramowanie mikrofonów Roger za pomocą Roger Upgrader dostępnego na stronie Phonak lub u przedstawiciela marki Phonak
Upewnij się, że oba urządzenia są włączone
Przysuń bliżej mikrofon Roger
Naciśnij przycisk Połącz na mikrofonie, by ponownie zainicjować sieć
Wymień baterię (typ CR2032)

8. Informacje o gwarancji

8.1 Gwarancja lokalna

Informacji na temat zasad gwarancji lokalnej udziela protetyk słuchu w miejscu zakupu urządzenia.

8.2 Gwarancja międzynarodowa

Firma Phonak udziela rocznej międzynarodowej gwarancji począwszy od daty zakupu. Gwarancja obejmuje wady fabryczne i materiałowe urządzenia. Do skorzystania z gwarancji niezbędne jest okazanie dowodu zakupu.

Międzynarodowa gwarancja nie wpływa na uprawnienia wynikające z przepisów krajowych dotyczących sprzedaży konsumenckiej.

8.3 Ograniczenia gwarancji

Gwarancja nie obejmuje szkód powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania, działania substancji chemicznych i czynników mechanicznych. Uszkodzenia powstałe na skutek działania osób nieuprawnionych i napraw dokonywanych w nieautoryzowanych serwisach powodują utratę praw wynikających z gwarancji. Gwarancja nie dotyczy usług świadczonych przez protetyków słuchu w ich gabinetach.

Numer seryjny: _____

Data zakupu: _____

Protetyk słuchu (pieczątka/podpis):

9. Informacje na temat zgodności

Europa:

Deklaracja zgodności

Phonak Communications AG deklaruje zgodność niniejszego produktu z wymaganiami dyrektywy 2014/53/EU w sprawie urządzeń radiowych. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny u producenta i lokalnych przedstawicieli marki Phonak lub na www.phonak.com

Częstotliwość działania: 2400 – 2483.5 MHz
Poziom mocy: < 100 mW

Australia/Nowa Zelandia:

R-NZ

Oznacza zgodność wyrobu z odnośnymi przepisami agencji Radio Spectrum Management (RSM) i Australian Communications and Media Authority (ACMA) dotyczącymi obrotu w handlu na terenie Australii i Nowej Zelandii.
Etykieta zgodności R-NZ dotyczy produktów radiowych o poziomie zgodności A1 dostępnych w sprzedaży na terenie Nowej Zelandii.

Informacja 1:
To urządzenie jest zgodne z punktem 15 przepisów FCC oraz z wytycznymi RSS-210 organizacji Industry Canada. Urządzenie musi spełniać dwa poniższe warunki:

1) urządzenie to nie powoduje żadnych szkodliwych zakłóceń,

2) urządzenie musi być zdolne do przyjmowania dowolnych zakłóceń, w tym zakłóceń negatywnie wpływających na jego działanie.

Informacja 2:
Zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały zatwierdzone przez firmę Sonova AG, mogą unieważnić autoryzację FCC zezwalającą na jego wykorzystywanie.

Informacja 3:
Urządzenie zostało przetestowane oraz stwierdzono, iż odpowiada ograniczeniom stosowanym dla urządzenia cyfrowego klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC oraz wytycznymi ICES-003 organizacji Industry Canada.

Ograniczenia te mają na celu zapewnienie racjonalnej ochrony przed zakłóceniami w instalacjach montowanych w budynkach mieszkalnych. Urządzenie to generuje, wykorzystuje oraz może promieniować energię o częstotliwości radiowej, a w przypadku, gdy nie jest wykorzystywane zgodnie z instrukcją, może spowodować szkodliwe zakłócenia. Ponadto nie można zagwarantować, że w danej instalacji nie wystąpią żadne zakłócenia. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można ustalić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do skorygowania zakłóceń przynajmniej w jeden z następujących sposobów:

– Ponowne ukierunkowanie lub przeniesienie anteny.

– Zwiększenie odległości między urządzeniem, a odbiornikiem.

– Podłączenie urządzenia do gniazdka w sieci innej niż gniazdko, do którego podłączony jest odbiornik.

– Zasięgnięcie porady u dostawcy lub doświadczonego technika radiowego/TV.

Informacja 4:
Zgodność z przepisami japońskiego prawa radiowego oraz z przepisami japońskiego prawa telekomunikacyjnego.

To urządzenie zostało uznane za zgodne z przepisami japońskiego prawa radiowego (電波法) oraz z przepisami japońskiego prawa telekomunikacyjnego (電気通信事業法). Tego urządzenia nie należy modyfikować pod rygorem nieważności przyznanego oznaczenia potwierdzającego zgodność.

Informacja 5:
Oświadczenie o narażeniu na promieniowanie radiowe FCC / Industry Canada RF. To urządzenie spełnia normy FCC RF dotyczące ekspozycji na promieniowanie radiowe usatlone dla niekontrolowanego środowiska. Nadajnik powinien być zainstalowany w odległości co najmniej 20cm od każdej osoby i nie może być umieszczony w pobliżu lub działać w połączeniu z jakąkolwiek inną anteną lub nadajnikiem.

10. Informacje i objaśnienia dotyczące symboli

CE	Symbol CE potwierdza zgodność niniejszego produktu marki Phonak Communications AG z wymaganiami dyrektywy 2014/53/EU.
	Ten symbol wskazuje na istotne informacje zawarte w niniejszej instrukcji użytkowania, z którymi użytkownik powinien się zapoznać.
	Wskazuje producenta wyrobów.
	Ten symbol wskazuje, że użytkownik powinien zwrócić uwagę na ważne ostrzeżenia zawarte w niniejszej instrukcji użytkowania.
	Informacje istotne z punktu widzenia bezpiecznego użytkowania produktu.

Warunki użytkowania	Produkt zaprojektowany został w taki sposób, by funkcjonował bez problemów lub ograniczeń, jeśli jest stosowany zgodnie z przeznaczeniem, chyba że w instrukcji użytkowania podano inaczej.
	Symbol zgodności z normami Australian EMC Radiocommunications.
	Temperatura użytkowania: 0°C do +45° C. Temperatura podczas transportu i przechowywania: od -20°C do +60°C.
	Wilgotność podczas transportu nie przekraczająca 90% (bez kondensacji). Wilgotność podczas przechowywania: od 0% do 70%, jeśli nieużywany.
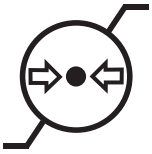	Ciśnienie atmosferyczne: od 500hPA do 1100hPA.

Symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że urządzenia nie mogą być utylizowane w podobny sposób, jak zwykłe domowe odpady. Wszystkie stare i nieużywane urządzenia należy zutylizować w miejscach przeznaczonych na odpady elektroniczne lub przekazać je do utylizacji protetykowi słuchu. Właściwa utylizacja urządzeń chroni środowisko naturalne i zdrowie.

11. Informacje na temat bezpiecznego używania

Przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia przeczytaj informacje zawarte na następnych stronach

10.1 Ostrzeżenia o zagrożeniach

⚠ Trzymaj to urządzenie poza zasięgiem dzieci do lat 3.

⚠ Urządzenie można naprawiać tylko w autoryzowanym serwisie. Zmiany lub modyfikacje w tym urządzeniu nie zatwierdzone przez markę Phonak są zakazane.

⚠ Utylizuj elementy elektroniczne zgodnie z lokalnymi przepisami.

⚠ Nie korzystaj z urządzenia w miejscach, w których stosowanie urządzeń elektronicznych jest zabronione. W razie potrzeby zapytaj się osoby upoważnionej.

⚠ Nie używaj urządzenia na pokładzie samolotu, chyba że zostało to uzgodnione z personelem pokładowym.

⚠ Zmiany lub modyfikacje w tym urządzeniu nie zatwierdzone przez markę Phonak Communications AG są zakazane.

⚠ Korzystaj z akcesoriów, które zostały zatwierdzone przez markę Phonak Communications AG. Ze względów bezpieczeństwa korzystaj wyłącznie z ładowarek dostarczonych przez Phonak Communications AG lub stałej mocy zapewniającej 5 VDC oraz ≥500mA.

⚠ Nie korzystaj z urządzenia na obszarach zagrożonych wybuchem (kopalnie lub tereny przemysłowe zagrożone eksplozją, bogate w tlen lub gdzie przechowywane są materiały łatwopalne) lub w miejscach gdzie nie wolno używać sprzętu elektronicznego.

⚠ Otwarcie urządzenia może je uszkodzić. Jeśli problemy nie dadzą się rozwiązać zgodnie z instrukcją, skontaktuj się z protetykiem słuchu.

11.1 Bezpieczne użytkowanie produktu

ⓘ Chroń urządzenie przed nadmiernymi wstrząsami i wibracjami.

ⓘ Nie wystawiaj urządzenia na temperatury i wilgotność przekraczające wartości zalecane w tej instrukcji użytkowania.

ⓘ Nigdy nie używaj mikrofali ani innych urządzeń grzewczych do osuszania urządzenia.

ⓘ Czyść urządzenie za pomocą wilgotnej ściereczki.

ⓘ Nigdy nie używaj chemicznych środków stosowanych w domu (np. proszek do prania, mydło itp.) ani alkoholu do czyszczenia urządzenia.

ⓘ Do urządzenia nie podłączaj przewodu USB ani przewodu audio dłuższego niż 3 metry.

ⓘ Jeśli urządzenie nie jest wykorzystywane, wyłącz je i przechowuj bezpiecznie.

ⓘ Chroń urządzenie przed nadmierną wilgocią (branie kąpieli, pływanie), ciepłem (grzejnik, deska rozdzielcza w samochodzie), oraz bezpośrednim kontaktem ze spoconą skórą (po siłowni, zajęciach sportowych).

ⓘ Promieniowanie X, skanowanie CT lub MRI mogą uszkodzić lub negatywnie wpływać na poprawne funkcjonowanie urządzenia.

ⓘ Przy podłączaniu urządzenia do różnych przewodów nie używaj nadmiernej siły.

ⓘ Chroń wszystkie wloty i gniazda (mikrofonów, audio oraz ładowarki) przed wilgocią i pyłem.

ⓘ Jeśli urządzenie upadło lub zostało uszkodzone, lub jeśli przegrzewa się podczas ładowania, ma zepsuty przewód lub wtyczkę, zostało zamoczone itp, przestań z niego korzystać i skontaktuj się z protetykiem słuchu.

ⓘ Urządzenie ma wbudowany ładowalny akumulator.

ⓘ Może być on wymieniony tylko przez autoryzowany serwis.

11.2 Dodatkowe ważne informacje

ⓘ Osoby z wszczepionymi aktywnymi implantami medycznymi (np. rozrusznik serca, defibrylator) muszą zawsze skontaktować się lekarzem pierwszego kontaktu lub producentem implantu przed użyciem urządzenia. W takim wypadku, korzystanie z urządzenia musi odbywać się zgodnie z zaleceniami lekarza lub producenta impalntu.

ⓘ Urządzenie zbiera i zapisuje dane techniczne odnośnie działania. Dane te mogą być odczytane przez protetyka słuchu w celu sprawdzenia urządzenia oraz lepszego wykorzystania go przez użytkownika.

ⓘ Cyfrowego sygnału wysyłanego z urządzenia do połączonego odbiornika nie można usłyszeć w innym urządzeniu nie będącym w sieci.

Notatki

029-0589-02/V1.00/2017-11/SH © 2017 Sonova AG Wszystkie prawa zastrzeżone

Phonak Communications AG
Laenggasse 17
CH-3280 Murten
Szwajcaria

www.phonak.pl

7 613389 022421

sonova
HEAR THE WORLD