




Phonak Virto I-10 NW O (I90/I70/I50/I30)

Słuchawka M


Dane ze sprzęgacza 2 cm³

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022

Poziom ciśnienia akustycznego na wyjściu

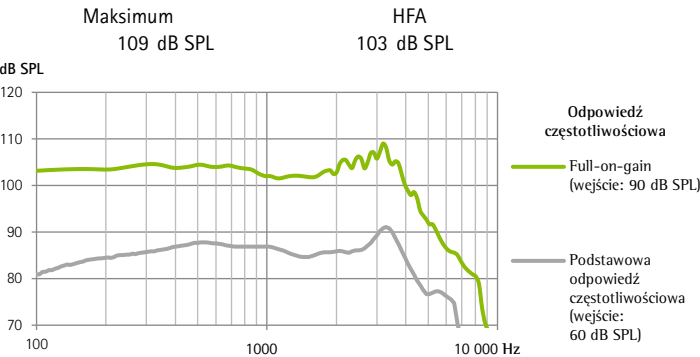


Wzmocnienie akustyczne

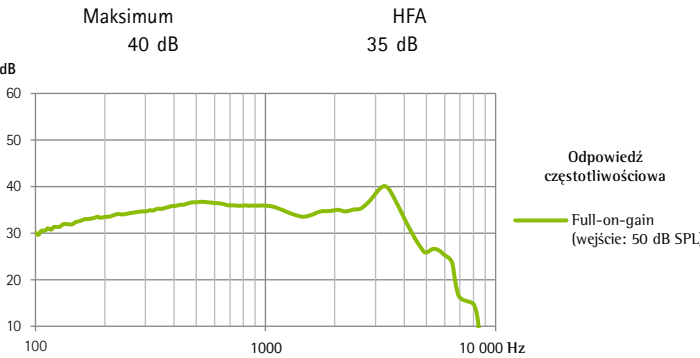

Pasma przenoszenia	<100 Hz–7000 Hz			
Całkowite zniekształcenia harmoniczne	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
Oczekiwany czas działania*	1,0%	1,5%	1,0%	1,0%
Pobór prądu	82	h		
Równoważny poziom szumu wejściowego	1,1	mA		
	19	dB SPL		

Czułość cewki indukcyjnej

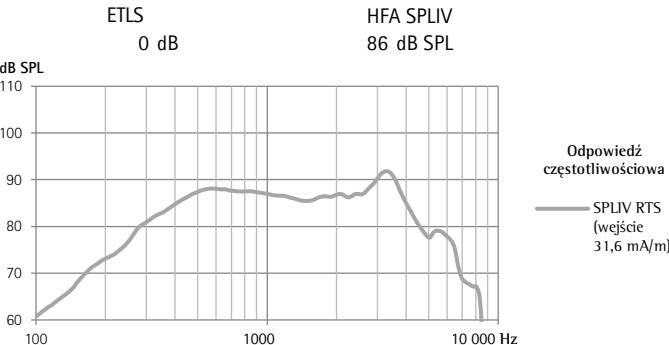


Słuchawka P


Dane ze sprzęgacza 2 cm³

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022

Poziom ciśnienia akustycznego na wyjściu

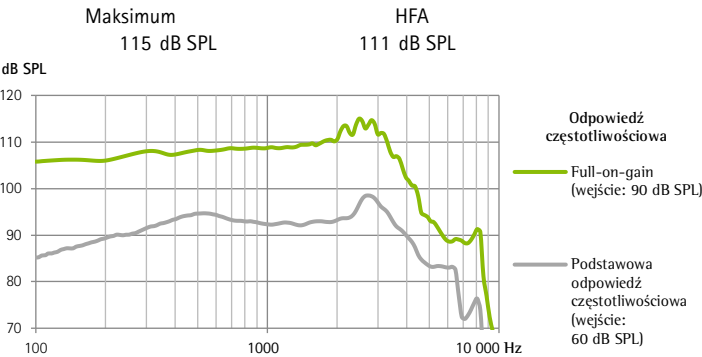


Wzmocnienie akustyczne

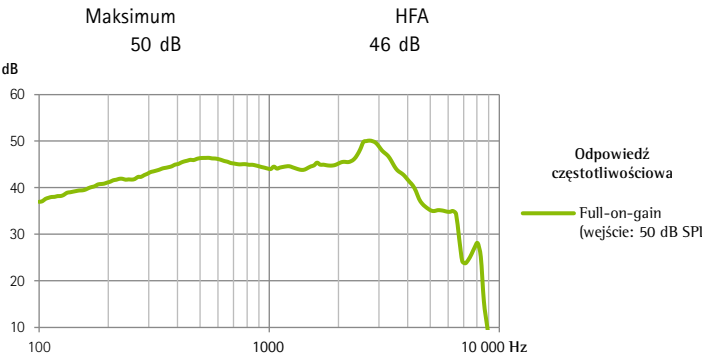

Pasma przenoszenia	<100 Hz–6700 Hz			
Całkowite zniekształcenia harmoniczne	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
Oczekiwany czas działania*	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Pobór prądu	75	h		
Równoważny poziom szumu wejściowego	1,2	mA		
	19	dB SPL		

Czułość cewki indukcyjnej

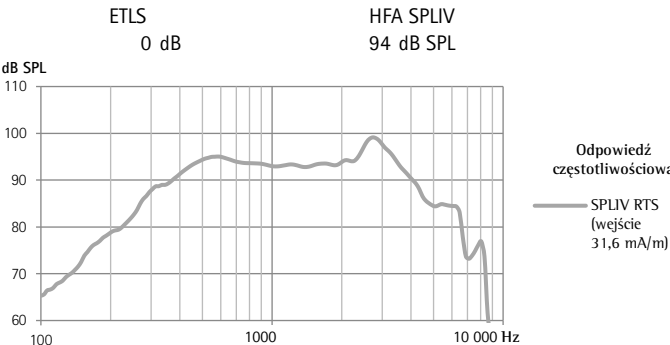

Ogólne informacje o pomiarze

- Napięcie zasilania 1,3 V / impedancja 6,2 Ω
- Używane są określone ustawienia pomiarowe. Regulacja RTS regulatorem głośności
- Urządzenie pracuje w trybie liniowym
- Ekspansja niskiego poziomu jest aktywna
- O ile nie określono inaczej, wszystkie uzyskane dane są mierzone przy użyciu dźwiękowodu 5 mm i przy ustawieniach pomiarowych programu Phonak Target
- Opóźnienie sygnału audio określone zgodnie z wewnętrznym standardem wynosi 6,2 ms



Zmiany lub modyfikacje aparatu słuchowego, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez producenta, są niedozwolone. Tego rodzaju zmiany mogą uszkodzić słuch lub aparat słuchowy.

* Wydajność baterii zależy od aktywnych funkcji, korzystania z akcesoriów bezprzewodowych, ubytku słuchu, stopnia eksploatacji baterii, środowiska dźwiękowego i słuchawki. Należy pamiętać, że w przypadku baterii cynkowo-powietrznych bez możliwości ładowania czas działania może się różnić w zależności od modelu baterii

Aparat słuchowy służy do wzmacniania i przekazywania dźwięku do ucha.



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Szwajcaria
www.phonak.com

A Sonova brand




Słuchawka SP


Dane ze sprzęgacza 2 cm³

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0: 2022

Poziom ciśnienia akustycznego na wyjściu

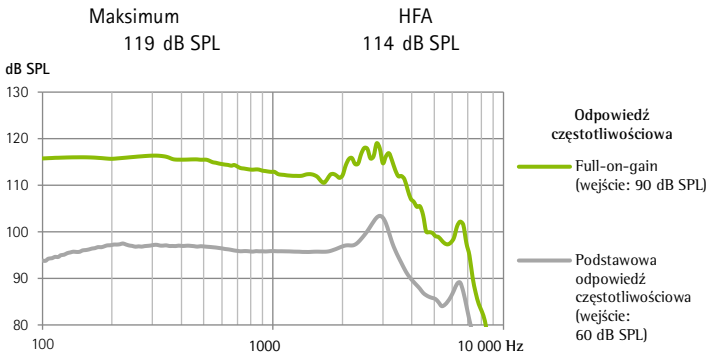


Wzmocnienie akustyczne

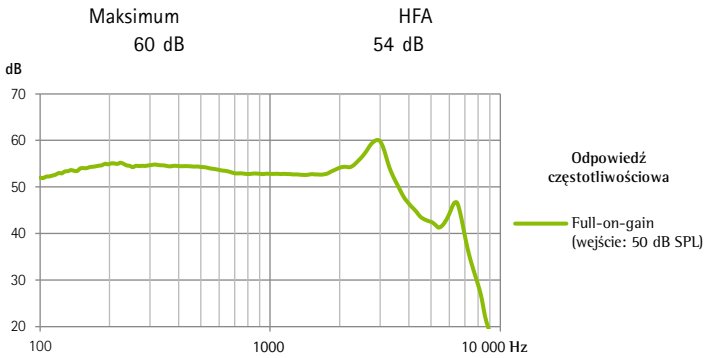

Pasmo przenoszenia	<100 Hz–7000 Hz			
Całkowite zniekształcenia harmoniczne	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Oczekiwany czas działania*	82	h		
Pobór prądu	1,1	mA		
Równoważny poziom szumu wejściowego	19	dB SPL		

Czułość cewki indukcyjnej

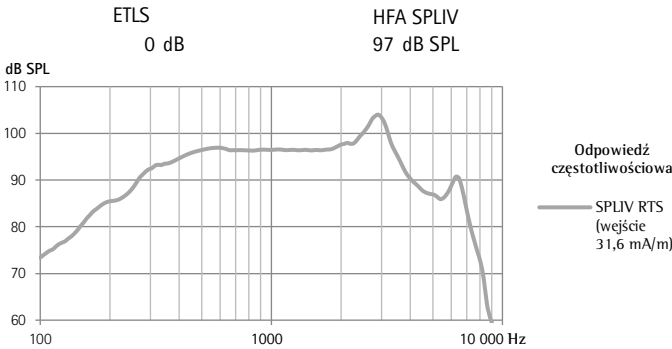

* Wydajność baterii zależy od aktywnych funkcji, korzystania z akcesoriów bezprzewodowych, ubytku słuchu, stopnia eksploatacji baterii, środowiska dźwiękowego i słuchawki. Należy pamiętać, że w przypadku baterii cynkowo-powietrznych bez możliwości ładowania czas działania może się różnić w zależności od modelu baterii