












Phonak Serenity Choice™

Översikt över sortiment och dämpning


Sortimentöversikt

		Användningstillfälle/ målgrupp	Skydd	 Fullconcha	 Mini	 Generisk
	Musik	Musiker, DJ:s Konsert- och festivalbesökare, festsugna	Högt			
			Medel			
			Lågt			
	Skytte och jakt	Vapeneld, gevärsskott	Högt (impuls)			
	Motorsport	Motorsportaktiviteter och racingevenemang	Högt			
			Medel			
	Arbete	Gör det själv-jobb och trädgårdsskötsel	Max			
			Högt			
			Medel			
	Komfort	Fokusera på uppgifter	Medel			
			Lågt			
	Sömn	Rofyllda och lugna nätter	Högt		Inget filter, förseglat skal	
	Flyga	Flygresor	Lågt			
	Simma	Vattensporter	Vatten			

Phonak Serenity Choice™ Plus


Genomsnittlig dämpning CE och ANSI¹

Serenity Choice™ Plus Music

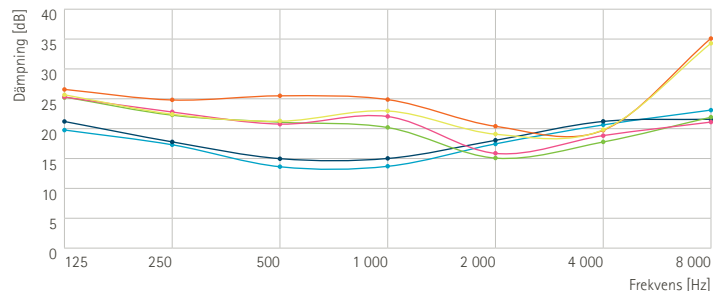


Filter	Material	Frekvens [Hz]	125	250	500	1 000	2 000	4 000	8 000	NRR	SNR
KM15	Akryl	Dämpning [dB]	19,7	17,2	13,5	13,6	17,4	20,6	23,1	8	15
KM15	Silikon	Dämpning [dB]	21,0	17,7	14,9	15,0	18,0	21,1	21,4	8	15
KM20	Akryl	Dämpning [dB]	25,1	22,1	21,0	20,1	15,0	17,7	21,8	10	17
KM20	Silikon	Dämpning [dB]	25,2	22,7	20,7	21,9	15,8	18,8	21,0	9	17
KM25	Akryl	Dämpning [dB]	26,5	24,8	25,5	24,8	20,4	19,8	35,1	14	21
KM25	Silikon	Dämpning [dB]	25,5	22,3	21,1	22,8	18,9	19,7	34,3	12	20

Serenity Choice™ Plus Work

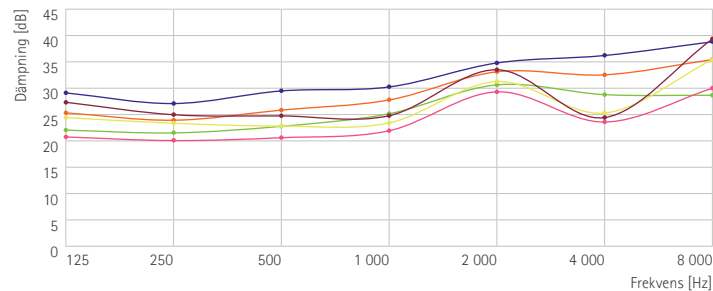


Filter	Material	Frekvens [Hz]	125	250	500	1 000	2 000	4 000	8 000	NRR	SNR
KI20	Akryl	Dämpning [dB]	22,0	21,5	22,8	25,2	30,7	28,9	28,9	19	26
KI20	Silikon	Dämpning [dB]	20,8	20,2	20,8	22,1	29,4	23,9	30,2	16	22
KI25	Akryl	Dämpning [dB]	25,1	23,8	25,8	27,7	33,0	32,5	35,4	21	28
KI25	Silikon	Dämpning [dB]	24,3	23,3	22,8	23,5	31,3	25,5	35,5	17	25
KI30	Akryl	Dämpning [dB]	29,0	27,1	29,5	30,3	34,8	36,2	38,8	22	30
KI30	Silikon	Dämpning [dB]	27,1	24,9	24,7	24,8	33,5	24,6	39,4	18	26

Serenity Choice™ Plus Motorsport

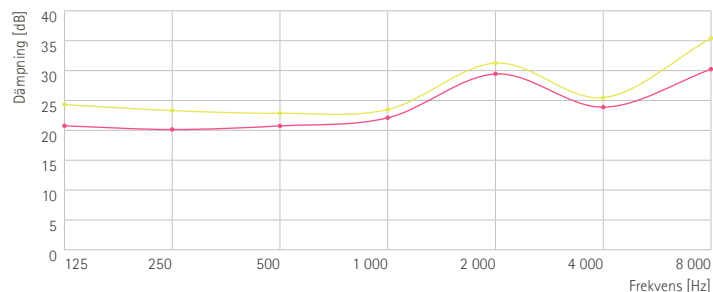


Filter	Material	Frekvens [Hz]	125	250	500	1 000	2 000	4 000	8 000	NRR	SNR
KI20	Silikon	Dämpning [dB]	20,8	20,2	20,8	22,1	29,4	23,9	30,2	16	22
KI25	Silikon	Dämpning [dB]	24,3	23,3	22,8	23,5	31,3	25,5	35,5	17	25

Serenity Choice™ Plus Fly

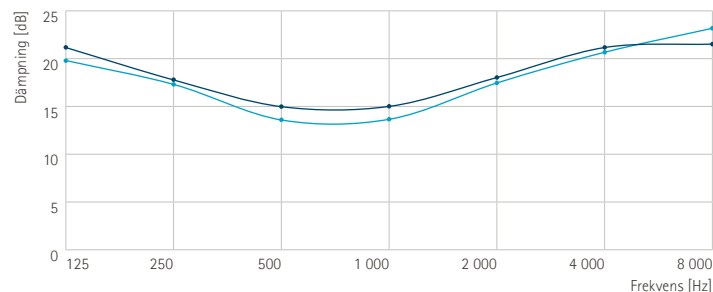

Filter	Material	Frekvens [Hz]	125	250	500	1 000	2 000	4 000	8 000	NRR	SNR
KM15	Akryl	Dämpning [dB]	19,7	17,2	13,5	13,6	17,4	20,6	23,1	8	15
KM15	Silikon	Dämpning [dB]	21,0	17,7	14,9	15,0	18,0	21,1	21,4	8	15

Serenity Choice™ Plus Shooting & Hunting

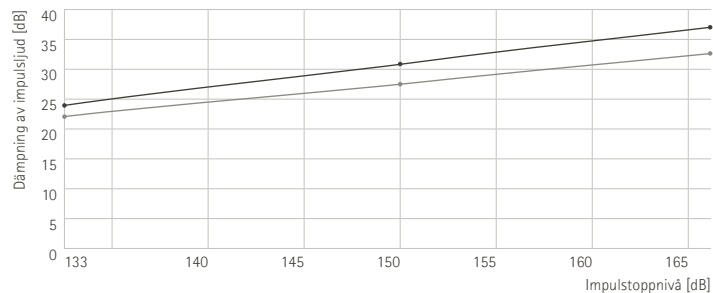

Filter	Material	Impulstoppnivå [dB]	133	150	166
KIM9	Silikon	Dämpning av impulsjud (IPII)	22,1	27,8	32,4
KIM9	Akryl	Dämpning av impulsjud (IPII)	24	31,2	36,7

Serenity Choice™ Plus Sleep

För komfort under sömn ingår inget filter i Serenity Choice Plus Sleep-produkter. Dämpning ges av Mini-silikonskalet.

Serenity Choice™ Plus Swim²

Flytande produkt utrustad med filter för låg dämpning (cirka 5 dB) så att användaren hör nästan som vanligt, men håller vatten borta från örat.

Serenity Choice™ Plus Comfort²

Serenity Choice Plus Comfort akustiska filter med filter för låg dämpning (cirka 10 dB) så att användaren hör nästan som vanligt.


¹ SNR (Single Number Rating): Begrepp som används i den europeiska standarden EN-352-2 för att ange den allmänna dämpningen som ett hörselskydd ger, uttryckt som ett tal. NRR (Noise Reduction Rating): Begrepp som används i den amerikanska standarden ANSI S3.19:1974 för att ange den allmänna dämpningen som ett hörselskydd ger, uttryckt som ett tal. SNR och NRR skiljer sig något från varandra på grund av att olika formler används för att beräkna värdena. I diagrammen har vi använt ett genomsnitt av CE och ANSI.

² Dämpningen som denna produkt ger är inte tillräcklig för att den ska klassificeras som hörselskydd enligt europeisk standard (EN 352-2:2002).

Phonak Serenity Choice™


Genomsnittlig dämpning CE och ANSI¹

Serenity Choice™ Music

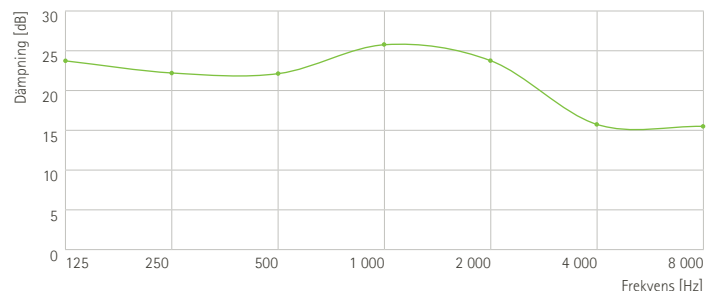


Filter	Frekvens [Hz]	125	250	500	1 000	2 000	4 000	8 000	NRR	SNR
KM20	Dämpning [dB]	23,7	22,2	22,1	25,8	23,7	15,7	15,4	10	17

Serenity Choice™ Work

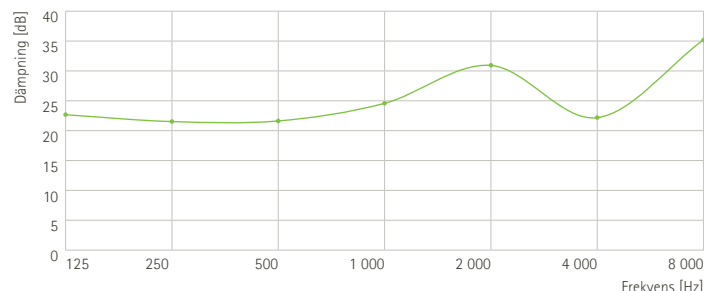


Filter	Frekvens [Hz]	125	250	500	1 000	2 000	4 000	8 000	NRR	SNR
KI25	Dämpning [dB]	22,6	21,5	21,6	24,5	30,9	22,15	35,2	16	24

Serenity Choice™ Motorsport

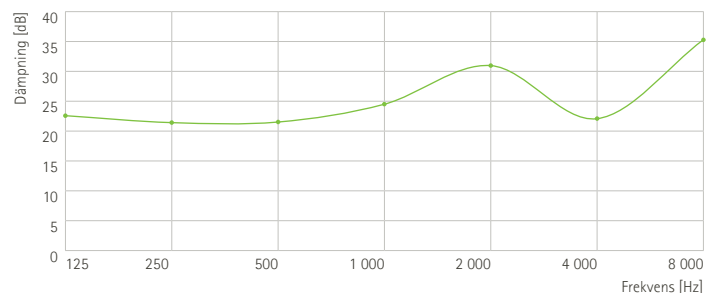


Filter	Frekvens [Hz]	125	250	500	1 000	2 000	4 000	8 000	NRR	SNR
KI25	Dämpning [dB]	22,6	21,5	21,6	24,5	30,9	22,1	35,2	16	24

Serenity Choice™ Comfort

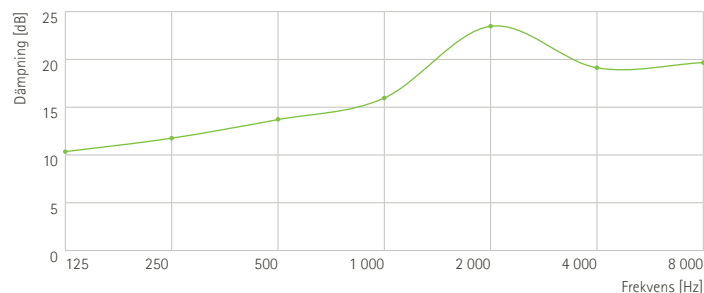


Filter	Frekvens [Hz]	125	250	500	1 000	2 000	4 000	8 000	NRR	SNR
KR15	Dämpning [dB]	10,3	11,7	13,6	15,9	23,4	19,1	19,6	9	16

Serenity Choice™ Sleep

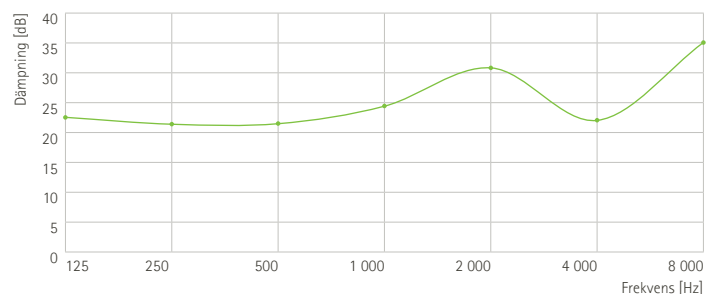

Filter	Frekvens [Hz]	125	250	500	1 000	2 000	4 000	8 000	NRR	SNR
KI25	Dämpning [dB]	22,6	21,5	21,6	24,5	30,9	22,1	35,2	16	24

Serenity Choice™ Shooting & Hunting

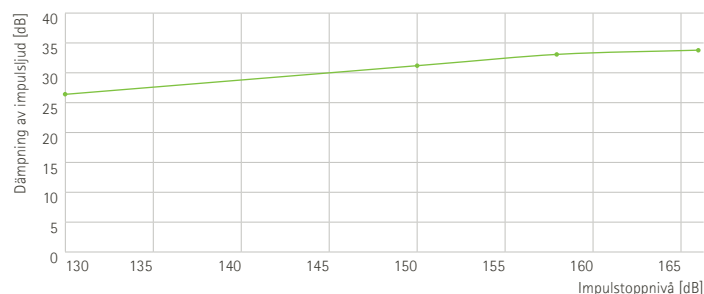

Filter	Impulstoppnivå [dB]	130	150	158	166
KIM12	Dämpning av impulsjud (IPIL)	26,3	31,1	33,0	33,7

Stäng inte ute världen, filtrera bara ljudet

Minskar buller och starka ljud


Phonak Serenity Choice™ minskar buller och starka ljud från 8 till 22 NRR (Noise Reduction Rating US) eller 15 till 30 SNR (Single Number Rating EU).

Låter örat andas

Phonak Serenity Choice™ låter örat andas genom att ventilerar det för att förhindra ansamling av stora mängder fukt.

Bevarar relevanta ljud och tal

Phonak Serenity Choice™ bevarar relevanta ljud och tal och gör det därmed möjligt att vara medveten om omgivningen och att kommunicera.

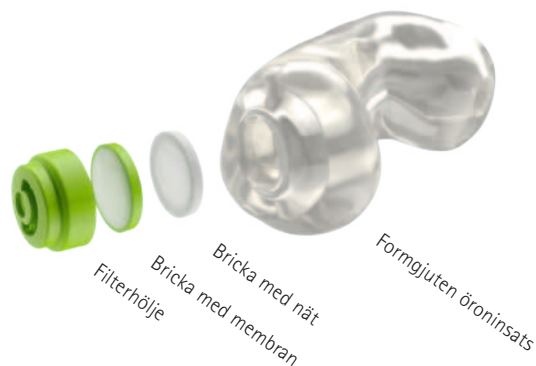

Phonak Serenity Choice™ Plus formgjutna hörselskydd för regelbunden användning



Anpassade öronproppar med olika filter för varje situation, individuellt skulpterade för perfekt passform och maximalt hörselskydd.

Finns i två material (silikon och akryl) och i två storlekar (Fullconcha och Mini).

Många användningsområden: musik, motorsport, arbete, skytte och jakt, flygresor, komfort, sömn, simning.

Phonak Serenity Choice™ generiskt hörselskydd för användning då och då



De här skyddande öronpropparna finns i tre standardstorlekar, med olika filter för varje situation.

Många användningsområden: musik, motorsport, arbete, skytte och jakt, komfort, sömn.

life is on

Vi på Phonak anser att god hörsel hänger samman med välbefinnande och ligger till grund för att kunna leva livet fullt ut. I mer än 70 år har vi följt vår övertygelse och arbetat för att skapa en värld där alla kan känna "life is on". Våra innovativa hörsellösningar är utvecklade för personer i alla åldrar och med alla typer av hörselnedsättningar, så att de ska kunna knyta an socialt och utvecklas mentalt och emotionellt.

www.phonak.com

