



Serenity Choice™

Heavy Industry KI 25
Universelle Høreværn



A Sonova brand

PHONAK

Serenity Choice™ Heavy Industry KI 25 er ørepropper til flergangsbrug, der er udviklet som personligt værnemiddel til støjende arbejdsmiljøer.



Serenity Choice™ Heavy Industry KI 25 reducerer lydniveauet med 24 dB, så det er muligt at arbejde i støjende miljøer på op til 104 dB i 8 timer i stræk.

Hvor andre hørevern kan gøre den omgivende lyd mudret og unaturlig, sikrer Serenity Choice™ en naturlig lyd. Der anvendes mesh filter teknologi, som sikrer lufttilførsel til øret, så okklusionseffekten minimeres, samtidig med at ventilationen til øret, og dermed komforten, opretholdes. Kombineret med sin lille størrelse og bløde, robuste ørepropper af allergivenlig medicinsk kvalitet, sikres en fremragende komfort, ideel til brug hele arbejdsdagen.

24 | 16
SNR | NRR



Produktfordele

- Universelle og genanvendelige ørepropper
- Perfekt komfort og pasform
- Kan anvendes sammen med briller, maske eller anden hovedbeklædning
- Sikrer god ventilation i øret og minimal okklusionseffekt
- Naturlig lyd og rummelighed
- Holdbare og nem rengøring
- Allergivenlige: Ørepropperne er fremstillet af TPE, der er godkendt til medicinsk brug
- Ingen elektronik og batterier
- Alle filtre er 100% akustisk testet
- Certificeret efter CE og ANSI standarder
- Ørepropper farve: Sort
- Filter farve: Orange



Serenity Choice™ Heavy Industry KI 25

ANSI	125 (Hz)	250 (Hz)	500 (Hz)	1 (kHz)	2 (kHz)	3.15 (kHz)	4 (kHz)	6.3 (kHz)	8 (kHz)	NRR
Mean attenuation (dB)	22.1	20.7	20.5	24.3	31.1	31.6	21.8	22.7	33.7	16
Standard deviation (dB)	3.0	2.8	3.6	3.8	4.0	5.1	3.2	3.4	4.1	
APV 98% (dB)	16.1	15.1	13.3	16.7	23.1	-	18.4	-	20.7	


CE	125 (Hz)	250 (Hz)	500 (Hz)	1 (kHz)	2 (kHz)	4 (kHz)	8 (kHz)	H	M	L	SNR
Mean attenuation (dB)	23.2	22.3	22.7	24.8	30.8	22.5	36.7				
Standard deviation (dB)	3.0	2.6	2.6	3.6	3.3	2.9	3.5	23	22	21	24
APV 95% (dB)	20.2	19.7	20.1	21.2	27.5	19.6	33.2				

Anvendelsesområder

- Støjende industrielle miljøer inden for alle sektorer

Produktbeskrivelse

- Leveres med 2 universelle, genanvendelige ørepropper med filter KI 25
- Fås i fire størrelser (S, M, L, XL)
- Leveres i en aluminium nøglering
- Flersproget brugervejledning
- Option: Værktøj med øremålestok så den passende øreprop let kan bestemmes.

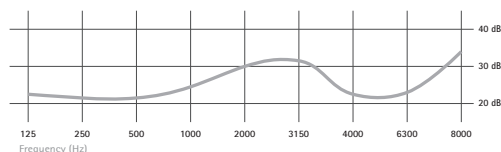

Sonova Denmark A/S

Tel: 70 20 60 45

Email: info@hearingprotection.dk

Web: hearingprotection.dk