



Serenity Choice™

Impuls hørebeskyttelse
Security & Military KIM 12
Universelle høreværn




A Sonova brand

PHONAK

Serenity Choice Security & Military KIM 12 er udviklet til militær brug.

Det giver en pålidelig hørebeskyttelse mod farlig impulsstøj som eksempelvis skud. Samtidig forbliver kommunikation forståelig og situationsfornemmelse sikres før og efter støjhændelsen er indtruffet. Øreproppernes bløde, robuste materiale sikrer fremragende komfort.

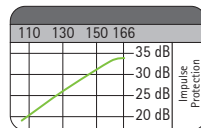

KIM 12-fileret er CE- og ANSI IPIL-certificeret til impulsstøj på op til 166 dB med en dæmpning på 33 dB. Dette filter er særligt velegnet til enkelt skud, hurtige skyderier og eksplosioner. Filterets unikke mesh teknologi dæmper kun kontinuerlig støj med 12 dB, så brugeren kan høre kommandoer og andre lyde såvel som retning på lydilden. Denne unikke funktion opretholder også brugerens følelse af situationsfornemmelse.

19 SNR | 12 NRR



Produktfordele

- Universelle og genanvendelige ørepropper
- Perfekt komfort og pasform
- Kan anvendes sammen med briller, maske, headsets eller anden hovedbeklædning
- Sikrer god ventilation i øret og minimal okklusionseffekt
- Naturlig lyd og rummelighed
- Militær kvalitet. Udviklet til anvendelse i militæret
- Øjeblikkelig, fuld hørebeskyttelse ved impulsstøj
- Full situationsbevidsthed
- Holdbare nem rengøring
- Allergivenlige: Ørepropperne er fremstillet af TPE, der er godkendt til medicinsk brug
- Ingen elektronik og batterier
- Alle filtre er 100% akustisk testet
- CE- og ANSI IPIL-certificeret (op til 166 dB med en dæmpning på 33 dB)
- Ørepropper farve: Sort
- Filter farve: Grå




Serenity Choice™ Security & Military KIM 12

CE	125 (Hz)	250 (Hz)	500 (Hz)	1 (kHz)	2 (kHz)	4 (kHz)	8 (kHz)	H	M	L	SNR
Mean attenuation (dB)	14.1	14.3	14.7	18.1	26.7	22.2	29.3				
Standard deviation (dB)	3.4	2.4	3.2	2.3	3.9	2.0	3.7	21	15	13	19
APV 95% (dB)	10.7	11.9	11.5	15.8	22.8	20.2	25.6				

ANSI	125 (Hz)	250 (Hz)	500 (Hz)	1 (kHz)	2 (kHz)	3.15 (kHz)	4 (kHz)	6.3 (kHz)	8 (kHz)	NRR
Mean attenuation (dB)	15.2	15.1	15.6	19.0	28.1	24.4	21.5	17.0	27.5	
Standard deviation (dB)	3.0	2.6	4.1	3.1	3.9	3.1	2.3	3.2	4.6	12
APV 98% (dB)	9.2	9.9	7.4	12.8	20.3	-	17.6	-	14.5	

Anvendelsesområder

- Skydetræning
- Kampsituationer
- Enkelt skud
- Impulsstøj, almindelig støj og generende støj

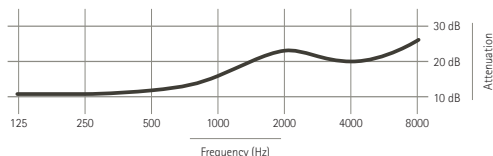

Produktbeskrivelse

- Leveres med 2 universelle, genanvendelige ørepropper med filter KIM 12
- Fås i fire størrelser (S, M, L, XL)
- Leveres i en aluminium nøglering
- Flersproget brugervejledning
- Option: Værktøj med øre målestok så den passende øreprop størrelse let kan bestemmes

Sonova Denmark A/S

Tel: 70 20 60 45

Email: info@hearingprotection.dk

Web: hearingprotection.dk